


Seria BackBeat FIT 350

Ghid de utilizare

Cuprins

Prezentare generală căști	3
Siguranța înainte de toate	3
Instalați aplicația	4
Împerechere	5
Împerecherea	5
Mod împerechere	5
Încărcare și montare	6
Încărcare	6
Încărcare rapidă	6
Montare	6
Purtați casca	7
Opțiuni elementare	8
Pornire sau oprire alimentare	8
Ajustarea volumului	8
Muzică și multe altele	8
Reconectare	8
Preluarea sau terminarea unui apel	8
Reapelarea ultimului număr	8
Dezactivarea sunetului din cască	8
Funcții cască	9
Asistent vocal	9
Răspundere la apeluri de pe un al doilea dispozitiv	9
Anunțuri vocale	9
Mod Repaus profund	9
Asistență	10

Prezentare generală căști

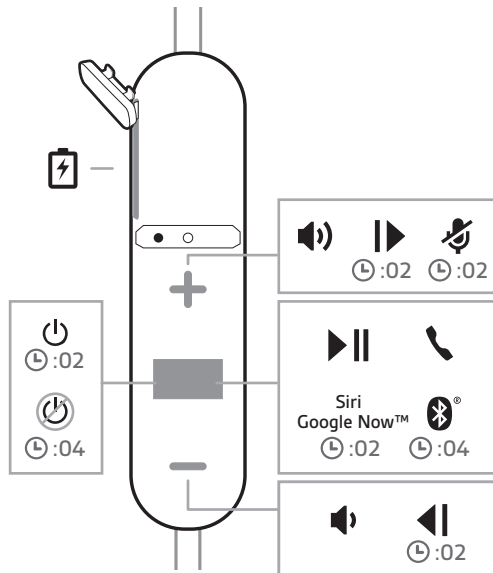

	Port de încărcare
	Alimentare
	Cască dezactivată
	Volum ridicat
	Piesa următoare
	Mut
	Redare/pauză
Siri, Google Now™	Asistent vocal
	Împerechere Bluetooth®
	Butonul de preluare/terminare a apelurilor
	Volum scăzut
	Piesa precedentă

Siguranța înainte de toate

Citiți ghidul cu instrucțiuni de siguranță pentru informații importante privind siguranța, încărcarea, bateria și normele înainte de a utiliza casca.

Instalați aplicația

Utilizați căștile la capacitate maximă prin descărcarea aplicației noastre gratuite BackBeat pentru iOS/Android™.

Prin intermediul acestei aplicații puteți:

- Activați/dezactivați funcțiile
- Find MyHeadset
- Vizualizați ghidul de utilizare


Pentru beneficii maxime, instalați aplicația BackBeat pe fiecare dispozitiv asociat cu căștile.




Împerechere

Împerecherea

Prima dată când porniți căștile, procesul de împerechere începe.


- 1 Alimentați casca apăsând butonul Central până când auziți „pairing” (în curs de asociere) și lampa cu LED  luminează intermitent roșu și albastru.

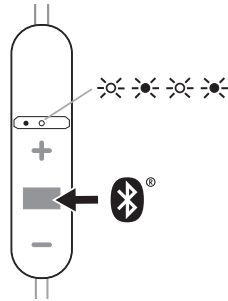

- 2 Activați Bluetooth® pe telefonul dvs. pentru a căuta dispozitive noi.
 - **iPhone** > Setări > Bluetooth > Pornit*
 - **Setările pentru Android** > > Bluetooth > Pornit > Scanare*

NOTĂ *Meniurile pot varia în funcție de dispozitiv.

- 3 Selectați „Seria PLT BBFIT350 ”.
Dacă este necesar, introduceți patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptați conexiunea.

Odată ce aceasta este asociată cu succes, auziți „asociere reușită” iar indicatorul  va înceta să clipească.

Mod împerechere

Există două moduri de a trece căștile în modul de împerechere. Alegeți:

- Cu căștile pornite, apăsați și mențineți apăsată butoanele de creștere volum (+) și de micșorare volum (-) până când auziți „pairing” (în curs de împerechere)
- Cu căștile oprite, țineți apăsat butonul central până când auziți „pairing” (în curs de împerechere).

NOTĂ Acum puteți conecta până la 2 dispozitive la căștile dvs.

Încărcare și montare

Încărcare

Ușa care acoperă portul de încărcare este localizată pe partea stângă a controlerului cu fir. Deschideți-o cu unghia. Pentru performanțe optime, încărcați complet bateria înainte de utilizare.


Durează până la 2 ore pentru a încărca complet căștile, pornind de la o stare complet descărcată. În timpul încărcării, lumina indicatorului este roșie și se stinge odată finalizată încărcarea.

Încărcare rapidă


Încărcați căștile timp de 15 minute pentru până la o oră întreagă de ascultare.

Montare

Pentru cel mai bun sunet, este necesară o bună acoperire a canalului auricular. Încercați diferite dimensiuni de pernuțe auriculare. Este posibil să preferați dimensiuni diferite de pernuțe auriculare în fiecare ureche, pentru o fixare mai bună. Crestătura pernuței auriculare din dreapta este mai mare decât cea a pernuței auriculare din stânga.

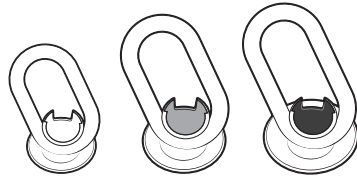


- 1 **Încercați** Introduceți pernuțele auriculare în urechi și asigurați-vă că bucla de fixare este corect așezată pe ureche.

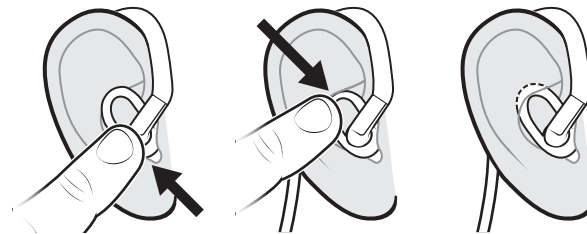

Bucla de fixare ar trebui să fie comodă odată ce este corect așezată pe ureche.

Ascultați o melodie preferată în timp ce încercați fiecare pernuță pentru ureche și selectați-o pe aceea care vă oferă cel mai bun sunet și cea mai bună fixare.

- 2 **Scoateți pernuța auriculară** Pentru a scoate pernuța auriculară, trageți cu forță.
- 3 **Înlocuiți pernuța auriculară** Împingeți pernuța auriculară pe casca intra-auriculară marcată cu „L” sau „R” astfel încât creștătura de pe pernuța auriculară din cauciuc să se alinieze cu creștătura pernuței auriculare din plastic din casca intra-auriculară.

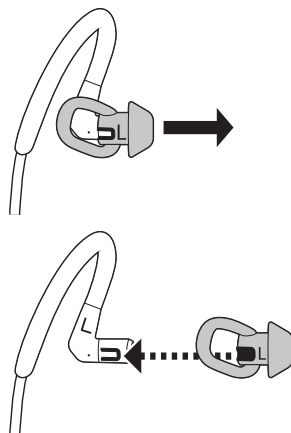


- 4 **Curățarea pernuței auriculare** Când este necesar, curățați pernuța auriculară cu un șervețel cu alcool sau cu un bețișor de ureche înmuiat în alcool izopropilic.


Purtați casca

Există două moduri de a utiliza clema pentru haine pentru a stabili căștile.

- **Atașare** Puneți cablul căștilor în jurul gâtului și atașați clema pe îmbrăcămintea dvs.

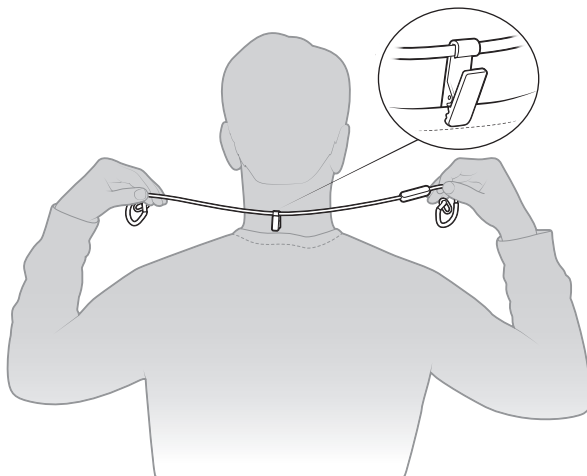

- **Scurtare** Prindeți excesul de cablu cu clema.

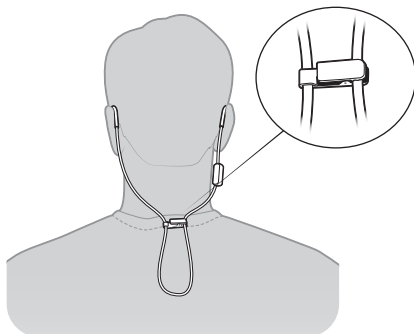

Opțiuni elementare

Pornire sau oprire alimentare

Pentru a porni, apăsați butonul central timp de 2 secunde, până când auziți „power on” (pornire). Pentru a opri, apăsați butonul central timp de 4 secunde până când auziți „power off” (oprire).

Ajustarea volumului

Atingeți butonul de Creștere (+) sau Scădere (–) volum.

Muzică și multe altele

Ascultați muzica, podcasturile, navigația și alte transmisiuni audio pe căștile dvs.

NOTĂ Această funcționalitate variază în funcție de aplicație.

Redarea sau întreruperea sunetului

Atingeți butonul Central.

Salt la melodia următoare

Apăsați butonul de creștere a volumului (+) timp de 2 secunde.

Redarea melodiei anterioare


Apăsați butonul de Scădere volum până când auziți tonul de confirmare pentru a reporni melodia curentă. Apăsați butonul de două ori (fiecare apăsare până sa aude tonul de confirmare) pentru a trecere la următoarea melodie.

Reconectare

În cazul în care căștile dvs. pierd conexiunea Bluetooth la telefon, acesta va încerca automat să se reconecteze.

În cazul în care căștile nu se pot reconecta, atingeți o dată orice tastă sau conectați-le manual prin funcția Bluetooth a telefonului. În cazul în care casca dvs. rămâne în afara razei de acoperire timp de peste 90 de minute, modul DeepSleep se va activa.

Preluarea sau terminarea unui apel

Atingeți butonul Central .

Reapelarea ultimului număr

Atingeți de două ori butonul Central  pentru a apela ultimul număr format.

Dezactivarea sunetului din cască

În timpul unei conversații, apăsați și mențineți butonul de Creștere volum sau cel de Scădere volum, până când auziți mesajul „mute on” (mod mut activat) sau „mute off” (mod mut dezactivat). Când modul mut este activat, un mesaj de alertă se repetă la fiecare 15 minute.

Funcții cască

Asistent vocal

Siri, Google Now™, Cortana Apăsați și mențineți apăsat butonul central timp de 2 secunde până când auziți tonul. Așteptați ca telefonul să activeze apelarea vocală, căutarea și alte comenzi vocale ale smartphone-ului.

Răspundere la apeluri de pe un al doilea dispozitiv

Este ușor să răspundeți la apelurile primite pe două dispozitive.

Dacă sunteți într-o convorbire, veți auzi un ton de apel de notificare despre primirea unui apel de pe al doilea dispozitiv asociat.

Pentru a răspunde la un al doilea apel de pe celălalt dispozitiv, mai întâi atingeți butonul central pentru a încheia apelul curent și apăsați din nou pentru a răspunde la noul apel. Dacă optați să nu răspundeți la al doilea apel, acesta va fi direcționat către căsuța vocală.

Anunțuri vocale

Casca vă transmite informații despre modificările de stare. Spre exemplu:

„Cască activată”

„Împerechere reușită”


„Telefon 1 conectat”

„No phone is connected” (Niciun telefon conectat)

„Mut activat”

Mod Repaus profund

Dacă vă lăsați casca pornită, dar în afara zonei de acoperire a telefonului dvs. împerecheat timp de peste 90 de minute, casca va păstra nivelul bateriei intrând în modul DeepSleep.

Odată ce reintrați în zona de acoperire a telefonului, atingeți butonul Central  pentru a ieși din modul DeepSleep.

Asistență

AVEȚI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENȚĂ?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare de către Plantronics are loc sub licență. Apple și Siri sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Patente în așteptare.

213118-24 (12.18)