

BackBeat PRO 2

BackBeat PRO 2 Special Edition

Ghid de utilizare

# Cuprins

Prezentare generală	3
Volumul	3
Redare/Pauză muzică	3
Selectarea piesei	3
Deschidere Ascultare	3
Anularea activă a zgomotului	3
Încărcare	3
Dezactivare/reactivare sunet	4
Preluare apel	4
Încheierea unui apel	4
Reapelarea ultimului apel	4
Pornirea/Oprirea	4
Mod împerechere	4
Siguranța înainte de toate	4
Împerechere	5
Împerecheați casca	5
Împerecherea NFC (Android)	5
Împerecherea unui al doilea dispozitiv	5
Mai multe caracteristici	6
Utilizarea senzorilor	6
Resetarea senzorilor	6
Obțineți Plantronics HUB	6
Asistență	7


# Prezentare generală



Volumul      Rotiți Volum  $\leftarrow \pm$  înainte (+) sau înapoi (-) pentru a controla volumul.



- Redare/Pauză muzică      Apăsați scurt butonul de redare/▶ ||pauză.  
**NOTĂ** Deoarece căștile dvs. sunt echipate cu senzori, dacă în timp ce redați muzică vă veți da jos căștile, muzica va fi întreruptă. Dacă vă puneți din nou căștile, muzica va continua (funcționalitatea variază în funcție de aplicație și nu funcționează pentru aplicațiile web).
- Selectarea piesei      Atingeți butonul Înainte ▶ sau butonul ◀ Înapoi pentru a controla selectarea melodiei.
- Deschidere Ascultare      1 Pentru a asculta ceea ce este în jurul dvs., glisați comutatorul pentru a activa modul Deschidere ascultare atunci când nu sunteți în timpul unui apel.  
2 Pentru a mări sau a micșora nivelul, întoarceți roțița pentru volum  $\leftarrow \pm$  înainte (+) sau înapoi (-), atunci când nu vă aflați în timpul unui apel.
- Anularea activă a zgomotului      Glisați comutatorul pentru a activa sau dezactiva anularea activă a zgomotului (ANC) pentru a filtra zgomotele nedorite.
- Încărcare      Pentru încărcarea completă a căștilor sunt necesare până la 3 ore. LED-urile se sting după finalizarea încărcării.

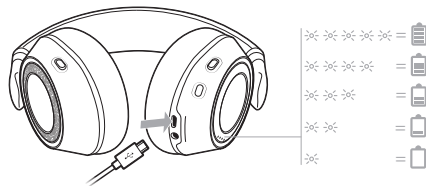

**SFAT** Pentru a verifica starea bateriei căștilor, atingeți butonul Apel ☎ în timp ce purtați căștile. Căștile trebuie să fie în stare inactivă.

Căștile permit o durată de ascultare de până la 24 de ore.

Dezactivare/reactivare sunet	<p>În timpul unui apel activ, alegeți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atingeți butonul roșu de dezactivare sunet</li> <li>• Puneți/scoateți casca în timpul unui apel activ (necesită senzori active smart)</li> </ul>
Preluare apel	<p>Alegeți:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puneți casca pentru a prelua un apel sau</li> <li>• Atingeți butonul Apel ☎</li> </ul>
Încheierea unui apel	Atingeți butonul Apel ☎ pentru a încheia apelul curent.
Reapelarea ultimului apel	Apăsați scurt de două ori pe butonul Apel ☎.
Pornirea/Oprirea	Glisați comutatorul ⏻ pentru pornire sau oprire.
Mod împerechere	Glisați și mențineți apăsat butonul de alimentare către pictograma Bluetooth până când LED-urile luminează în roșu și albastru.
Siguranța înainte de toate	Citiți ghidul cu instrucțiuni de siguranță pentru informații importante privind siguranța, încărcarea, bateria și normele înainte de a utiliza casca.


# Împerechere

## Împerecheați casca

Prima dată când porniți căștile, procesul de împerechere începe.

**NOTĂ** Dacă telefonul dvs. acceptă funcția Near Field Communication (NFC), mergeți la **Asociere NFC (Android)**.

- 1 Deplasați comutatorul de alimentare în poziția pornit. Auziți „Pairing” (Se împerechează) și LED-uri luminescă intermitent în roșu și albastru.

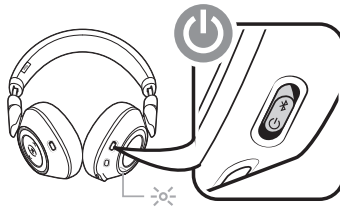

- 2 Activați Bluetooth® pe telefonul dvs. și setați-l pentru a căuta dispozitive noi.

- **iPhone**Setări > Bluetooth > Pornit\*
- **Android**Setări > Bluetooth:Pornit > Scanare după dispozitive\*

**NOTĂ** \*Meniurile pot varia în funcție de dispozitiv.

- 3 Selectați "PLT BB PRO 2".

Dacă este necesar, introduceți patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptați conexiunea.

Odată ce aceasta este împerecheată cu succes, auziți „împerechere reușită” și LED-urile vor înceta să lumineze intermitent.

## Împerecherea NFC (Android)

- 1 **BackBeat PRO 2 Ediție specială** Asigurați-vă că funcția NFC este pornită și că ecranul telefonului este deblocat. (Telefoanele pot fi diferite.)


- 2 Atingeți și mențineți căștile pe locația etichetei NFC a telefonului până la finalizarea împerecherii NFC. Dacă este necesar, acceptați conexiunea.

**NOTĂ** Eticheta NFC a căștilor se află în exteriorul cupei extraauriculare din partea stângă. (Locațiile etichetelor telefoanelor diferă).



## Împerecherea unui al doilea dispozitiv

- 1 Glisați și mențineți apăsat butonul de alimentare către pictograma Bluetooth până când LED-urile luminesc în roșu și albastru.

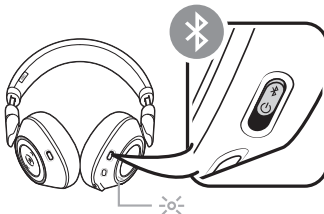

- 2 Activați Bluetooth pe al doilea dispozitiv și urmați pașii 2 și 3 din "Asociere".

# Mai multe caracteristici

## Utilizarea senzorilor

Senzorii inteligenți răspund atunci când vă puneți sau scoateți căștile.



### Prin punerea căștilor:

- Reluați muzica întreruptă
- Preluați un apel de intrare de pe telefonul mobil

### Prin scoaterea căștilor:

- Întrerupeți muzica (în timpul redării)

### Activarea sau dezactivarea senzorilor

Atunci când căștile sunt activate și în stare inactivă, mențineți apăsat butonul microfonului  și butonul de apel  timp de peste 4 secunde până când auziți "Smart sensors off" (Senzori inteligenți dezactivați). Repetați pentru a reactiva.

## Resetarea senzorilor

Se recomandă resetarea senzorilor dacă aceștia nu funcționează conform așteptărilor.

Pentru resetarea senzorilor, conectați casca direct la portul USB al calculatorului și poziționați-o cu elementul pentru ureche în sus, pe o suprafață nemetalică plană, timp de peste 10 secunde.

## Obțineți Plantronics HUB



Descoperiți modul în care aplicațiile Plantronics Hub aduc funcții suplimentare căștilor dvs. Accesați [plantronics.com/software](https://plantronics.com/software) și descărcați Plantronics Hub în:

- Modificați limba (Numai Plantronics Hub pentru Windows și Mac)
- Primiți actualizări firmware (Numai Plantronics Hub pentru Windows și Mac)
- Personalizarea setărilor căștii
- Găsiți căștile pierdute

# Asistență

<b>RO</b> Tel: 0800 410014	<b>FI</b> Tel: 0800 117095	<b>NO</b> Tel: 80011336
<b>AR</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> Tel: 0800 945770	<b>PL</b> Tel: +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> Tel: 1800 551 896	<b>PT</b> Tel: 0800 84 45 17
<b>DA</b> Tel: 80 88 46 10	<b>HE</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> Tel: +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	<b>HU</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> Tel: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> Tel: 800 950934	<b>SV</b> Tel: 0200 21 46 81
<b>ES</b> Tel: 900 803 666	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> Tel: +44 (0)1793 842443*

\*Asistență în limba engleză

Pentru detalii legate de garanție, accesați [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty).

## AVEȚI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENȚĂ?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**

Simply Smarter Communications™

### Plantronics, Inc.

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
USA  
Statele Unite

### Plantronics BV

South Point Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Olanda

© 2016 Plantronics, Inc. Toate drepturile rezervate. Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare de către Plantronics are loc sub licență. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

208216-24 (10.16)