



Blackwire 7225

Kablet USB-headset


Brugervejledning

Indhold

Installation	3
Oversigt over headset	3
Indlæs software	3
Daglig anvendelse	5
Pasform	5
Foretag et opkald	5
Besvar eller afslut et opkald	5
Besvar et andet opkald	5
Ring op igen	5
Venteposition	5
Slå lyden fra	5
Påmindelse om lydløs tilstand	5
Volumen	5
Yderligere specifikationer	5
Support	7

Installation

Oversigt over headset

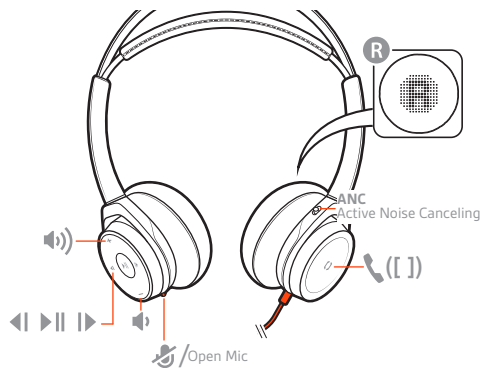

	Volumen op
	Volumen ned
	Sidste nummer
	Afspil/sæt lyd på pause
	Næste nummer
	Opkaldsknap ([])
	Aktiver/deaktiver mute
OpenMic	For at høre dine omgivelser, tryk på mute-knappen for at aktivere OpenMic, mens headsettet er inaktivt (ikke i et opkald). For at deaktivere, tryk på mute-knappen igen.
ANC	Aktiv støjreducering: tænder og slukker ANC.

Indlæs software

Tilpas din enheds adfærd via avancerede indstillinger og muligheder med Poly Lens-skrivebordsappen. Nogle softphones kræver installation af Poly-software for at aktivere funktionen til opkaldsstyring (besvar/afslut og sæt på lydløs). Download: poly.com/lens.

BEMÆRK Enhedsindstillinger er også tilgængelige i Plantronics Hub-skrivebordsappen.

Opdater din Poly-enhed

Hold din firmware og software opdateret for at forbedre ydeevnen og føje nye funktioner til din Poly-enhed.

Opdater din enhed ved hjælp af din computer med Poly Lens-desktopapp. Download på poly.com/lens.

Under opdatering:

- Brug ikke din Poly-enhed før opdateringen er fuldført.
- Start ikke en anden opdatering fra en anden enhed.
- Stream ikke medier.

- Undlad at besvare eller foretage opkald.

Daglig anvendelse

Pasform

VIGTIGT Headset-mikrofoner er placeret på forsiden af din ørepude.

Du får den bedste opkaldslyd ved at sikre, at venstre og højre ørepude er placeret på det rigtige øre.



Foretag et opkald

Ring op vha. dit softphone-program.

Besvar eller afslut et opkald

Tryk på opkaldsknappen \ eller brug din softphone.

Besvar et andet opkald

- 1 Under et opkald skal du trykke på headsettets opkaldsknap i to sekunder for at besvare det andet opkald. Dette parkerer det første opkald.
- 2 Tryk på headsettets opkaldsknap i to sekunder for at skifte mellem opkaldene.

Ring op igen

Når du ikke er i gang med et opkald, kan du trykke to gange på opkaldsknappen for at ringe op til det seneste nummer.

Vente-position

Tryk på opkaldsknappen og hold den nede i 2 sekunder for at sætte et opkald i vente-position.

Slå lyden fra

Under et igangværende opkald skal du trykke på Mute-knappen.

Påmindelse om lydløs tilstand

Hvis påmindelse om lydløs tilstand er aktiveret, gentages en meddelelse, når du taler, for at minde dig om, at lydløs tilstand er aktiveret. Tilpas dine indstillinger i Poly Lens-desktopapp.

Volumen

Lyttevolumen

Tryk på knappen Volumen op (+) eller Volumen ned (-).

Justere mikrofonvolumen på headsettet (softphone)

Foretag et softphone-testopkald, og juster softphone-volumen og pc-lydstyrken i overensstemmelse hermed.

Yderligere specifikationer

Active Noise Canceling (ANC)

Active Noise Canceling (ANC) reducerer udefrakommende støj og forbedrer din musik og lyd kvalitet. Skub knappen til side for at aktivere eller deaktivere funktionen "aktiv støjreducering".

OpenMic

Når du ikke befinder dig i et igangværende opkald, skal du trykke på den røde Mute-tast for at aktivere OpenMic, så du kan høre dine omgivelser. Kontrollér niveauet af den omgivende støj, du kan høre ved at justere volumen.

Support

BRUG FOR MERE HJÆLP?

poly.com/support

Plantronics, Inc.	Plantronics B.V.
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Plantronics, propeldesignet og Poly-logoet er varemærker tilhørende Plantronics, Inc. Alle øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere. Fremstillet af Plantronics, Inc.

214055-03 06.21