

# Blackwire 7225

## Auriculares con cable USB


Guía del usuario

# Índice

Instalación	3
Información general sobre el auricular	3
Cargar el software	3
Uso diario	4
Ajuste	4
Realizar una llamada	4
Conteste o finalice una llamada	4
Responder una segunda llamada	4
Volver a marcar	4
Espera	4
Silencio	4
Recordatorio de Mute on (Silencio activado)*	4
Volumen	4
Más características	4
Asistencia	5

# Instalación

## Información general sobre el auricular

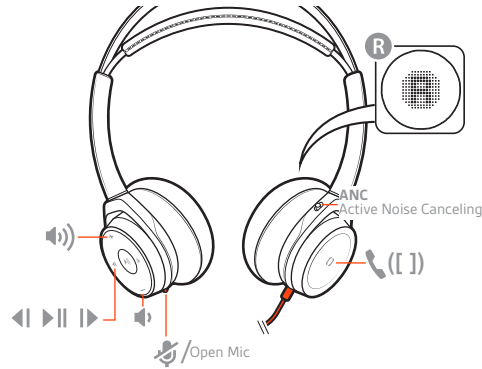

	Control + de volumen
	Control - de volumen
	Retroceder
	Reproducir/poner en pausa el audio
	Avanzar
	Botón de llamada ([ ])
	Silenciar y activar sonido
OpenMic	Para escuchar tu entorno, presiona el botón de silencio para activar el micrófono abierto mientras el auricular está inactivo (no en una llamada). Para desactivar, presiona el botón de silencio nuevamente.
ANC	Cancelación de ruido activa: activa y desactiva el ANC.

## Cargar el software

Descarga Plantronics Hub para Windows y Mac en [poly.com/software](https://poly.com/software). Esto te permite personalizar el comportamiento del dispositivo a través de la configuración y las opciones avanzadas.

# Uso diario

## Ajuste

**IMPORTANTE** Los micrófonos de auricular están en la parte delantera del auricular.

Para conseguir una mejor calidad de audio en la llamada, asegúrese de que los auriculares izquierdo y derecho estén en la oreja correcta.



## Realizar una llamada

Marque con la aplicación de softphone.

## Conteste o finalice una llamada

Toque el botón de llamada o use el softphone.

## Responder una segunda llamada

- 1 Durante una llamada, presiona el botón de llamada del auricular durante dos segundos para contestar la segunda llamada. Esta acción pondrá la primera llamada en espera.
- 2 Para cambiar de una llamada a otra, presiona el botón de llamada del auricular durante dos segundos.

## Volver a marcar

Si no está en una llamada activa, presione dos veces el botón de llamada para volver a marcar la última llamada.

## Espera

Mantén presionado el botón de llamada durante 2 segundos para colocar una llamada en espera.

## Silencio

Mientras estés en una llamada activa, presiona el botón de silencio.

## Recordatorio de Mute on (Silencio activado)\*

\* Se requiere habilitar Plantronics Hub para Mac/Win o Plantronics Hub para iOS/Android ([poly.com/software](http://poly.com/software)).

Para agregar una notificación de alerta de silencio, administre las funciones de silencio con Plantronics Hub. Si esta configuración está activada cuando tiene una llamada activa silenciada y comienza a hablar, sonará una alerta que le recordará que la llamada está en silencio.

## Volumen

### Volumen de audición

Presione el botón para aumentar (+) o disminuir (–) el volumen.

### Ajuste del volumen del micrófono de los auriculares (softphone)

Realice llamada de softphone de prueba y ajuste debidamente el volumen del softphone y el del sonido de la PC.

## Más características

### Anulación activa de ruido (ANC)

La cancelación activa de ruido (ANC) permite reducir los ruidos externos y mejorar la calidad de la música y el sonido. Mueva el interruptor para activar o desactivar el ANC.

### OpenMic

Cuando no se encuentre en una llamada activa, toque el botón rojo de silencio para activar OpenMic y escuchar el entorno. Controla el nivel de ruido ambiente que escuchas mediante el ajuste del volumen.

# Asistencia

## ¿NECESITAS MÁS AYUDA?

[poly.com/support](https://poly.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Poly, el diseño de hélice y el logotipo de Poly son marcas comerciales de Plantronics, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Fabricado por Plantronics, Inc.

214055-09 04.20