



# **Blackwire 7225**

Auriculares USB con cable


Guía del usuario

# Contents

Instalación	3
Descripción general del auricular	3
Carga de software	3
Uso diario	5
Ajuste	5
Realizar una llamada	5
Cómo contestar o poner fin a una llamada	5
Respuesta a una segunda llamada	5
Último número marcado	5
Llamada en espera	5
Mute	5
Recordatorio de silencio	5
Volumen	5
Otras características	5
Asistencia	7

# Instalación

## Descripción general del auricular

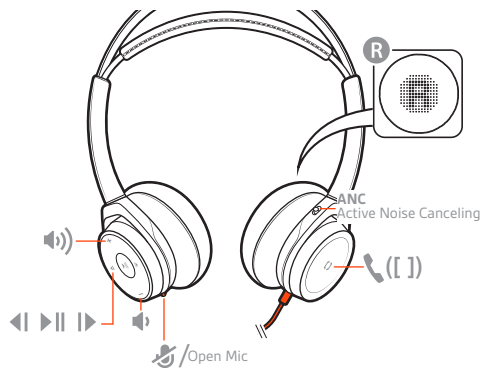

	Subir volumen
	Bajar volumen
	Retroceder
	Reproducir/pausar audio
	Avanzar
	Activación/desactivación de la función mute
OpenMic	Para escuchar lo que ocurre a tu alrededor, toca el botón de activación/desactivación de la función mute para activar OpenMic mientras los auriculares están inactivos (no hay ninguna llamada en curso). Vuelve a pulsar el botón de activación/desactivación de la función mute para desactivarla.
ANC	Anulación activa del ruido: activa o desactiva la función de ANC.

## Carga de software

Personaliza el comportamiento del dispositivo mediante configuraciones y opciones avanzadas con la aplicación de escritorio Poly Lens. Para disponer de las funciones de control del dispositivo (responder/finalizar llamada y mute), algunos softphones necesitan que se instale el software de Poly. Descargar: [poly.com/lens](https://poly.com/lens).

**NOTA** Los ajustes del dispositivo también están disponibles en la aplicación de escritorio Plantronics Hub.

### Actualización del dispositivo Poly

Mantén el firmware y el software actualizados para mejorar el rendimiento y añadir nuevas funciones a tu dispositivo Poly.

Actualiza tu dispositivo utilizando el ordenador con la Aplicación de escritorio Poly Lens. Descárgala en [poly.com/lens](https://poly.com/lens).

Durante la actualización:

- No uses el dispositivo Poly hasta que finalice la actualización.

- No inicies una segunda actualización en otro dispositivo.
- No reproduzcas contenido multimedia.
- No contestes ni realices llamadas.

# Uso diario

## Ajuste

**IMPORTANTE** El micrófono de los auriculares se encuentra en la parte delantera de los cascos.

Para disfrutar del mejor sonido durante la llamada, asegúrese de que los auriculares izquierdo y derecho están colocados correctamente en el oído.



## Realizar una llamada

Marca a través de la aplicación del softphone.

## Cómo contestar o poner fin a una llamada

Toca el botón de llamada o utiliza el softphone.

## Respuesta a una segunda llamada

- 1 Durante una llamada, mantén pulsado el botón de llamada de los auriculares durante 2 segundos para responder a la segunda llamada. La primera llamada se pondrá en espera.
- 2 Para alternar entre las llamadas, mantén pulsado el botón de llamada de los auriculares durante 2 segundos.

## Último número marcado

Si no estás en una llamada activa, pulsa dos veces el botón de llamada para volver a marcar el último número.

## Llamada en espera

Mantén pulsado el botón de llamada durante 2 segundos para poner una llamada en espera.

## Mute

Durante una llamada activa, toca el botón mute.

## Recordatorio de silencio

Si el recordatorio de silencio está activado, se repetirá una alerta cuando hables para recordarte que el silencio está activado. Personaliza tu configuración en Aplicación de escritorio Poly Lens.

## Volumen

### Volumen de escucha

Pulsa el botón (+) para subir o (-) para bajar el volumen.

### Ajustar el volumen del micrófono de los auriculares (softphone)

Realiza una llamada de softphone de prueba y ajusta el volumen del dispositivo y del sonido del PC en consecuencia.

## Otras características

### Anulación activa del ruido (ANC)

La anulación activa del ruido (ANC) reduce el ruido externo y mejora la calidad del sonido y la música. Desliza el interruptor para activar o desactivar ANC.

**OpenMic**

Cuando no estés hablando por teléfono, pulsa el botón mute rojo para activar OpenMic y oír lo que sucede alrededor. Puedes controlar el nivel de ruido ambiental ajustando el volumen.

# Asistencia

## ¿NECESITAS MÁS AYUDA?

[poly.com/support](https://poly.com/support)

<b>Plantronics, Inc.</b>	<b>Plantronics B.V.</b>
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Poly, el diseño del logotipo de la hélice y el logotipo de Poly son marcas registradas de Plantronics Inc. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Fabricado por Plantronics, Inc.

214055-08 06.21