



Blackwire 7225

Dispositivo USB a filo


Guida dell'utente

Sommario

Impostazione	3
Panoramica dell'auricolare	3
Caricamento del software	3
Uso quotidiano	5
Regolazione	5
Effettuare una chiamata	5
Risposta e termine di una chiamata	5
Risposta a una seconda chiamata	5
Ripetere l'ultimo numero	5
Chiamata in attesa	5
Escl. micro.	5
Promemoria per esclusione microfono	5
Volume	5
Altre caratteristiche	5
Supporto	7

Impostazione

Panoramica dell'auricolare

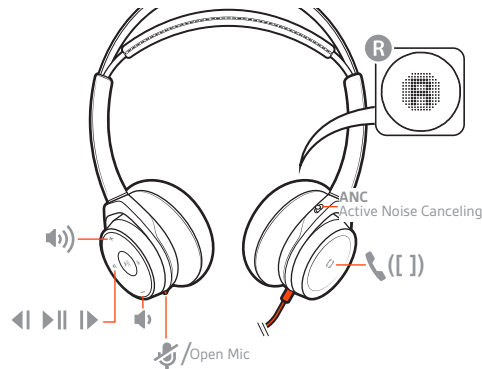

	Comandi di aumento del volume
	Comandi di diminuzione del volume
	Ricerca traccia indietro
	riproduzione/pausa audio
	Ricerca traccia in avanti
	Pulsante di chiamata ([])
	Esclusione/riattivazione microfono
OpenMic	Per ascoltare l'ambiente circostante, toccare il pulsante di esclusione microfono per attivare OpenMic mentre l'auricolare è inattivo (non durante una chiamata). Per disattivarlo, toccare nuovamente il pulsante di esclusione microfono.
Cancellazione del rumore attiva	Cancellazione del rumore attiva: attiva e disattiva ANC.

Caricamento del software

Personalizzare il comportamento del dispositivo tramite le impostazioni e le opzioni avanzate con l'app Poly Lens Desktop. Alcuni softphone richiedono l'installazione del software Poly per abilitare la funzionalità di controllo chiamate del dispositivo (risposta/termine delle chiamate ed esclusione del microfono). Scaricare: poly.com/lens.

NOTA Le impostazioni del dispositivo sono anche disponibili nella versione desktop dell'app Plantronics Hub.

Update your Poly device

Mantenere aggiornato il firmware per migliorare le prestazioni e aggiungere nuove funzioni al dispositivo Poly.

Aggiornare il firmware utilizzando il computer con App desktop Poly Lens. Download disponibile alla pagina poly.com/lens.

While updating:

- Utilizzare il dispositivo Poly solo al termine dell'aggiornamento.

- Non avviare un secondo aggiornamento da un altro dispositivo.
- Non riprodurre in streaming i contenuti multimediali.
- Non rispondere o effettuare chiamate.

Uso quotidiano

Regolazione

IMPORTANTE I microfoni sono sulla parte anteriore degli auricolari.

Per il migliore audio durante le chiamate, assicurarsi che gli auricolari destro e sinistro siano posizionati sull'orecchio giusto.



Effettuare una chiamata

Digitare il numero utilizzando l'applicazione softphone.

Risposta e termine di una chiamata

Toccare il pulsante di chiamata o utilizzare il softphone.

Risposta a una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata, premere il pulsante di chiamata sull'auricolare per 2 secondi per rispondere alla seconda chiamata. In questo modo la prima chiamata viene messa in attesa.
- 2 Per passare da una chiamata all'altra, premere il pulsante di chiamata sull'auricolare per 2 secondi.

Ripetere l'ultimo numero

Se non è in corso una chiamata, toccare due volte il pulsante di chiamata per ripetere il numero dell'ultima chiamata.

Chiamata in attesa

Tenere premuto il pulsante di chiamata per 2 secondi per mettere in attesa una chiamata.

Escl. micro.

Durante una chiamata attiva, toccare il pulsante di esclusione microfono.

Promemoria per esclusione microfono

Se il promemoria per l'esclusione microfono è attivo, viene ripetuto un avviso mentre si parla per segnalare che l'esclusione microfono è attivo. Personalizzare le impostazioni in App desktop Poly Lens.

Volume

Regolazione secondaria

Toccare il pulsante di aumento (+) o di riduzione del volume (-).

Regolazione del volume del microfono della cuffia (softphone)

Effettuare una chiamata di prova dal softphone e regolare il volume dell'apparecchio e del PC.

Altre caratteristiche

Cancellazione del rumore attiva

La cancellazione del rumore attiva (ANC) riduce i rumori esterni e migliora la qualità della musica e dell'audio. Far scorrere l'interruttore per attivare o disattivare l'opzione Cancellazione del rumore attiva

OpenMic

Se non è in corso una chiamata, toccare il pulsante rosso di esclusione microfono per attivare OpenMic e ascoltare i rumori dell'ambiente circostante. Per controllare il livello di rumore ambientale, regolare il volume.

Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI

poly.com/support

Plantronics, Inc.	Plantronics B.V.
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Poly, il design dell'elica e il logo Poly sono marchi di Plantronics Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
Prodotto da Plantronics, Inc.

214055-16 06.21