

# Blackwire 7225

## Dispositivo USB a filo


Guida dell'utente

# Sommario

Impostazione	3
Panoramica dell'auricolare	3
Caricamento del software	3
Uso quotidiano	4
Regolazione	4
Effettuare una chiamata	4
Risposta e termine di una chiamata	4
Risposta a una seconda chiamata	4
Ripetere l'ultimo numero	4
Chiamata in attesa	4
Escl. micro.	4
Promemoria di esclusione microfono*	4
Volume	4
Altre caratteristiche	4
Supporto	5

# Impostazione

## Panoramica dell'auricolare

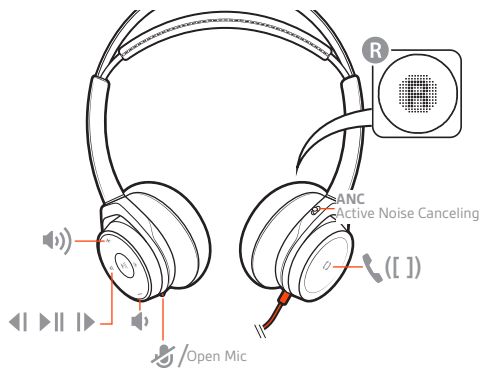

	Comandi di aumento del volume
	Comandi di diminuzione del volume
	Ricerca traccia indietro
	riproduzione/pausa audio
	Ricerca traccia in avanti
	Pulsante di chiamata ([ ])
	Esclusione/riattivazione microfono
OpenMic	Per ascoltare l'ambiente circostante, toccare il pulsante di esclusione microfono per attivare OpenMic mentre l'auricolare è inattivo (non durante una chiamata). Per disattivarlo, toccare nuovamente il pulsante di esclusione microfono.
Cancellazione del rumore attiva	Cancellazione del rumore attiva: attiva e disattiva ANC.

## Caricamento del software

Scaricare Plantronics Hub per Windows e Mac visitando [poly.com/software](https://poly.com/software). Questa operazione consente di personalizzare il funzionamento del dispositivo tramite impostazioni e opzioni avanzate.

# Uso quotidiano

## Regolazione

**IMPORTANTE** I microfoni sono sulla parte anteriore degli auricolari.

Per il migliore audio durante le chiamate, assicurarsi che gli auricolari destro e sinistro siano posizionati sull'orecchio giusto.



## Effettuare una chiamata

Digitare il numero utilizzando l'applicazione softphone.

## Risposta e termine di una chiamata

Toccare il pulsante di chiamata  o utilizzare il softphone.

## Risposta a una seconda chiamata

- 1 Durante una chiamata, premere il pulsante di chiamata sull'auricolare per 2 secondi per rispondere alla seconda chiamata. In questo modo la prima chiamata viene messa in attesa.
- 2 Per passare da una chiamata all'altra, premere il pulsante di chiamata sull'auricolare per 2 secondi.

## Ripetere l'ultimo numero

Se non è in corso una chiamata, toccare due volte il pulsante di chiamata per ripetere il numero dell'ultima chiamata.

## Chiamata in attesa

Tenere premuto il pulsante di chiamata per 2 secondi per mettere in attesa una chiamata.

## Escl. micro.

Durante una chiamata attiva, toccare il pulsante di esclusione microfono.

## Promemoria di esclusione microfono\*

\* È necessario attivare Plantronics Hub per Mac/Win o Plantronics Hub per iOS/Android. ([poly.com/software](http://poly.com/software))

Tramite la funzione di esclusione microfono disponibile con l'applicazione Plantronics Hub, è possibile aggiungere una notifica di avviso. Se questa impostazione è attivata e si inizia a parlare con il microfono escluso, un avviso segnala tale esclusione.

## Volume

### Regolazione secondaria

Toccare il pulsante di aumento (+) o di riduzione del volume (-).

### Regolazione del volume del microfono della cuffia (softphone)

Effettuare una chiamata di prova dal softphone e regolare il volume dell'apparecchio e del PC.

## Altre caratteristiche

### Cancellazione del rumore attiva

La cancellazione del rumore attiva (ANC) riduce i rumori esterni e migliora la qualità della musica e dell'audio. Far scorrere l'interruttore per attivare o disattivare l'opzione Cancellazione del rumore attiva

### OpenMic

Se non è in corso una chiamata, toccare il pulsante rosso di esclusione microfono per attivare OpenMic e ascoltare i rumori dell'ambiente circostante. Per controllare il livello di rumore ambientale, regolare il volume.

# Supporto

## ULTERIORI INFORMAZIONI

[poly.com/support](https://poly.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Poly, il design dell'elica e il logo Poly sono marchi di Plantronics Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Prodotto da Plantronics, Inc.

214055-16 04.20