



Blackwire 7225

Проводная гарнитура с поддержкой
интерфейса USB


Руководство пользователя

Комплект поставки

Установка	3
Общие сведения о гарнитуре	3
Загрузка программного обеспечения	3
Ежедневное использование	5
Регулировка	5
Совершение вызова	5
Ответ на вызов или завершение вызова	5
Ответ на второй вызов	5
Повторный набор номера	5
Постановка вызовов на удержание	5
Отключение микрофона	5
Напоминание об отключении микрофона	5
Громкость	5
Дополнительные функции	5
Поддержка	7

Установка

Общие сведения о гарнитуре

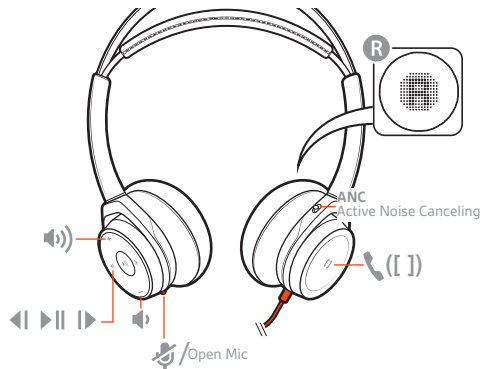

	Увеличение громкости
	Уменьшение громкости
	Прокрутка назад
	Воспроизведение / приостановка воспроизведения аудио
	Прокрутка вперед
	Кнопка вызова ([])
	Включение/отключение микрофона
Функция OpenMic	Чтобы слышать окружающие звуки, нажмите кнопку отключения микрофона для активации функции OpenMic, когда гарнитура находится в режиме ожидания (не во время вызова). Чтобы отключить функцию, повторно нажмите кнопку отключения микрофона.
Функция ANC	Активное шумоподавление: выключение и включение функции ANC.

Загрузка программного обеспечения

Используйте приложение Poly Lens для настольных систем для настройки работы устройства с помощью расширенных настроек и параметров. Для работы с некоторыми программными телефонами необходимо установить программное обеспечение Poly, чтобы обеспечить возможность управления вызовами на устройстве (прием/завершение вызовов и отключение микрофона). Загрузить: poly.com/lens.

ПРИМЕЧАНИЕ Настройки устройства также доступны в приложении Plantronics Hub для настольных систем.

Обновление устройства Poly

Поддержание ПО и встроенного ПО в актуальном состоянии позволяет повысить производительность устройства Poly и расширить его функциональные возможности.

Используйте Poly Lens для настольных систем для обновления устройства с помощью компьютера. Приложение можно загрузить с веб-сайта poly.com/lens.

При обновлении:

- Не пользуйтесь устройством Poly до завершения обновления.
- Не запускайте другой процесс обновления со второго устройства.
- Не запускайте потоковую передачу мультимедиа.
- Не принимайте и не совершайте вызовы.

Ежедневное использование

Регулировка

ВНИМАНИЕ! Микрофоны гарнитуры расположены в передней части чашек наушников.

Для наилучшего качества звука во время вызова убедитесь, что левая и правая чашка наушников надеты правильно.



Совершение вызова

Наберите номер с помощью приложения программного телефона.

Ответ на вызов или завершение вызова

Нажмите кнопку управления вызовами  или воспользуйтесь программным телефоном.

Ответ на второй вызов

- 1 Во время вызова нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами на гарнитуре в течение 2 секунд, чтобы ответить на второй вызов. При этом первый вызов будет переведен на удержание.
- 2 Для переключения между вызовами нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами на гарнитуре в течение 2 секунд.

Повторный набор номера

Во время отсутствия активного вызова дважды нажмите кнопку управления вызовами для повторного набора последнего набранного номера.

Постановка вызовов на удержание

Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами в течение 2 секунд, чтобы перевести вызов на удержание.

Отключение микрофона

Во время активного вызова нажмите кнопку отключения микрофона.

Напоминание об отключении микрофона

Если функция напоминания об отключении микрофона включена, воспроизводится оповещение, когда пользователь начинает говорить, чтобы напомнить об отключении микрофона. Настройка параметров доступна в Poly Lens для настольных систем.

Громкость

Громкость прослушивания

Нажмите кнопку увеличения (+) или уменьшения (-) громкости.

Регулировка уровня громкости микрофона гарнитуры (программный телефон)

Совершите тестовый вызов с помощью программного телефона и отрегулируйте уровень громкости программного телефона и ПК соответствующим образом.

Дополнительные функции

Активное шумоподавление (ANC)

Функция активного шумоподавления (ANC) обеспечивает снижение уровня внешнего шума и повышает качество воспроизведения музыки и звука. Переместите переключатель, чтобы включить или отключить ANC.

Функция OpenMic

Когда вы не разговариваете по телефону, нажмите красную кнопку отключения микрофона, чтобы включить функцию OpenMic, позволяющую слышать окружающие звуки. Регулируйте уровень слышимого окружающего шума с помощью настройки громкости.

Поддержка

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

poly.com/support

Plantronics, Inc.	Plantronics B.V.
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Все права защищены. Poly, символ в виде пропеллера и логотип Poly являются товарными знаками компании Plantronics, Inc. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Произведено компанией Plantronics, Inc.

214055-25 06.21