

Blackwire 725

USB 유선 헤드셋

사용자 가이드

목차

시작	3
시스템 요구 사항	3
설명서로는 부족하세요?	3
구성품	4
소프트웨어 로드	5
기본 사항	6
헤드셋을 착용하십시오.	7
헤드셋 착용	7
일상적 사용	8
Plantronics 소프트웨어	8
PC에 연결 및 통화	8
ANC	8
수신/발신 통화	8
헤드셋 볼륨 조절	9
통화 중 음소거 설정	9
문제 해결	10
헤드셋	10
스마트 센서	11
지원	12

시작

Plantronics 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 이 설명서에는 Blackwire 725 헤드셋의 설정 및 사용에 대한 지침이 수록되어 있습니다.

제품을 설치 또는 사용하기 전에 안전 지침서를 읽고 중요한 제품 안전 정보를 참고하십시오.

시스템 요구 사항

컴퓨터

- 지원되는 운영 체제: Windows® 7, Windows® 8, Windows XP®, Windows Vista®
- 프로세서: 400MHz Pentium® 프로세서 또는 동급 제품(최소), 1GHz Pentium 프로세서 또는 동급 제품(권장)
- RAM: 96MB(최소), 256MB(권장)
- 하드 디스크: 280MB(최소), 500MB 이상(권장)
- Microsoft Windows XP - 서비스 팩 3(SP3) 이상(권장) Microsoft Windows Vista - 서비스 팩 1(SP1) 이상(권장)

디스플레이

- 최소: 800 x 600, 256색
- 1024 x 768 하이 컬러, 32비트(권장)


브라우저

- Internet Explorer® V6 이상이 사용자 시스템에 설치되어 있어야 합니다(필수).


설명서로는 부족하
세요?

자주 묻는 질문, 호환성 및 접근성 정보를 포함한 기술 정보를 보려면 웹 사이트 plantronics.com/support 를 방문하십시오.

구성품

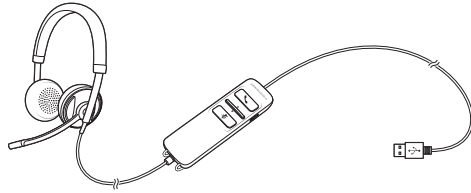

인라인 컨트롤러가 있는 Blackwire 725 헤드셋

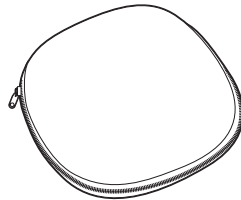

휴대 케이스


소프트웨어 로드

일부 스마트폰에서 헤드셋 컨트롤(받기/끊기 및 음소거) 기능을 활성화하려면 Windows용 및 Mac용 Plantronics Hub를 설치해야 합니다.

plantronics.com/software을(를) 방문하여 컴퓨터에 Windows용 및 Mac용 Plantronics Hub를 설치합니다.

Plantronics Hub	Windows 및 Mac
스마트폰용 통화 컨트롤	X
펌웨어 업데이트	X
기능 켜기/끄기	X

기본 사항

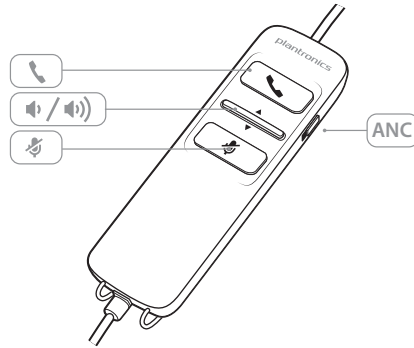

헤드셋 인라인 컨트롤 아이콘

기능

	받기/끊기 버튼 전화 받기 또는 끊기	수신 통화 녹색으로 깜박임 통화 중 녹색으로 켜짐
	볼륨 버튼	 정취 볼륨 높이기 정취 볼륨 낮추기
	음소거/음소거 해제 버튼 헤드셋 마이크 음소거/음소거 해제	음소거 상태에서는 빨간색으로 켜짐
ANC	능동형 잡음 제거(ANC)	ANC가 원치 않는 소음을 차단합니다. 활성화하려면 스위치를 ANC 쪽으로 밀니다.

스마트 센서 기술

센서는 헤드셋 착용 여부를 감지합니다. 센서는 마이크 봉 측면의 스피커 캡슐 내에 장착되어 있습니다.


스마트 센서 기능

기능


자동 전화 받기 헤드셋을 착용하지 않은 상태에서 PC로 전화가 걸려올 경우 헤드셋을 착용하면 자동으로 전화를 받을 수 있습니다. 받기/끊기 버튼을 누를 필요가 없습니다.	수신 통화 녹색으로 깜박임
--	--------------------------

헤드셋을 착용하십시오.


헤드셋 착용 1 양쪽 귀에 모두 편안하게 맞을 때까지 헤드밴드를 밀니다.

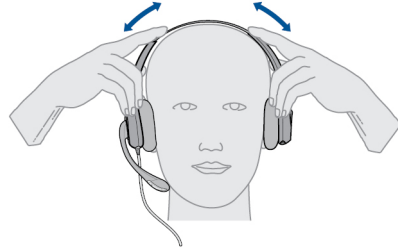

2 너무 조이면 편안해지도록 헤드밴드를 늘입니다.

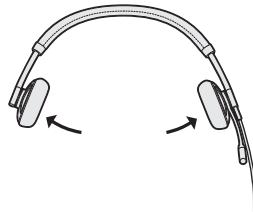

3 최적의 깨끗한 음질을 위해 붐을 구부려서 마이크를 입 쪽으로 가까이 댑니다.

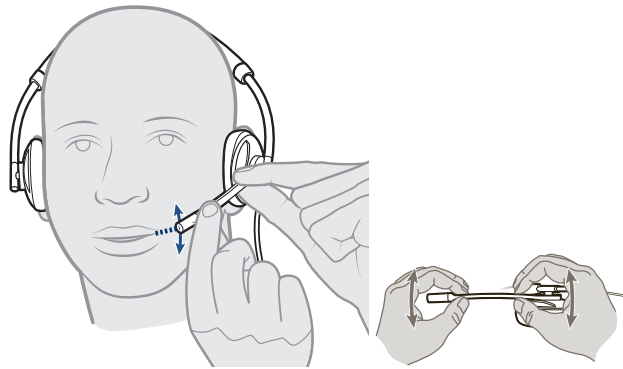


일상적 사용

Plantronics 소프트웨어

참고 통화 컨트롤 및 음소거 기능의 경우 특정 스마트폰에 Plantronics 소프트웨어가 필요합니다. 다음을 참조하십시오. plantronics.com/software

PC에 연결 및 통화

- 1 plantronics.com/software에 방문하여 Plantronics Hub 소프트웨어를 로드하고 "다운로드"를 클릭합니다.
- 2 헤드셋을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다. 헤드셋 전원이 자동으로 켜집니다.

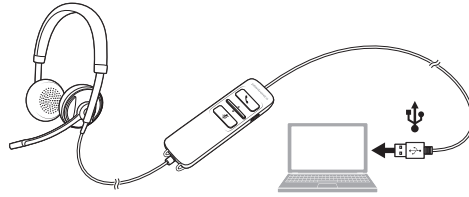

- 3 오디오 설정을 확인합니다. PC 스마트폰 스피커와 마이크 설정을 확인하여 Plantronics 725로 설정되었는지 확인합니다.
 - **Windows 7 및 Windows 8용 PC 오디오 설정**
제어판 > 사운드 > 재생 탭으로 이동하여 Plantronics 725 장치를 기본 통신 장치로 설정합니다.
 - **Windows XP용 PC 오디오 설정**
제어판 > 사운드 및 오디오 장치로 이동하고, 오디오 탭에서 Plantronics 725 장치를 소리 재생 시 사용할 장치로 설정합니다.
- 4 스마트폰 소프트웨어를 사용하여 전화를 겁니다.


ANC

능동형 잡음 제거(ANC)로 원치 않는 소음을 차단합니다.
활성화하려면 스위치를 ANC 쪽으로 밀니다.



수신/발신 통화

- 1 **전화를 걸려면**
스마트폰 소프트웨어 응용 프로그램을 사용해 번호를 누릅니다.
- 2 **전화를 받으려면**
 - 스마트 센서 기술이 적용된 헤드셋을 착용해 전화를 받습니다.
 - 이미 헤드셋을 착용 중인 경우 받기/끊기 버튼을 누릅니다.
- 3 **전화를 끊으려면**
받기/끊기 버튼을 짧게 누릅니다.

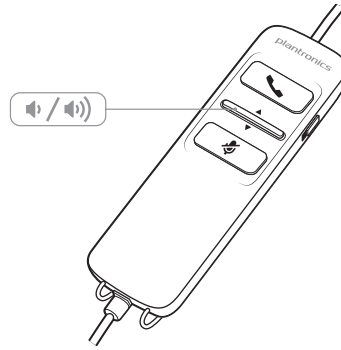헤드셋 볼륨 조절




청취 볼륨

- 1 청취 볼륨을 높이려면 헤드셋 인라인 컨트롤의 볼륨 높이기 버튼  을 누릅니다.
- 2 청취 볼륨을 낮추려면 헤드셋 인라인 컨트롤의 볼륨 낮추기 버튼  을 누릅니다.

통화 중 음소거 설정

- 1 통화 중에 마이크를 음소거하려면 헤드셋 인라인 컨트롤의 음소거 버튼을 누릅니다. 음소거된 상태에서는 음소거 LED가 빨간색으로 고정됩니다(상대방 목소리는 계속 들을 수 있음).

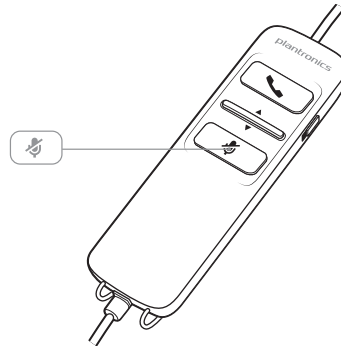

- 2 음소거를 해제하려면 음소거 버튼을 다시 한번 누르십시오.

문제 해결

헤드셋

발신자의 목소리를 들을 수 없습니다.

청취 볼륨이 너무 작습니다. 헤드셋의 볼륨 높이기 버튼을 누르십시오.

USB 헤드셋이 기본 오디오 장치로 설정되지 않았습니다. 사운드 제어판/기본 설정에서 오디오 설정을 사용하여 헤드셋을 기본 오디오 장치로 선택합니다.

Windows XP 시스템

- 제어판 > 사운드 및 오디오 장치 > 오디오 탭으로 이동합니다.
- 헤드셋을 "소리 재생" 기본 장치로 선택합니다.

지원 운영 체제: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1

- 제어판 > 사운드로 이동합니다.
- 헤드셋을 선택한 다음, 드롭 다운 목록에서 기본 설정 > 기본 통신 장치를 선택하고 확인을 클릭합니다.

Mac OS X

- Apple 메뉴 > 시스템 환경 설정 > 사운드 > 출력 탭을 선택합니다.
- "사운드 출력 장치 선택" 창에서 사용자 헤드셋을 선택합니다.

발신자가 사용자의 목소리를 들을 수 없습니다.

헤드셋에 음소거가 설정되었습니다. 음소거 버튼을 눌러 마이크 음소거 기능을 해제하십시오.

헤드셋 마이크 붐의 위치가 잘못되었습니다. 헤드셋 붐을 입에 가깝게 대십시오.

USB 헤드셋이 기본 음성 장치로 설정되지 않았습니다. 사운드 제어판/기본 설정의 오디오 설정에서 입력 장치를 변경합니다.

Windows XP 시스템

- 제어판 > 사운드 및 오디오 장치 > 오디오 탭으로 이동합니다.
- 헤드셋을 "소리 녹음" 기본 장치로 선택합니다.

지원 운영 체제: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1

- 제어판 > 사운드 > 녹음 탭으로 이동합니다.
- 헤드셋을 선택한 다음, 기본 버튼 설정을 선택하고 확인을 클릭합니다.

Mac OS X

- Apple 메뉴 > 시스템 환경 설정 > 사운드 > 입력 탭을 선택합니다.
- "사운드 입력 장치 선택" 창에서 사용자 헤드셋을 선택합니다.

헤드셋의 사운드가 왜곡됩니다. 헤드셋에서 반향이 들립니다.

왜곡이 없어질 때까지 스마트폰의 청취 볼륨을 낮추십시오. 헤드셋의 볼륨을 조절하십시오.

음악 청취용으로 사용하는 다른 헤드셋이 작동하지 않습니다.

USB 헤드셋이 Windows의 기본 오디오 장치로 설정됩니다. 사운드 제어판/기본 설정의 오디오 설정을 사용해서 오디오 장치를 변경합니다.

Windows XP 시스템

- 제어판 > 사운드 및 오디오 장치 > 오디오 탭으로 이동합니다.
- “소리 재생”에서, 헤드셋의 기본 설정을 변경하여 장치를 선택합니다.

지원 운영 체제: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1

- 제어판 > 사운드 > 녹음 탭으로 이동합니다.
- 장치 선택을 선택한 뒤 기본 설정 버튼을 선택하고 확인을 클릭합니다.

Mac OS X

- Apple 메뉴 > 시스템 환경설정을 선택하고 사운드를 클릭합니다.
- 출력을 클릭한 후 “내부 스피커” 또는 장치 선택을 선택합니다.

버튼을 눌러도 헤드셋이 응답하지 않습니다.

PC가 시스템 대기 또는 최대 절전 모드일 경우 USB 헤드셋에 전원이 공급되지 않습니다. PC가 작동 상태인지 확인하십시오.

스마트 센서

"자동 전화 받기" 기능이 작동하지 않습니다.

스피커 캡슐을 올바르게 착용하여 귀에 잘 밀착되어 있는지 확인하십시오.

지원

EN 전화: 0800 410014	FI 전화: 0800 117095	NO 전화: 80011336
AR 전화: +44 (0)1793 842443*	FR 전화: 0800 945770	PL 전화: +44 (0)1793 842443*
CS 전화: +44 (0)1793 842443*	GA 전화: 1800 551 896	PT 전화: 0800 84 45 17
DA 전화: 80 88 46 10	HE 전화: +44 (0)1793 842443*	RO 전화: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland: 0800 9323 400 Österreich: 0800 242 500 Schweiz: 0800 932 340	HU 전화: +44 (0)1793 842443*	RU 전화: 8-800-100-64-14 전화: +44 (0)1793 842443*
EL 전화: +44 (0)1793 842443*	IT 전화: 800 950934	SV 전화: 0200 21 46 81
ES 전화: 900 803 666	NL NL: 0800 7526876 BE: 0800 39202 LUX: 800 24870	TR 전화: +44 (0)1793 842443*

*영어로 지원

보증 정보에 대한 자세한 내용은 plantronics.com/warranty를 참조하십시오.

설명서로는 부족하세요?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
미국

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2015 Plantronics, Inc. Blackwire, Plantronics 및 Simply Smarter Communications는 미국 및 기타 국가에서 등록된 Plantronics, Inc.의 상표이며, C725 및 Plantronics Hub는 Plantronics, Inc.의 상표입니다. Mac은 Apple Inc.의 상표입니다. Windows 및 Lync는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록된 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다.

특허: US 8,504,115, D691,113, CN ZL201330012481.4, EM 002166199, IN 251007, 251008, TW D159649, D161452, 특허 출원 중.
204121-17 (12.15)