

Blackwire™ C310-M/ C320-M

USB Corded Headset

User Guide



Contents

시작	3
시스템 요구 사항	3
설명서로는 부족하세요?	3
구성품	4
헤드셋 기본 사항	5
헤드셋을 착용하십시오.	6
헤드밴드 조절	6
볼륨 위치 조정	6
볼륨 조절	6
일상적 사용	7
헤드셋 전원	7
수신/발신 통화	7
헤드셋 볼륨 조절	7
통화 중 음소거 설정	8
문제 해결	9
헤드셋	9
	11

시작

새 Plantronics 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 이 사용 설명서에는 Blackwire C310-M/ C320-M headset.을 설정하고 사용하는 방법이 수록되어 있습니다.

제품을 설치 또는 사용하기 전에 빠른 시작 설명서의 안전 지침을 읽고 중요한 제품 안전 정보를 참고하십시오.

시스템 요구 사항

컴퓨터

- 지원하는 운영 체제: Windows® 7, Windows XP®, Windows Vista®
- 프로세서: 400MHz Pentium® 프로세서 또는 동급 제품(최소), 1GHz Pentium 프로세서 또는 동급 제품(권장)
- RAM: 96MB(최소), 256MB(권장)
- 하드 디스크: 280MB(최소), 500MB 이상(권장)
- Microsoft Windows XP - 서비스 팩 3(SP3) 이상(권장) Microsoft Windows Vista - 서비스 팩 1(SP1) 이상(권장)

디스플레이

- 최소: 800 x 600, 256 색
- 1024 x 768 하이 컬러, 32 비트(권장)


브라우저

- Internet Explorer® V6 이상이 사용자 시스템에 설치되어 있어야 합니다(필수).

설명서로는 부족하
세요?

자주 묻는 질문, 호환성 및 접근성 정보를 포함한 기술 정보를 보려면 웹 사이트 plantronics.com/support 를 방문하십시오.

구성품

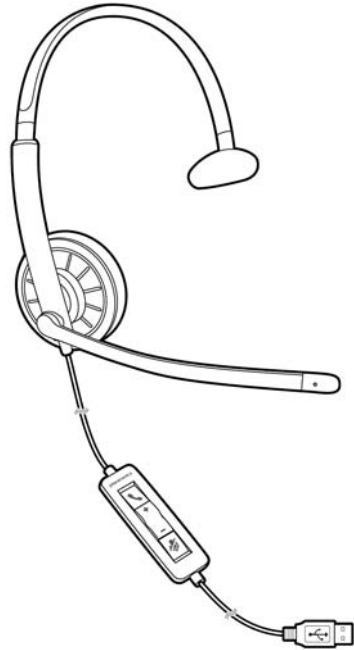


Blackwire C310



Blackwire C320

헤드셋 기본 사항

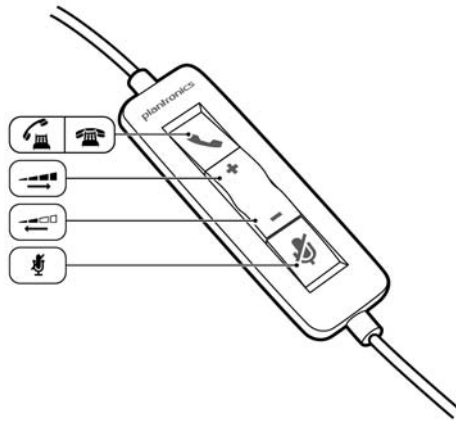

헤드셋 인라인 컨트롤 아이콘

기능


	받기/끊기 버튼* 전화 받기 또는 끊기	수신 통화 녹색으로 깜박임 통화 중 녹색 고정
+	볼륨 높이기 버튼	 청취 볼륨 높이기
-	볼륨 감소 버튼	 청취 볼륨 낮추기
	음소거/음소거 해제 버튼 헤드셋 마이크 음소거/음소거 해제	음소거 상태에서는 빨간색으로 고정

* Plantronics 소프트웨어가 필요합니다. Plantronics 소프트웨어를 통해 전화 받기/끊기 컨트롤을 포함한 통화 컨트롤 기능을 사용할 수 있습니다.

헤드셋을 착용하십시오.


헤드밴드 조절

편안하게 맞도록 밴드를 늘이거나 줄입니다. 발포 쿠션이 귀 중앙에 편안하게 위치해야 합니다.

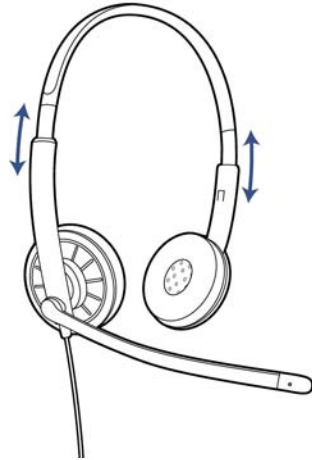

붐 위치 조정

이 헤드셋은 어느 쪽으로나 착용할 수 있습니다. 붐을 회전시켜서 입쪽으로 맞춥니다.

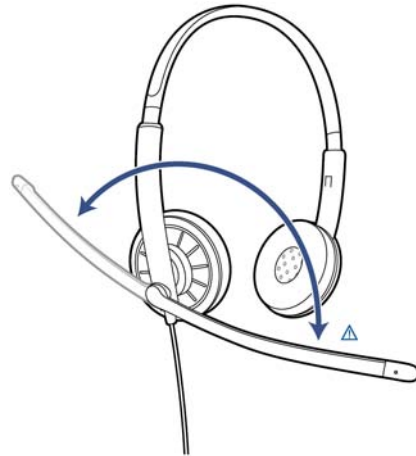

주의 붐이 고장나는 것을 방지하려면, 180°까지만 회전하십시오.

붐 조절

붐을 안쪽 또는 바깥쪽으로 살짝 구부려서 입에서 손가락 한두 개 정도 거리에 오도록 조절합니다.

일상적 사용

헤드셋 전원


컴퓨터의 USB 포트에 USB 헤드셋을 연결하면 자동으로 전원이 켜집니다.



수신/발신 통화


헤드셋 통화 컨트롤 기능을 사용하려면 소프트웨어와 호환되는 소프트폰이 필요합니다. 소프트웨어가 설치되어있지거나 호환되는 소프트폰이 없다면 먼저 헤드셋 통화 버튼을 누른 후 소프트폰 응용 프로그램을 이용하여 전화 받기/끊기/걸기가 가능합니다. 자세한 내용을 보려면 plantronics.com/software 을 방문하십시오.

- 1 수신 통화 전화를 받거나 끊으려면 헤드셋 인라인 컨트롤의 받기/끊기 버튼을 누르십시오.

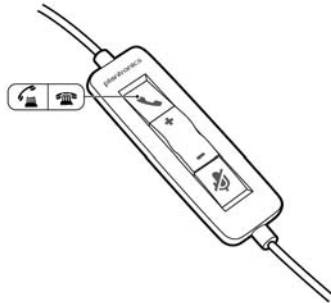

- 2 발신 통화 발신 통화를 걸려면 소프트폰 응용 프로그램을 사용해 전화 번호를 누르십시오.

헤드셋 볼륨 조절

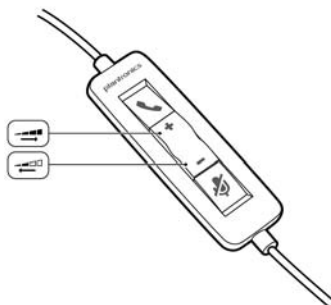

청취 볼륨

- 1 청취 볼륨을 높이려면 헤드셋 인라인 컨트롤의 볼륨 높이기 버튼(+)을 누릅니다.
- 2 청취 볼륨을 낮추려면 헤드셋 인라인 컨트롤의 볼륨 감소 버튼(-)을 누릅니다.

통화 볼륨

헤드셋 스피커 볼륨을 조절하려면, 컴퓨터 사운드 제어판/기본 설정에서 오디오 설정을 사용합니다.

Windows XP 시스템

- 제어판 > 사운드 및 오디오 장치 > 오디오 탭으로 이동합니다.

Windows Vista 및 Windows 7 시스템


- 제어판 > 사운드 > 녹음 탭으로 이동합니다.

Mac OS X:

- Apple 메뉴 > 시스템 환경 설정 > 사운드 > 입력 탭을 선택합니다.

통화 중 음소거 설정

- 1 통화 중에 마이크를 음소거하려면 헤드셋 인라인 컨트롤의 음소거 버튼을 누릅니다. 음소거된 상태에서는 음소거 LED가 빨간색으로 고정됩니다(상대방 목소리는 계속 들을 수 있음).

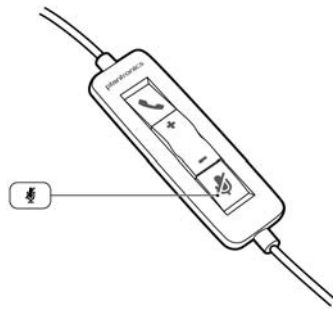

- 2 음소거를 해제하려면 음소거 버튼을 다시 한번 누르십시오.

문제 해결

헤드셋

발신자의 목소리를 들을 수 없습니다.

청취 볼륨이 너무 작습니다. 헤드셋의 볼륨 높이기 버튼을 누르십시오.

USB 헤드셋이 기본 오디오 장치로 설정되지 않았습니다. 사운드 제어판/기본 설정에서 오디오 설정을 사용하여 헤드셋을 기본 오디오 장치로 선택합니다.

Windows XP 시스템

- 제어판 > 사운드 및 오디오 장치 > 오디오 탭으로 이동합니다.
- 헤드셋을 "소리 재생" 기본 장치로 선택합니다.

Windows Vista 및 Windows 7 시스템

- 제어판 > 사운드 > 출력 탭으로 이동합니다.
- 헤드셋을 선택한 다음, 드롭 다운 목록에서 기본 설정 > 기본 통신 장치를 선택하고 확인을 클릭합니다.

Mac OS X:

- Apple 메뉴 > 시스템 환경 설정 > 사운드 > 출력 탭을 선택합니다.
- "사운드 출력 장치 선택" 창에서 사용자 헤드셋을 선택합니다.

발신자가 사용자의 목소리를 들을 수 없습니다.

헤드셋에 음소거가 설정되었습니다. 음소거 버튼을 눌러 마이크 음소거 기능을 해제하십시오.

헤드셋 마이크 붐의 위치가 잘못되었습니다. 헤드셋 붐을 입에 가깝게 대십시오.

USB 헤드셋이 기본 음성 장치로 설정되지 않았습니다. 사운드 제어판/기본 설정의 오디오 설정에서 입력 장치를 변경합니다.

Windows XP 시스템

- 제어판 > 사운드 및 오디오 장치 > 오디오 탭으로 이동합니다.
- 헤드셋을 "소리 녹음" 기본 장치로 선택합니다.

Windows Vista 및 Windows 7 시스템

- 제어판 > 사운드 > 녹음 탭으로 이동합니다.
- 헤드셋을 선택한 다음, 기본 버튼 설정을 선택하고 확인을 클릭합니다.

Mac OS X:

- Apple 메뉴 > 시스템 환경 설정 > 사운드 > 입력 탭을 선택합니다.
- "사운드 입력 장치 선택" 창에서 사용자 헤드셋을 선택합니다.

헤드셋의 사운드가 왜곡됩니다. 헤드셋에서 반향이 들립니다.

왜곡이 없어질 때까지 스마트폰의 청취 볼륨을 낮추십시오. 헤드셋의 볼륨을 조절하십시오.

음악 청취용으로 사용하는 다른 헤드셋이 작동하지 않습니다.

USB 헤드셋이 Windows의 기본 오디오 장치로 설정됩니다. 사운드 제어판/기본 설정의 오디오 설정을 사용해서 오디오 장치를 변경합니다.

Windows XP 시스템

- 제어판 > 사운드 및 오디오 장치 > 오디오 탭으로 이동합니다.
- "소리 재생"에서, 헤드셋의 기본 설정을 변경하여 장치를 선택합니다.

Windows Vista 및 Windows 7 시스템

- 제어판 > 사운드 > 녹음 탭으로 이동합니다.
- 장치 선택을 선택한 뒤 기본 설정 버튼을 선택하고 확인을 클릭합니다.

Mac OS X:

- Apple 메뉴 > 시스템 환경설정을 선택하고 사운드를 클릭합니다.
- 출력을 클릭한 후 "내부 스피커" 또는 장치 선택을 선택합니다.

버튼을 눌러도 헤드셋이 응답하지 않습니다.

PC가 시스템 대기 또는 최대 절전 모드일 경우 USB 헤드셋에 전원이 공급되지 않습니다. PC가 작동 상태인지 확인하십시오.

설명서로는 부족하세요?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2011 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, 로고 디자인 및 Blackwire 는 Plantronics, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다. Apple, iTunes 및 Mac 은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. Microsoft, Vista, Windows 및 XP 는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 상표입니다. Pentium 은 미국 및/또는 기타 국가에서 Intel Corporation 의 상표입니다. Skype 는 Skype Limited 의 상표이며 Skype Limited 의 승인 하에 사용됩니다.

87395-17 (11.11)