

Calisto 3200/5200


Altavoz con cable

Guía del usuario


Índice

Descripción general	3
Conexión del altavoz	4
Uso diario	5
Alimentación	5
Contestar o finalizar una llamada	5
Silenciar y activar sonido	5
Volumen	5
Botón Microsoft Teams (solo en modelos Teams)	5
Música	5
Mezcla de audio	6
Asistencia	7

Descripción general

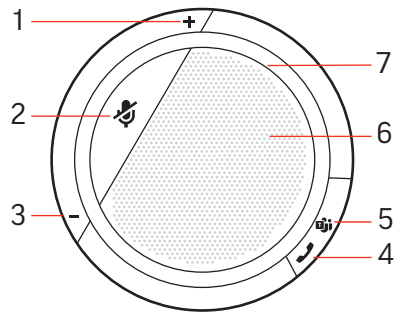


- 1 Control + de volumen
- 2 silenciar
- 3 Control - de volumen
- 4 Botón de llamada
- 5 Microsoft Teams (solo para modelo Teams, se requiere la aplicación)

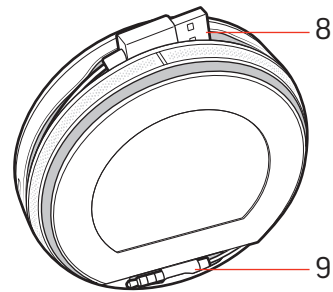

- 6 Altavoz
- 7 Luz indicadora
- 8 Cable USB
- 9 Cable de 3,5 mm (solo para el modelo Calisto 5200)

Conexión del altavoz

Conecte el altavoz a la computadora con el cable USB. Conecte el altavoz a su teléfono móvil o tablet con el cable de 3,5 mm (solo para el modelo Calisto 5200). Utilice el altavoz para reproducir música o realizar llamadas.

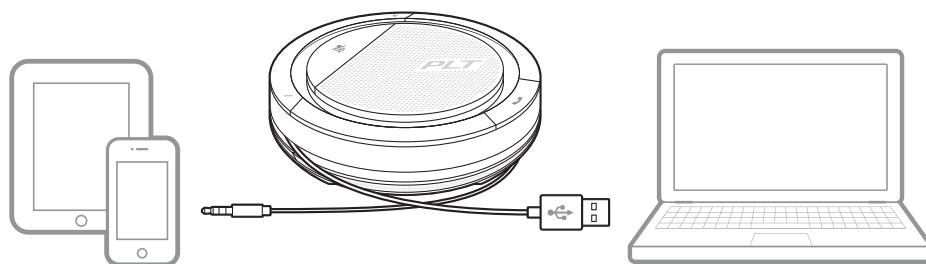

Uso diario

Alimentación

Conecte el cable USB en la computadora. La luz indicadora del altavoz se iluminará de color blanco y se mantendrá fija mientras se encuentre conectado a la fuente de alimentación.

Conecte el cable de 3,5 mm en el dispositivo celular o en la tablet.


NOTA Esta tabla solo hace referencia al modelo Calisto 5200, pues el modelo Calisto 3200 no tiene batería.

Estado	Tiempo de conversación	Indicador
Batería alta	Más de 12 horas	"Battery high" (batería alta)
Batería media	Menos de 12 horas, más de 2 horas	"Battery medium" (batería media)
Batería baja	Menos de 2 horas, más de 30 minutos	"Battery low" (batería baja) cuando quedan menos de 2 horas de tiempo de conversación
Batería crítica	Igual o inferior a 30 minutos	30 minutos, "battery low" (batería baja) se repite cada 15 minutos 10 minutos, "battery low" (batería baja) se repite cada 5 minutos 0 minutos, "power off" (apagado) una sola vez

Importante: Si el altavoz no se enciende automáticamente cuando se conecta a la fuente de alimentación, mantenga presionados el botón de silencio y el botón de llamada durante cuatro segundos para encender el altavoz manualmente. Si repite este proceso, se apagará el dispositivo.

Contestar o finalizar una llamada

Presione brevemente el botón de llamada para contestar o finalizar una llamada.

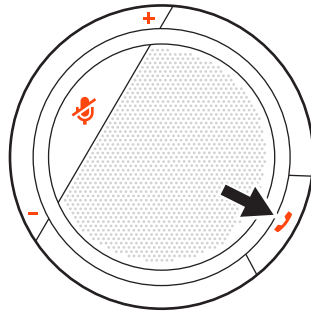


Silenciar y activar sonido

Se activa o desactiva el silencio de los micrófonos al presionar brevemente el botón de silencio.

Volumen

Presiona los botones de volumen (+) o (-) para aumentarlo o disminuirlo.

Botón Microsoft Teams (solo en modelos Teams)

Presiona el botón Teams  para interactuar con Microsoft Teams cuando no estés en una llamada.

NOTA La aplicación Microsoft Teams debe estar instalada.

Música

Para obtener una mejor experiencia de audio con el conector de 3,5 mm (solo para el modelo Calisto 5200), mantenga presionado el botón de silencio durante cuatro segundos para poner el altavoz en modo de música. Para desactivar el modo de música antes de realizar o recibir llamadas, toque el botón de silencio.

Mezcla de audio

Para mezclar una llamada de USB y 3,5 mm, se debe activar una llamada de USB y 3,5 mm. Enchufe la otra conexión a otro dispositivo. El audio se mezclará y se sincronizará, similar a una llamada de tres vías.

Asistencia

¿NECESITAS MÁS AYUDA?

poly.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Poly, el diseño de hélice y el logotipo de Poly son marcas comerciales de Plantronics, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Fabricado por Plantronics, Inc.

212877-09 10.20