

Calisto 3200/5200


Micro-casque / oreillette filaire

Guide utilisateur


Sommaire

Présentation	3
Connecter le haut-parleur	4
Utilisation quotidienne	5
Alimentation	5
Décrocher ou raccrocher	5
Mode secret activé/désactivé	5
Volume	5
Bouton Microsoft Teams (uniquement pour les modèles Teams)	5
Musique	6
Mix audio	6
Assistance	7

Présentation

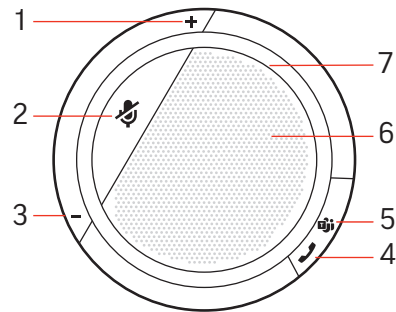


- 1 Augmentation de volume
- 2 Mode secret
- 3 Diminution de volume
- 4 Bouton d'appel
- 5 Microsoft Teams (uniquement pour le modèle Teams, application requise)

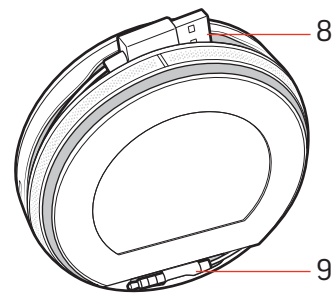

- 6 Haut-parleur
- 7 Témoin lumineux
- 8 Câble USB
- 9 Câble de 3,5 mm (modèle Calisto 5200 uniquement)

Connecter le haut-parleur

Connectez le haut-parleur à votre ordinateur avec le câble USB. Connectez le haut-parleur à votre téléphone mobile ou votre tablette, avec le câble de 3,5 mm (modèle Calisto 5200 uniquement). Utilisez le haut-parleur pour diffuser de la musique ou pour un appel audio.

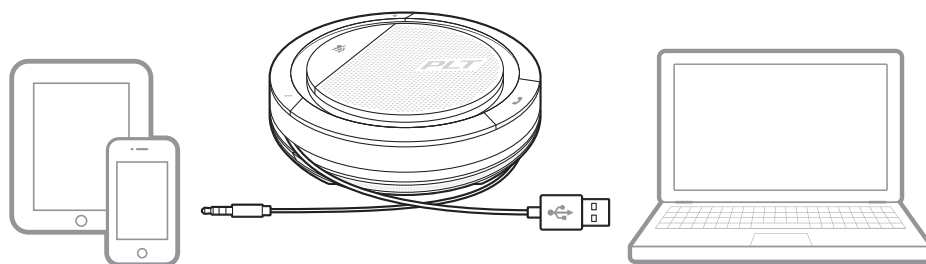

Utilisation quotidienne

Alimentation

Branchez le câble USB à votre ordinateur. Le témoin lumineux sur le haut-parleur s'allume en blanc et reste allumé tant qu'il est branché à l'alimentation.

Branchez le câble de 3,5 mm à votre tablette ou périphérique mobile.


REMARQUE Le tableau concerne le modèle Calisto 5200 uniquement, le Calisto 3200 ne comporte pas de batterie.

Etat	Mode conversation	Témoin lumineux
Niveau de batterie élevé	Plus de 12 heures	« Battery high » (Niveau de la batterie élevé)
Niveau de batterie moyen	Moins de 12 heures, plus de 2 heures	« Battery medium » (Niveau de la batterie moyen)
Batterie faible	Moins de 2 heures, plus de 30 minutes	Message « Battery low » (Niveau de la batterie faible) émis à moins de 2 heures d'autonomie en mode conversation
Niveau de batterie critique	Inférieur ou égal à 30 minutes	30 minutes, « Battery Low » (Batterie faible) répété toutes les 15 minutes 10 minutes, « Battery Low » (Batterie faible) répété toutes les 5 minutes 0 minute, message « Power off » (Oreillette éteinte) émis une fois

Important : si le haut-parleur ne s'allume pas automatiquement lorsqu'il est branché, appuyez sur la touche secret et le bouton d'appel, et maintenez-les enfoncés pendant 4 secondes pour l'allumer manuellement. Répétez ces étapes pour éteindre le périphérique.

Décrocher ou raccrocher

Une brève pression sur le bouton d'appel permet de répondre ou de mettre fin à un appel.

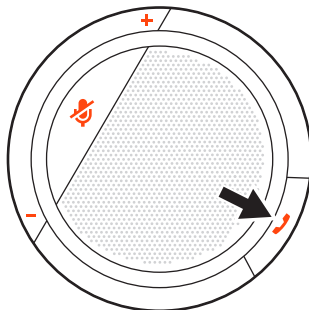


Mode secret activé/ désactivé

Appuyez brièvement sur la touche secret pour activer et désactiver le mode secret du microphone.

Volume

Appuyez sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution (-) du volume pour augmenter ou diminuer le volume.

Bouton Microsoft Teams (uniquement pour les modèles Teams)

Lorsque vous n'êtes pas en communication, appuyez sur le bouton Teams  pour interagir avec Microsoft Teams.

REMARQUE L'application Microsoft Teams doit être installée.

Musique

Pour une meilleure expérience d'écoute avec le connecteur de 3,5 mm (modèle Calisto 5200 uniquement), mettez le haut-parleur en mode musique en appuyant sur la touche secret et en la maintenant enfoncée pendant 4 secondes. Éteignez le mode musique avant de passer ou de recevoir des appels en appuyant sur la touche secret.

Mix audio

Pour mixer un port USB et un connecteur d'appel de 3,5 mm, le port USB ou le connecteur d'appel de 3,5 mm doit être actif. Branchez l'autre connexion à un périphérique séparé. À l'instar d'un appel à 3 intervenants, la piste audio sera mixée et synchronisée.

Assistance

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

poly.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2020 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Poly, le logo en forme hélice et le logo Poly sont des marques déposées de Plantronics, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Fabriqués par Plantronics, Inc.

212877-11 10.20