

Calisto 7200


USB-højttalertelefon

Brugervejledning

Indhold

Oversigt	3
Tilslutning til pc	4
Daglig anvendelse	5
Strømforsyning	5
Volumen	5
Slå lyden fra/til	5
Besvar eller afslut et opkald	5
Lav batterifunktion	5
Parring med en Bluetooth-enhed	6
Annuller parring af en Bluetooth-enhed	6
Opladning	7
Skift mellem parrede enheder	8
Ryd gemte Bluetooth-enheder	9
Forklaring til indikatorer	10
Sikkerhedskabel	11
Support	12

Oversigt

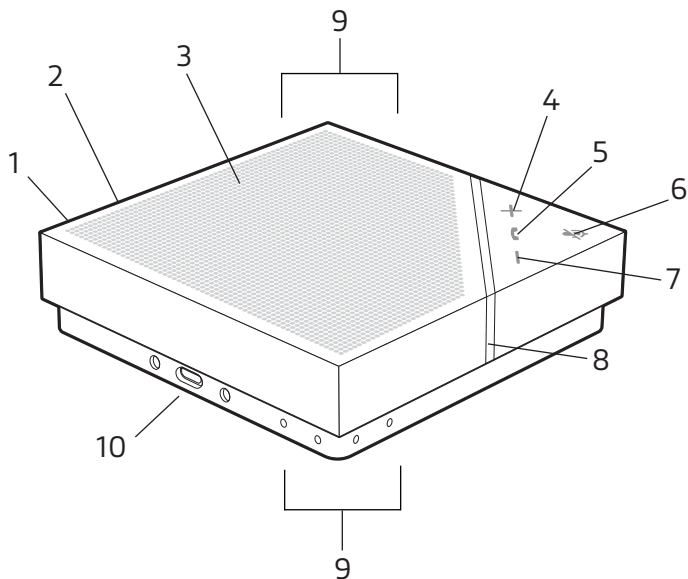


- 1 Tænd/sluk-knap
- 2 Bluetooth®-knap
- 3 Højtaler
- 4 Volumen op
- 5 Håndsæt

- 6 Lydløs
- 7 Volumen ned
- 8 Indikator
- 9 Mikrofoner
- 10 Mikro-USB-port

Tilslutning til pc

Slut højttalertelefonen til din computer med et mikro-USB-kabel og brug højttalertelefonen til at afspille musik eller opkaldslyd.

- 1 Slut USB-kablet fra USB-porten på højttalertelefonen til USB-porten på din computer.

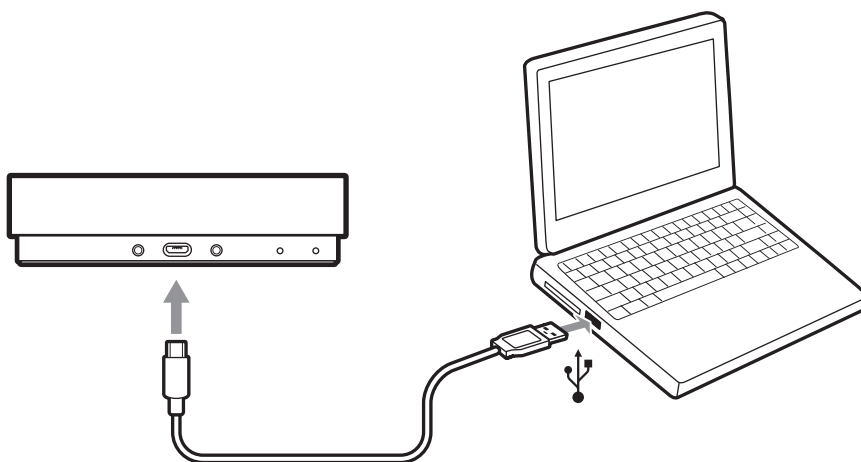


- 2 Indstil højttalertelefonen som din standardlydenhed i computerens systemindstillinger.

Daglig anvendelse

Strømforsyning

Når enheden starter op, lyser statusindikatoren konstant hvidt i 2-3 sekunder for at fuldføre opstarten. Derefter afspilles tænd-tonen, volumenknapperne lyser og statusindikatoren slukker, hvilket angiver at enheden er klar til brug.

Hold kortvarigt tænd/sluk-knappen nede for at tænde enheden. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 2 sekunder for at slukke enheden.

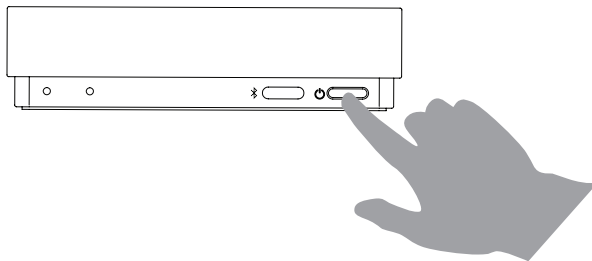

Højtaleren slukker automatisk efter 10 minutters inaktivitet, hvis den ikke er sluttet til en strømkilde.

Volumen

Tryk på volumenknapperne op (+) eller ned (-) for den ønskede volumen.

Slå lyden fra/til

Et kort tryk på mute-tasten slår mikrofonlyden fra/til.

Besvar eller afslut et opkald

Et kort tryk på opkaldsknappen besvarer eller afslutter et opkald.


Lav batterifunktion Når batteriniveauet falder til 16 %, blinker tænd/sluk-knappen gult med jævne mellemrum. LED-funktionen ledsages af en hørbar tone, medmindre brugeren er i gang med et opkald.

Når batteriniveauet falder til 6 %, blinker tænd/sluk-knappen oftere. LED'en blinker vedvarende gult, og tonen kan kun høres sporadisk.

BEMÆRK Hvis batteriniveauet er 5 % eller lavere i slukket tilstand, reagerer højttalertelefonen ikke på forsøg på at tænde den, medmindre en strømkilde er tilsluttet.

Parring med en Bluetooth-enhed

- 1 Tryk på Bluetooth-knappen, og hold den nede i 2 sekunder.

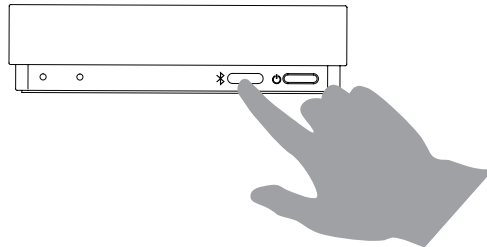

Indikatoren blinker blåt, når enheden er i parringstilstand.

- 2 Aktiver Bluetooth på din enhed, og vælg **PLT P7200** på listen over enheder. Når enhederne er parret, afspiller højttalertelefonen en tone, og indikatorlampen lyser blåt i et kort øjeblik. Enheden opretter automatisk forbindelse til højttalertelefonen, når den er inden for rækkevidde.

Annuller parring af en Bluetooth-enhed


Når du er færdig med at bruge højttalertelefonen sammen med en Bluetooth-enhed, skal du annullere parring med højttalertelefonen fra din enhed. Gør ét af følgende for at annullere parring af højttalertelefonen:

- 1 Tryk på Bluetooth-knappen på din højttaler.
- 2 Afbryd via højttalertelefonen på din Bluetooth-enhed.

Opladning


Opladning af højttalertelefonen kan tage 3 til 6 timer, afhængigt af batteriniveauet og opladningsmetoden. Gør ét af følgende:

- 1 Slut mikro-USB-kablet fra USB-porten på højttalertelefonen til USB-porten på din computer.

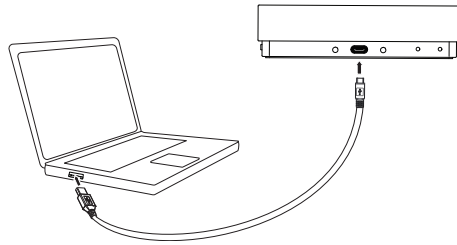

2

Slut mikro-USB-kablet fra højttalertelefonen til et USB-stik, og slut det derefter til en stikkontakt.

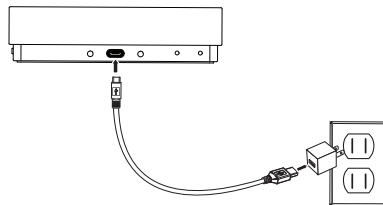

Hvis højttaleren er tændt under opladningen, blinker tænd/sluk-knappen, indtil batteriet er fuldt opladet, og derefter stopper den med at blinke (eller vender tilbage til passende tilstand, afhængigt af aktiviteten).

Skift mellem parrede enheder

Højtalertelefonen kan parre op til 8 enheder og forbinde med op til to enheder. Men højtalertelefonen kan kun overføre lyd til én enhed ad gangen. Gør ét af følgende for at skifte mellem enheder:

- 1 Sluk for Bluetooth på en af de tilsluttede enheder.
- 2 Stop afspilning af lyd fra én enhed og start afspilning af lyd fra en anden tilsluttet enhed.

Ryd gemte Bluetooth-enheder



Højtalertelefonen kan huske op til 10 parrede enheder. Ryd Bluetooth-cachen for at fjerne evt. data fra din enhed, der er gemt på højtalertelefonen.

Tryk på knapperne Bluetooth og Lydstyrke ned (-), og hold dem nede i fem sekunder. En hørbar tone afspilles, og indikatoren blinker blåt.

Forklaring til indikatorer

batteriniveau	Status
Gul	Batteriopladning
Blinker gult	Lavt batteriniveau
Blinker gult	Softwareopdatering
Blå	Bluetooth parret
Blinker blå	Parrings-/registreringstilstand
Grøn	I gang med et opkald
Blinker grønt	Indkommende opkald
Rød	Mikrofon sat på mute
Hvid	Ja

Sikkerhedskabel

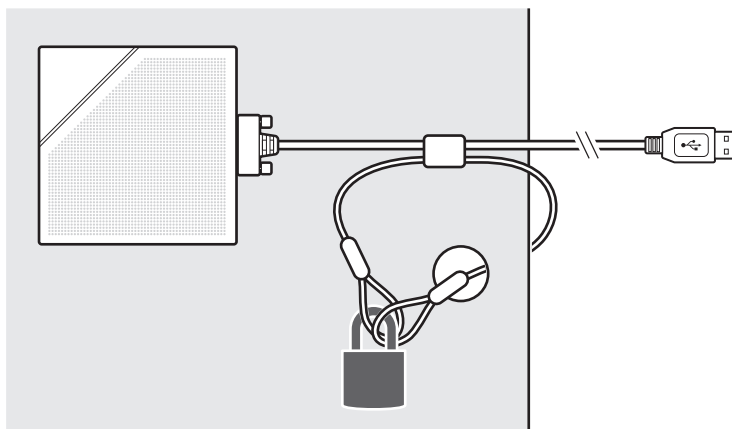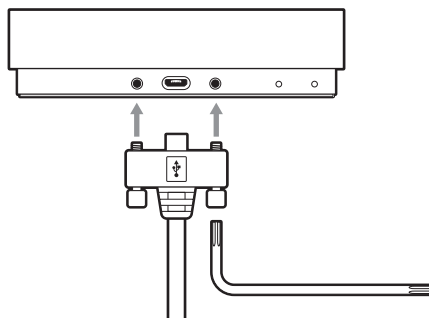

Support

BRUG FOR MERE HJÆLP?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
USA

Plantronics BV

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Holland

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og bruges af Plantronics, Inc. under licens. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

212267-03 (03.18)