

Calisto 7200


Teléfono con altavoz USB

Guía del usuario

Índice

Introducción	3
Conectarse a la PC	4
Uso diario	5
Encendido/Apagado	5
Volumen	5
Silenciar y activar sonido	5
Contestar o finalizar una llamada	5
Indicador de batería baja	5
Emparejar con un dispositivo Bluetooth	6
Desemparejar un dispositivo Bluetooth	6
Carga	7
Alternar entre dispositivos emparejados	8
Borrar los dispositivos Bluetooth almacenados	9
Descripción de las luces indicadoras	10
Cable de seguridad	11
Asistencia	12

Introducción

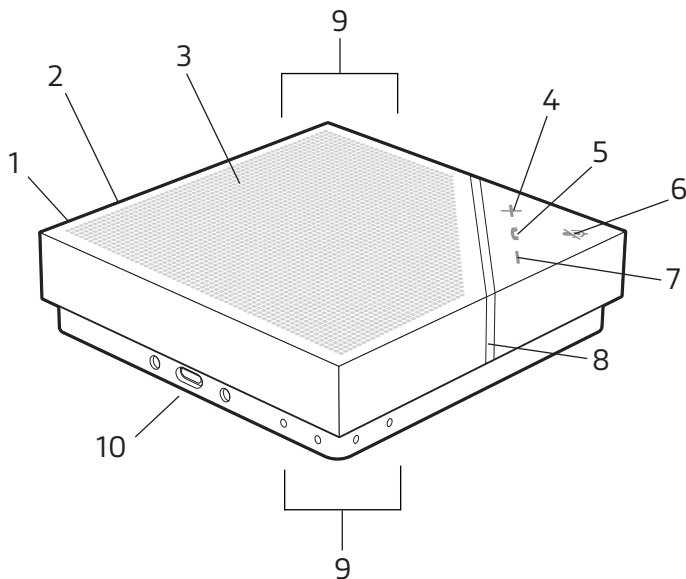


- 1 Botón de encendido
- 2 Botón de Bluetooth®
- 3 Bocinas
- 4 Control + de volumen
- 5 Teléfono

- 6 Silencio
- 7 Control - de volumen
- 8 Luz indicadora
- 9 Micrófonos
- 10 Puerto micro USB

Conectarse a la PC

Conecte el altavoz a su computadora con un cable micro USB y utilícelo para reproducir música o realizar llamadas de audio.

- 1 Conecte el cable USB del puerto USB que está en el altavoz al puerto USB de la computadora.

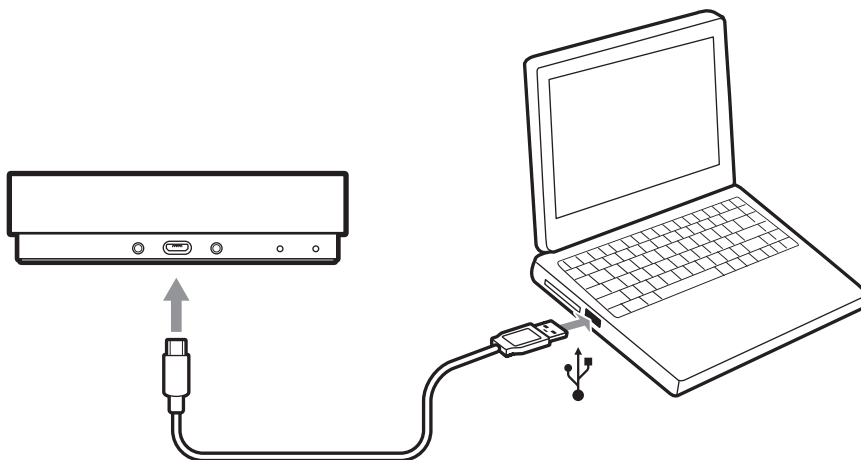


- 2 Establezca el altavoz como su dispositivo de audio predeterminado en la configuración de sistema de su computadora.

Uso diario

Encendido/Apagado

Cuando el dispositivo se encienda, el indicador de estado encenderá una luz blanca fija durante 2 o 3 segundos hasta que termine el proceso de encendido. Luego sonará la melodía de encendido, los botones de volumen se iluminarán y el indicador de estado se apagará. Esto indica que el dispositivo está listo para el uso.

Presione brevemente el botón de encendido para encender el dispositivo. Mantenga presionado el botón de encendido durante dos segundos para apagar el dispositivo.

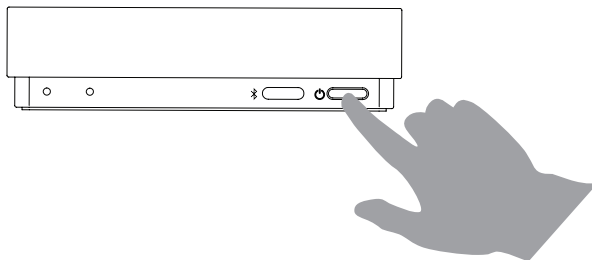

El altavoz se apagará automáticamente tras 10 minutos de inactividad, en caso de que no esté conectado a una fuente de alimentación.

Volumen

Presione los botones para aumentar (+) o disminuir (-) el volumen según desee.

Silenciar y activar sonido

Se activa o desactiva el silencio de los micrófonos al presionar brevemente el botón de silencio.

Contestar o finalizar una llamada

Presione brevemente el botón de llamada para contestar o finalizar una llamada.


Indicador de batería baja El botón de encendido parpadeará regularmente en ámbar cuando la batería disminuya a un 16 %. Un tono audible acompaña al indicador LED, a menos que el usuario esté en una llamada.

El botón de encendido se mostrará con más insistencia cuando la batería disminuya a un 6 %. La luz LED parpadeará constantemente en ámbar y emitirá un sonido de manera intermitente.

NOTA Si el nivel de batería se encuentra en un 5 %, o apagado, el altavoz no responderá a los intentos de encenderlo, a menos que lo conecte a una fuente de energía.

Emparejar con un dispositivo Bluetooth

- 1 Mantenga presionado el botón de Bluetooth durante dos segundos.

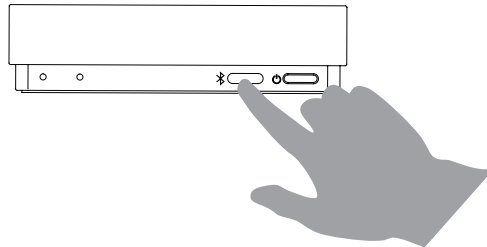

La luz indicadora parpadea en azul cuando está en modo de emparejamiento.

- 2 En su dispositivo, active el Bluetooth y seleccione **PLT P7200** en la lista de dispositivos. Cuando los dispositivos estén emparejados correctamente, el altavoz reproducirá un sonido y la luz indicadora se encenderá momentáneamente en color azul fijo. El dispositivo se conectará automáticamente con el altavoz cuando esté dentro del alcance.

Desemparejar un dispositivo Bluetooth


Después de utilizar el altavoz con un dispositivo Bluetooth, desempareje el altavoz de su dispositivo. Realice una de las siguientes acciones para desemparejar el altavoz:

- 1 Presione el botón Bluetooth del altavoz.
- 2 Desconéctese del altavoz en su dispositivo Bluetooth.


Carga

Cargar el altavoz puede tardar entre 3 y 6 horas según el nivel de la batería y el método de carga. Realice una de las siguientes acciones:

- 1 Conecte el cable USB del puerto USB del altavoz al puerto USB de su computadora.

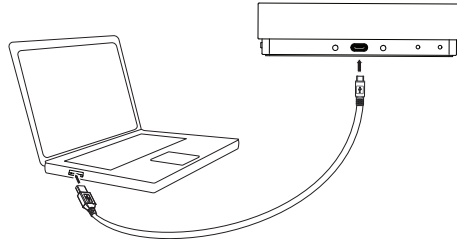

- 2 Conecte el cable micro USB del altavoz a un enchufe USB y luego a un tomacorriente.

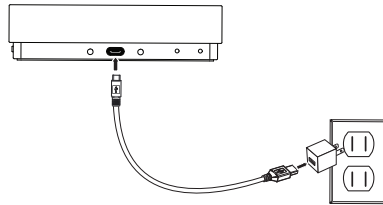

Si enciende el altavoz mientras se está cargando, el botón de encendido parpadeará hasta que la batería esté cargada completamente y luego se apagará (o volverá a un estado adecuado para cada actividad).

Alternar entre dispositivos emparejados

El altavoz se puede emparejar con hasta 10 dispositivos y conectar con hasta dos dispositivos. Sin embargo, el altavoz solo puede transmitir audio desde un dispositivo a la vez. Realice una de las siguientes acciones para alternar entre dispositivos:

- 1 Desactive el Bluetooth de uno de los dispositivos conectados.
- 2 Detenga la reproducción de audio en un dispositivo y comience a reproducirlo en otro dispositivo conectado.

Borrar los dispositivos Bluetooth almacenados

El altavoz puede recordar hasta 10 dispositivos emparejados. Borre el caché del Bluetooth para eliminar cualquier tipo de datos de su dispositivo almacenados en el altavoz.



Mantenga presionados los botones de Bluetooth y de disminuir volumen (-) durante cinco segundos.

Se reproducirá un sonido y la luz indicadora parpadeará en color azul.

Descripción de las luces indicadoras

Indicador	Estado
Ámbar	Carga de la pila
Ámbar parpadeante	Pila baja
Ámbar intermitente	Actualización de software
Azul	Emparejado con Bluetooth
Azul parpadeante	Modo de emparejamiento o de descubrimiento
Verde	Llamada en curso
Verde parpadeante	Llamada entrante
Rojo	Micrófonos silenciados
White	Encendido

Cable de seguridad

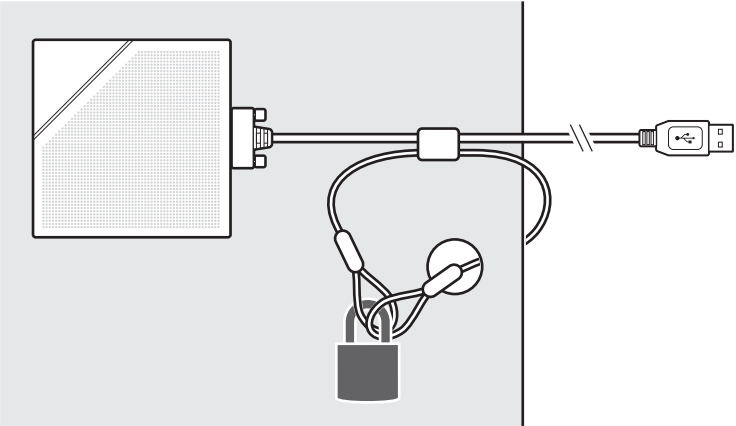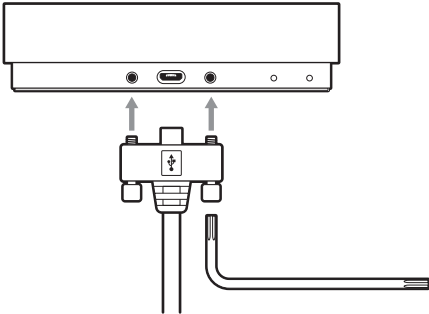

Asistencia

¿NECESITA MÁS AYUDA?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Estados Unidos

Plantronics BV

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Países Bajos

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso por parte de Plantronics, Inc. se realiza bajo licencia. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

212267-09 (03.18)