

Calisto 7200


Système d'audioconférence USB

Guide de l'utilisateur

Sommaire

Présentation	3
Connexion à un PC	4
Utilisation quotidienne	5
Mise sous tension	5
Volume	5
Mode secret activé/désactivé	5
Décrocher ou raccrocher	5
Indicateur de batterie faible	5
Coupler avec un périphérique Bluetooth	6
Désactiver le couplage avec un périphérique Bluetooth	6
Chargement	7
Basculer entre des périphériques couplés	8
Effacer les périphériques Bluetooth enregistrés	9
Description des témoins lumineux	10
Câble de sécurité	11
Assistance	12

Présentation

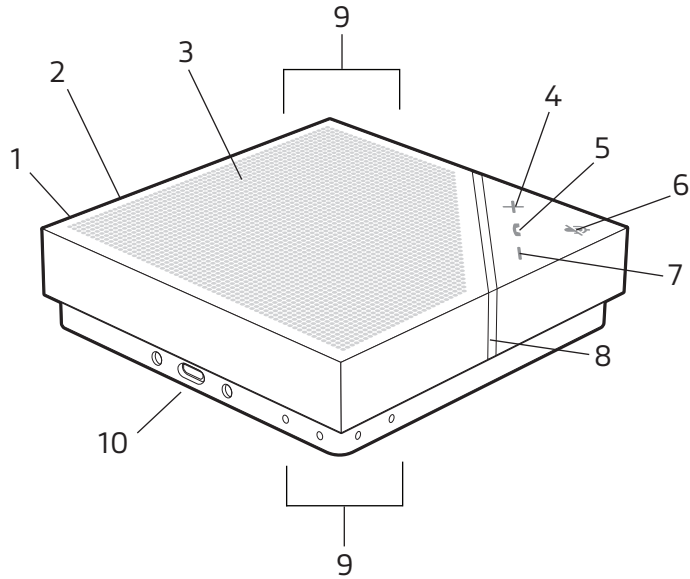


- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1 Bouton d'alimentation | 6 Mode secret |
| 2 Bouton Bluetooth® | 7 Diminution de volume |
| 3 Haut-parleur | 8 Témoin lumineux |
| 4 Augmentation de volume | 9 Microphones |
| 5 Levier décroché | 10 Port micro USB |

Connexion à un PC

Connectez le haut-parleur à votre ordinateur à l'aide d'un câble micro-USB et utilisez le haut-parleur pour écouter de la musique ou effectuer un appel.

- 1 Connectez le câble USB du port USB du haut-parleur au port USB de votre ordinateur.

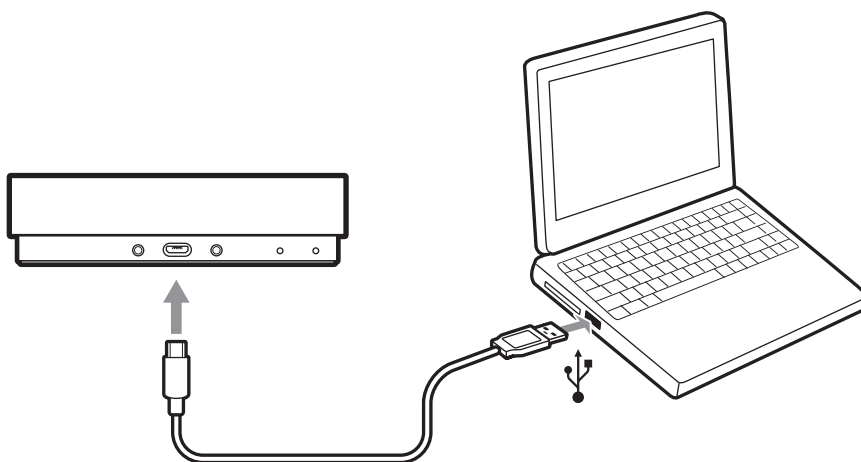


- 2 Définissez le haut-parleur en tant que périphérique audio par défaut dans les paramètres système de votre ordinateur.

Utilisation quotidienne

Mise sous tension

Lorsque le périphérique démarre, l'indicateur d'état s'allume et affiche une couleur blanche pendant 2-3 secondes jusqu'au démarrage complet. Un signal sonore de démarrage retentit, les boutons de volume s'allument et l'indicateur d'état s'éteint, indiquant que le périphérique est prêt à l'emploi.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour mettre le périphérique sous tension. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre le périphérique hors tension.

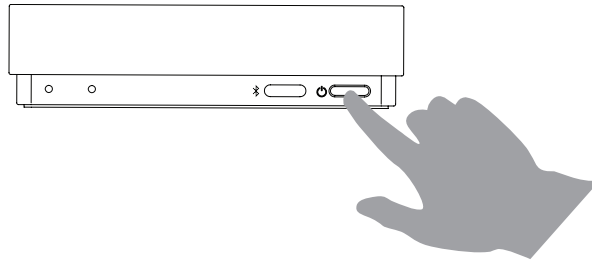

Le haut-parleur s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité lorsqu'il n'est pas branché à une source d'alimentation.

Volume

Appuyez sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution (-) du volume jusqu'au volume souhaité.

Mode secret activé/ désactivé

Appuyez brièvement sur la touche secret pour activer et désactiver le mode secret du microphone.

Décrocher ou raccrocher

Une brève pression sur le bouton d'appel permet de répondre ou de mettre fin à un appel.

Indicateur de batterie faible


Lorsque le niveau de charge de la batterie tombe à 16 % le bouton d'alimentation émet périodiquement un clignotement orange. Le témoin lumineux orange est accompagné d'un signal sonore, sauf si l'utilisateur est en ligne.

Lorsque le niveau de charge de la batterie tombe à 6 %, le bouton d'alimentation émet un clignotement plus fréquent. Le témoin lumineux orange clignote de manière persistante et un signal sonore retentit par intermittence.

REMARQUE Si le niveau de charge de la batterie est à 5 % ou à un niveau inférieur, le haut-parleur ne s'allumera pas, sauf s'il est relié à une source d'alimentation.

Coupler avec un périphérique Bluetooth

- 1 Maintenez le bouton Bluetooth enfoncé pendant 2 secondes.

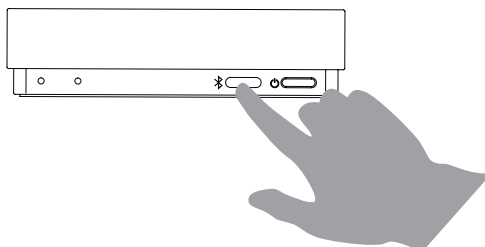

Le témoin lumineux bleu clignote en mode couplage.

- 2 Sur votre périphérique, activez Bluetooth et sélectionnez **PLT P7200** à partir de la liste de périphériques.
Lorsque les périphériques sont couplés avec succès, le haut-parleur émet une tonalité et le témoin lumineux est momentanément bleu. Le périphérique se connecte automatiquement avec le haut-parleur lorsqu'il est à portée.

Désactiver le couplage avec un périphérique Bluetooth


Une fois que vous avez fini d'utiliser le haut-parleur avec un périphérique Bluetooth, découpez le haut-parleur de votre périphérique. Pour découpler le haut-parleur, effectuez l'une des opérations suivantes :

- 1 Appuyez sur le bouton Bluetooth du haut-parleur.
- 2 Déconnectez le haut-parleur de votre périphérique Bluetooth.

Chargement


Le chargement du haut-parleur peut durer de 3 à 6 heures, selon le niveau de charge de la batterie et la méthode de charge. Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- 1 Connectez le câble micro-USB du port USB du haut-parleur au port USB sur votre ordinateur.

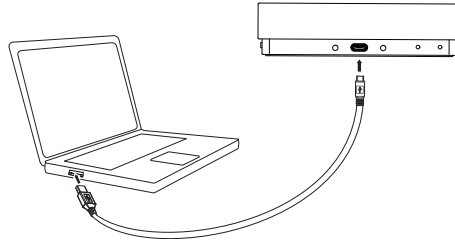

- 2

Connectez le câble micro-USB du haut-parleur à une prise USB, puis branchez-le sur une prise de courant.

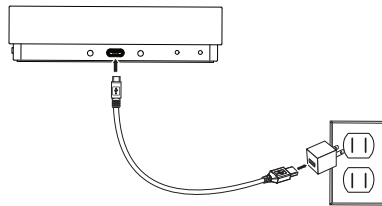

Si le haut-parleur est allumé pendant le chargement, le bouton d'alimentation clignotera jusqu'à ce que la batterie soit chargée, puis s'éteindra (ou reviendra à l'état approprié, selon l'activité).

Basculer entre des périphériques couplés

Le haut-parleur peut coupler jusqu'à 10 périphériques et se connecter avec jusqu'à deux périphériques. Il ne peut cependant transmettre des fichiers audio qu'à un seul périphérique à la fois. Pour changer de périphérique, effectuez l'une des opérations suivantes :

- 1 Désactivez la fonction Bluetooth sur l'un des périphériques connectés.
- 2 Arrêtez la lecture de fichiers audio sur un périphérique et lancez la lecture audio sur un autre périphérique connecté.

Effacer les périphériques Bluetooth enregistrés

Le haut-parleur peut mémoriser jusqu'à 10 périphériques couplés. Videz le cache Bluetooth pour supprimer toutes les données de votre périphérique stockées sur le haut-parleur.



Maintenez le bouton Bluetooth et le bouton de diminution du volume (-) enfoncés pendant cinq secondes.

Un signal sonore retentit et le témoin lumineux clignote en bleu.

Description des témoins lumineux

Témoin lumineux	Etat
Orange	Chargement de la batterie
Clignotement orange	Batterie faible
Pulsations en orange	Mise à jour du logiciel
Bleu	Couplé avec Bluetooth
Clignotement bleu	Coupler/mode de recherche
Vert	En ligne
Clignotement vert	Appel entrant
Rouge	Micro coupé
Blanc	Oui

Câble de sécurité

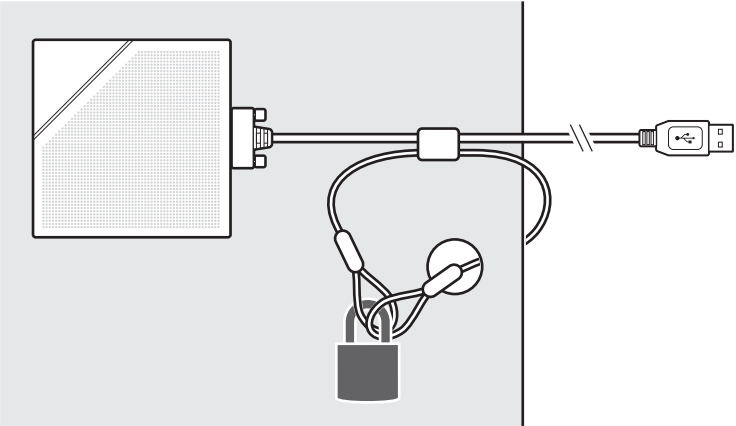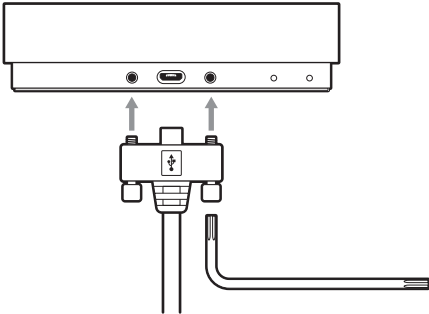

Assistance

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

Etats-Unis

Plantronics BV

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Pays-Bas

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

212267-11 (03.18)