

Calisto 7200


USB-högtalartelefon

Användarhandbok

Innehåll

Översikt	3
Ansluta till en dator	4
Daglig användning	5
Ström	5
Volym	5
Stäng av mikrofon/sätt på mikrofon	5
Besvara eller avsluta ett samtal	5
Beteende vid låg batterinivå	5
Parkoppla med en Bluetooth-enhet	6
Ta bort parkopplingen för en Bluetooth-enhet	6
Ladda	7
Växla mellan parkopplade enheter	8
Ta bort lagrade Bluetooth-enheter	9
Beskrivning av indikatorlampor	10
Säkerhetskabel	11
Support	12

Översikt

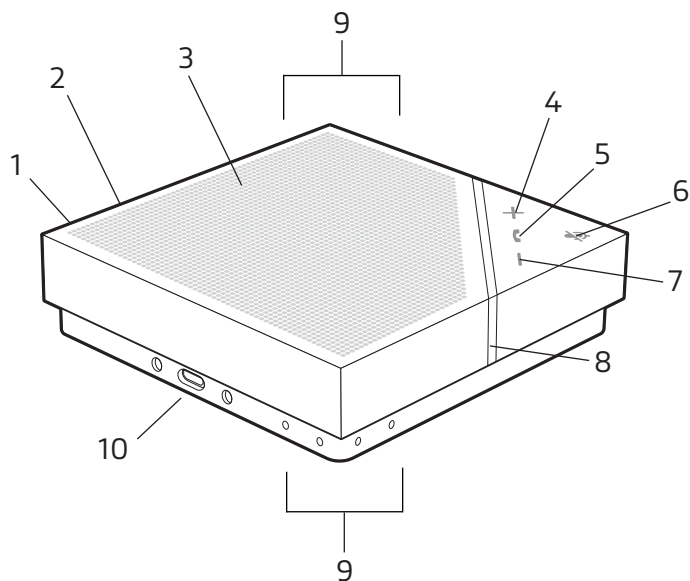


- 1 Strömknapp
- 2 Bluetooth®-knapp
- 3 Högtalare
- 4 Volym upp
- 5 Telefonlur

- 6 Avstängd mikrofon
- 7 Volym ned
- 8 Indikatorlampa
- 9 Mikrofoner
- 10 Mikro-USB-port

Ansluta till en dator

Anslut högtalartelefonen till datorn med en mikro-USB-kabel och använd högtalartelefonen till att spela musik eller för samtalsljud.

- 1 Anslut USB-kabeln från USB-porten på högtalartelefonen till USB-porten på datorn.

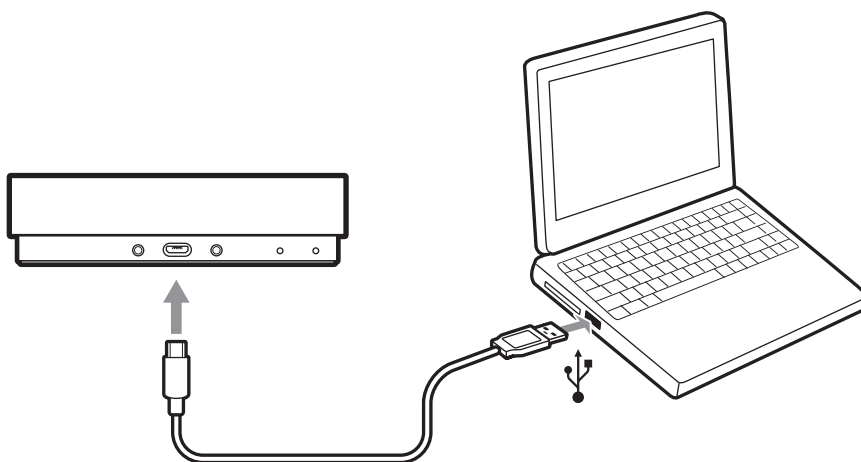


- 2 Konfigurera högtalartelefonen som standardljudenhet i datorns systeminställningar.

Daglig användning

Ström

När enheten startar lyser statusindikatorn med ett fast vitt sken i 2–3 sekunder för att fullborda uppstartsprocessen. Sedan spelas starttonen upp, volymknapparna tänds och statusindikatorn släcks, vilket innebär att enheten är klar att använda.

Slå på enheten med en kort tryckning på strömbrytaren. Stäng av enheten genom att hålla strömbrytaren intryckt i 2 sekunder.

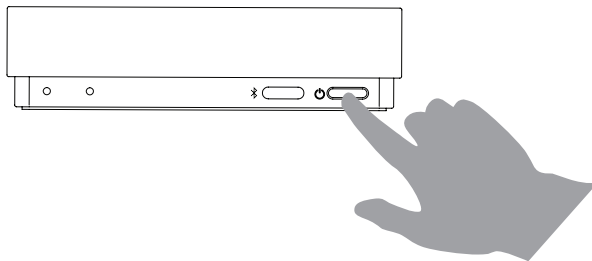

Om högtalartelefonen inte är ansluten till en strömkälla stängs den av automatiskt efter 10 minuters inaktivitet.

Volym

Tryck på volymknapparna för upp (+) eller ned (-) för att få önskad volym.

Stäng av mikrofon/sätt på mikrofon

En kort tryckning på ljudavstängningsknappen stänger av eller aktiverar mikrofonerna.

Besvara eller avsluta ett samtal

En kort tryckning på samtalsknappen besvarar eller avslutar ett samtal.

Beteende vid låg batterinivå


När batteriet sjunker till 16 % kommer strömbrytaren att regelbundet pulsera gult. LED-indikationen åtföljs av en ljudsignal, såvida inte användaren är i ett samtal.

När batteriet sjunker till 6 % visas det mer intensivt på strömbrytaren. LED-indikatorn lyser med intensivt pulserande gul färg och ljudet hörs endast med jämna mellanrum.

OBSERVERA Om batterinivån är under 5 % eller lägre vid en avstängning kan högtalartelefonen inte startas, såvida du inte ansluter den till en strömkälla.

Parkoppla med en Bluetooth-enhet

- 1 Håll Bluetooth-knappen intryckt i två sekunder.

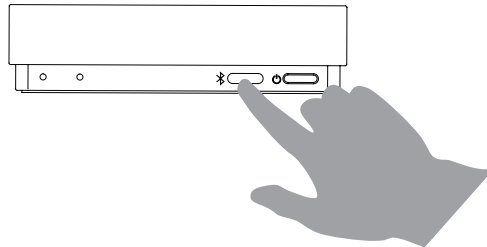

Indikatorlampan blinkar blått när parkopplingsläget är aktiverat.

- 2 Aktivera Bluetooth på enheten och välj **PLT P7200** i listan med enheter. När enheterna har parkopplats spelas en ton på högtalartelefonen och indikatorlampan lyser tillfälligt med fast blått sken. Enheten ansluts automatiskt med högtalartelefonen när den är inom räckhåll.

Ta bort parkopplingen för en Bluetooth-enhet


När du är klar med användningen av högtalartelefonen med en Bluetooth-enhet tar du bort parkopplingen till högtalartelefonen från enheten. Gör du något av följande för att ta bort parkopplingen till högtalartelefonen:

- 1 Tryck på högtalartelefonens Bluetooth-knapp.
- 2 Koppla från högtalartelefonen på Bluetooth-enheten.

Ladda


Uppladdning av högtalartelefonen kan ta 3 till 6 timmar, beroende på batteriets laddningsnivå och laddningsmetoden. Gör något av följande:

- 1 Anslut mikro-USB-kabeln från USB-porten på högtalartelefonen till USB-porten på datorn.

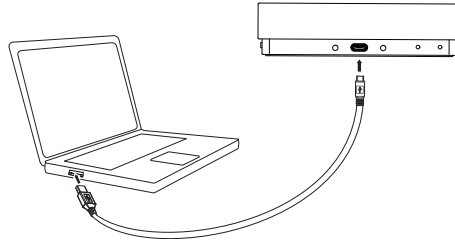

2

Anslut mikro-USB-kabeln från högtalartelefonen till en USB-kontakt och anslut sedan USB-kontakten till ett vägguttag.

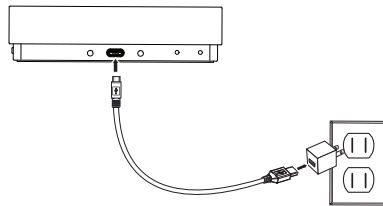

Om högtalartelefonen är påslagen under laddningen pulserar strömbrytaren tills batteriet är fullt och stängs sedan av (eller återgår till lämpligt läge beroende på aktivitet).

Växla mellan parkopplade enheter

Högtalartelefonen kan parkopplas med upp till 10 enheter och kan anslutas till två enheter. Dock kan högtalartelefonen bara överföra ljudet till en enhet i taget. Växla mellan enheter genom att göra något av följande:

- 1 Avaktivera Bluetooth på en av de anslutna enheterna.
- 2 Stoppa uppspelningen av ljudfiler på en enhet och börja spela upp ljud på en annan ansluten enhet.

Ta bort lagrade Bluetooth-enheter



I högtalartelefonen kan 10 parkopplade enheter registreras. Rensa Bluetooth-cacheminnet för att ta bort alla data från enheten som lagras på högtalartelefonen.

Håll Bluetooth-knappen och volym ned (-) intryckta i fem sekunder.
Ett ljud hörs och indikatorlampan blinkar blått.

Beskrivning av indikatorlampor

Indicator	Status
Gul	Batteriet laddas upp
Blinkande gult	Låg batterinivå
Pulserande gult	Programvaruuppdatering
Blå	Bluetooth-parkoppling
Blinkande blått	Parkopplings-/upptäcktsläge
Grön	I samtal
Blinkande grönt	Inkommande samtal
Röd	Mikrofoner avstängda
Vit	Starta

Säkerhetskabel

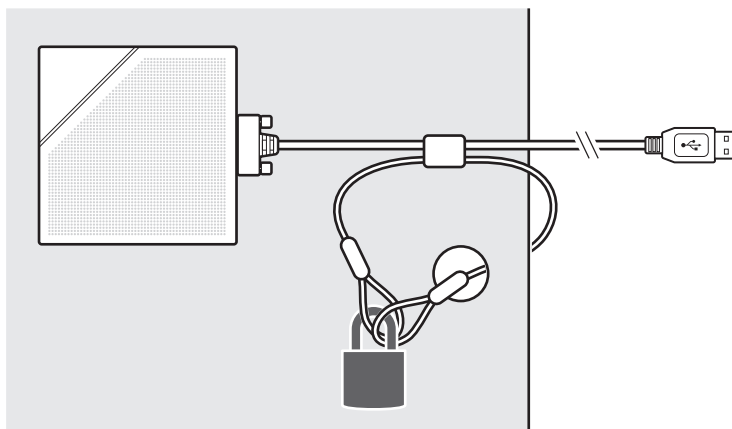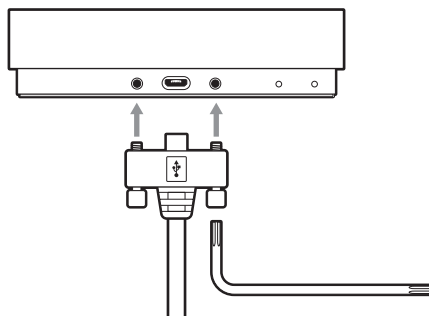

Support

VILL DU HA MER HJÄLP?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
USA

Plantronics BV

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Nederländerna

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning av Plantronics, Inc. sker under licens. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.

212267-26 (03.18)