

# EncorePro 300 Series

## Micro-casque/oreillette filaire





Guide utilisateur

# Sommaire

Présentation	3
Installation	4
Charger le logiciel	4
Port	5
Ajuster le serre-tête	5
Positionner la perche	5
Régler la perche	5
Bases	6
Passer/prendre/terminer des appels	6
Volume	6
Stress relatif au	6
Assistance	7

# Présentation



Icônes	Commandes sur cordon	VOYANTS LED	Fonction
	<b>Bouton d'appel</b>	Voyant vert clignotant trois fois	Appel entrant
		Clignotement vert lent	Appel en attente
		Voyant vert fixe	En appel
	<b>Bouton d'augmentation du volume</b>		Augmente le volume d'écoute
	<b>Bouton de diminution du volume</b>		Réduit le volume d'écoute
	<b>Touche secret</b>	Rouge	Le son de l'oreillette est coupé


**REMARQUE** Les commandes sur le cordon peuvent varier pour les micro-casques connectés aux processeurs audio DA70/DA80.

# Installation


Allumez votre micro-casque en le connectant à votre ordinateur.

Votre micro-casque se connecte de l'une des deux façons suivantes :

- Avec un connecteur USB

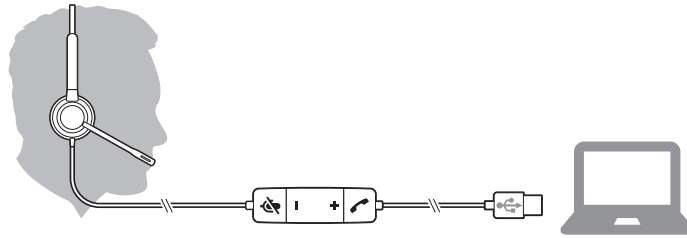

- Avec un processeur audio DA70/DA80 équipé de la fonction Quick Disconnect (QD)

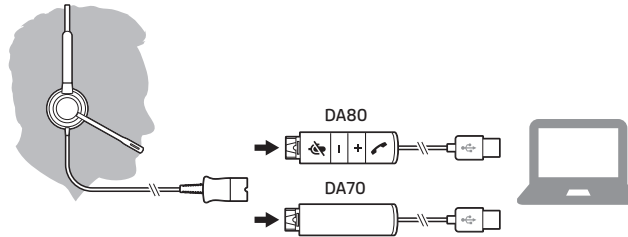

## Charger le logiciel

**IMPORTANT** Certains softphones nécessitent l'installation de Plantronics Hub pour Windows ou Mac afin d'activer la fonctionnalité de contrôle d'appel (répondre/mettre fin à un appel et mode secret) sur le micro-casque.

Téléchargez Plantronics Hub pour Windows/Mac sur [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).


Gérez les paramètres de votre micro-casque sur votre ordinateur avec Plantronics Hub :

- Contrôle d'appel pour logiciels de téléphonie
- Mettre à jour le firmware
- Activer/Désactiver les fonctionnalités
- Afficher le guide de l'utilisateur

# Port

## Ajuster le serre-tête


Allongez ou raccourcissez le serre-tête pour l'ajuster à votre tour de tête. Les oreillettes doivent être confortablement positionnées sur vos oreilles.

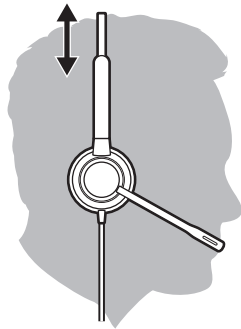

## Positionner la perche

Le micro-casque peut être porté dans les deux sens.

Faites pivoter la perche de sorte qu'elle soit placée devant votre bouche.

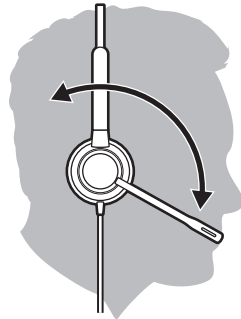

**AVERTISSEMENT** Afin de ne pas casser la perche, faites-la pivoter de haut en bas dans un rayon de 180°.

## Régler la perche

Remontez ou abaissez la perche en douceur, de sorte que l'extrémité se trouve à deux épaisseurs de doigts du coin de la bouche.

# Bases



## Passer/prendre/terminer des appels

Le contrôle d'appel du micro-casque est une fonction logicielle et dépend d'un logiciel de téléphonie compatible. Si vous n'avez pas installé Plantronics Hub ou si vous ne disposez pas d'un softphone compatible, appuyez d'abord sur le bouton de contrôle d'appel du micro-casque, puis passez/prenez/mettez fin à un appel à l'aide de l'application de softphone. Téléchargez Plantronics Hub pour Windows ou Mac à l'adresse [plantronics.com/software](https://plantronics.com/software).

### Décrocher ou raccrocher

Appuyez sur le bouton d'appel ou utilisez votre softphone.

### Passer un appel

Composez le numéro à l'aide de l'application disponible sur votre smartphone.

### Mise en attente

Appuyez et maintenez le bouton d'appel enfoncé pendant 2 secondes pour mettre un appel en attente.

## Volume

### Volume d'écoute

Appuyez sur les boutons de réglage du volume (+) ou (-).

### Régler le volume du microphone de votre casque (softphone)

Effectuez un appel test depuis un softphone et réglez le volume de votre ordinateur et de votre softphone en conséquence.

## Stress relatif au

Pendant une conversation, appuyez sur la touche secret. Lorsque le mode secret est activé, un voyant rouge fixe s'allume. Modifiez les paramètres du mode secret à l'aide de Plantronics Hub pour Windows ou Mac.

# Assistance

## BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Poly, le logo en hélice et le logo Poly sont des marques déposées de Plantronics Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

216045-11 10.19