

EncorePro 300 Series

Cuffia/auricolare a filo



Guida dell'utente

Sommario

Panoramica	3
Impostazione	4
Caricamento del software	4
Regolazione	5
Regolazione dell'archetto	5
Posizionamento dell'asta portamicrofono	5
Regolazione dell'asta portamicrofono	5
Informazioni di base	6
Esecuzione/ricezione/termine di chiamate	6
Volume	6
Escludere il microfono	6
Supporto	7

Panoramica



Icone	Controllo in linea	LED	Funzione
	Pulsante di chiamata	Tripla lampeggiante in verde	Chiamata in arrivo
		Lampeggiante in verde a lenta intermittenza	Chiamata in attesa
		Verde fisso	Chiamata in corso
+	Pulsante di aumento del volume		Consente di aumentare il volume di ascolto
-	Pulsante di diminuzione del volume		Consente di diminuire il volume di ascolto
	Pulsante di esclusione microfono	Rosso fisso	L'auricolare è in modalità esclusione microfono


NOTA I controlli in linea possono variare in base al dispositivo connesso ai processori audio DA70/DA80.

Impostazione


Accendere l'auricolare collegandolo al computer.

L'auricolare può essere collegato in due modi:

- Con connettore USB

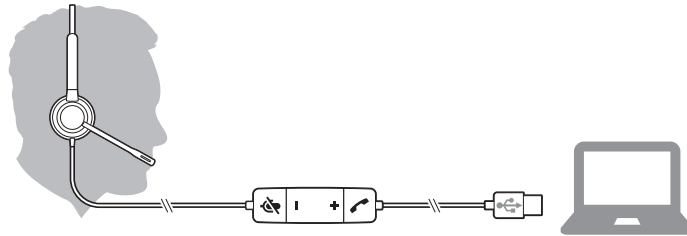

- Con processore audio DA70/DA80 con Quick Disconnect (QD)

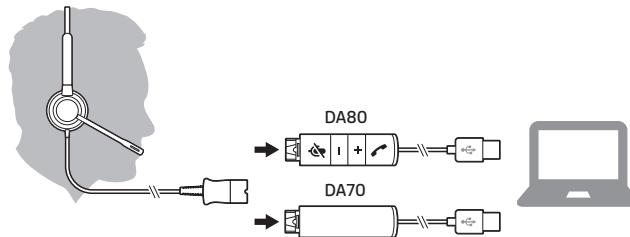

Caricamento del software

IMPORTANTE Alcuni softphone richiedono l'installazione di Plantronics Hub per Windows e Mac per abilitare la funzionalità di controllo chiamate della cuffia (risposta/termine delle chiamate ed esclusione del microfono).

Scaricare Plantronics Hub per Windows/Mac visitando plantronics.com/software.


Gestire le impostazioni della cuffia sul computer con Plantronics Hub:

- Controllo chiamate per softphone
- Aggiornare il firmware
- Attivazione/disattivazione della funzione
- Visualizza la guida dell'utente

Regolazione


Regolazione dell'archetto

Allungare o accorciare la barra fino ad ottenere il massimo comfort. I cuscinetti dovrebbero essere collocati comodamente al centro delle orecchie.

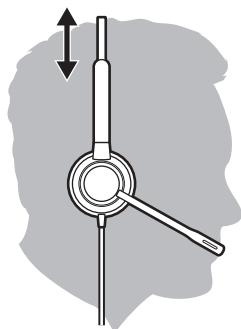

Posizionamento dell'asta portamicrofono

La cuffia può essere indossata a sinistra o a destra.
Ruotare l'asta portamicrofono per allinearla alla bocca.

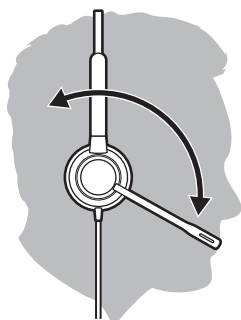

AVVERTENZA Per evitare di rompere l'asta, ruotarla di 180° o con un angolo superiore.

Regolazione dell'asta portamicrofono

Piegare delicatamente l'asta portamicrofono in avanti o indietro in modo che sia a circa due dita di distanza dall'angolo della bocca.

Informazioni di base



Esecuzione/ricezione/ termine di chiamate

Il controllo chiamate della cuffia è una funzionalità del software e dipende dalla compatibilità con il softphone utilizzato. Se non viene installato Plantronics Hub o non si dispone di un softphone compatibile, premere il pulsante di chiamata della cuffia, quindi eseguire/rispondere/terminare la chiamata utilizzando l'applicazione del softphone. Scaricare Plantronics Hub per Windows o Mac da plantronics.com/software.

Risposta e termine di una chiamata

Toccare il pulsante di chiamata o utilizzare il softphone.

Effettuare una chiamata

Digitare il numero utilizzando l'applicazione softphone.

Chiamata in attesa

Tenere premuto il pulsante di chiamata per 2 secondi per mettere in attesa una chiamata.

Volume

Regolazione secondaria

Toccare il pulsante di aumento (+) o di riduzione del volume (-).

Regolazione del volume del microfono della cuffia (softphone)

Effettuare una chiamata di prova dal softphone e regolare il volume dell'apparecchio e del PC.

Escludere il microfono

Durante una chiamata, premere il pulsante di esclusione microfono. Quando la funzione di esclusione microfono è attiva, il LED è rosso fisso. Modificare le impostazioni di esclusione microfono in Plantronics Hub per Windows o Mac.

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. Tutti i diritti riservati. Poly, il design dell'elica e il logo Poly sono marchi di Plantronics Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

216045-16 10.19