

EncorePro 300 Series

有線ヘッドセット

ユーザーガイド

目次

概要	3
セットアップ	4
ソフトウェアのロード	4
快適にお使いいただくために	5
ヘッドバンドの調節	5
ブームの位置合わせ	5
ブームの調整	5
基本操作	6
通話の発信/応答/終了	6
音量	6
ミュート	6
サポート	7

概要




アイコン	インラインコントロール	LED	機能
	コールボタン	緑で3回点滅	着信中
		緑でゆっくりと点滅	通話の保留
		緑で点灯	通話中
+	音量を上げるボタン		受話音量を増大
-	音量を下げるボタン		受話音量を低下
	ミュートボタン	赤で点灯	ヘッドセットがミュート状態

注 インラインコントロールは、DA70/DA80 音声処理装置に接続したヘッドセットによって異なります。


セットアップ

ヘッドセットをコンピューターに接続して、ヘッドセットの電源を入れます。
ヘッドセットは以下の2つのいずれかの方法で接続します：

- USB コネクタを使用

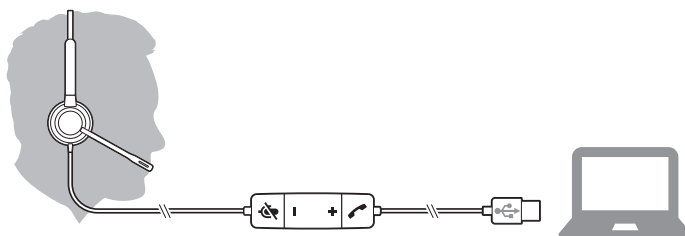

- Quick Disconnect (QD) 付きの DA70/DA80 音声処理装置を使用

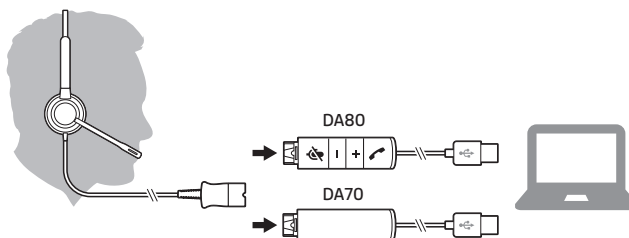

ソフトウェアのロード

重要 一部のソフトフォンでは、ヘッドセットのコールコントロール機能（着信応答/通話終了およびミュート）を有効にするために、Windows および Mac 向けの *Plantronics Hub* をインストールする必要があります。

plantronics.com/software にアクセスして、Windows/Mac 向けの *Plantronics Hub* をダウンロードします。


Plantronics Hub を使用すると、コンピュータで以下のヘッドセットの設定を管理できます。

- ソフトフォンのコールコントロール
- ファームウェアのアップデート
- 機能のオン/オフ
- ユーザーガイドの表示

快適にお使いいただくために


ヘッドバンドの調節

ヘッドバンドを快適な長さに調節します。イヤークッションが耳の中央に違和感なくあたるようにします。

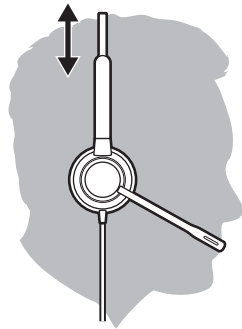

ブームの位置合わせ

このヘッドセットは、左右どちらの耳にも装着できます。ブームを回転させ、口の位置に合わせます。

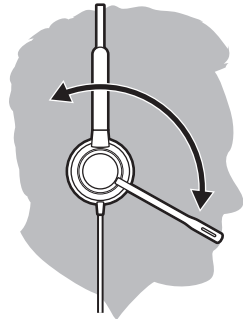

注意 ブームの破損を避けるため、上下180°を超える位置まで回転させないでください。

ブームの調整

ブームを軽く内側または外側に曲げ、口の端から指2本程度の位置に来るようにします。

基本操作



通話の発信/応答/終了

ヘッドセットコールコントロールはソフトウェアの機能であり、互換性のあるソフトフォンに応じて変わります。Plantronics Hub をインストールしていない場合や互換性のあるソフトフォンがない場合は、まずヘッドセットのコールボタンを押してから、ソフトフォンアプリケーションを使用して通話の発信/応答/終了を行います。Windows または Mac 向けの Plantronics Hub は plantronics.com/software からダウンロードできます。

着信への応答と通話の終了

コールボタンを軽く押すか、ソフトフォンを使用します。

電話を発信する

ソフトフォンアプリケーションを使用してダイヤルします。

保留

通話を保留するには、コールボタンを約 2 秒間押し続けます。

音量

受話音量

音量調節の [+] ボタンまたは [-] ボタンを押します。

ヘッドセットのマイクの音量調節 (ソフトフォン)

ソフトフォンでテスト発信を行い、ソフトフォンや PC の音量を調節します。

ミュート

通話中に、ミュートボタンを押します。ミュートがオンになっていると、LED が赤で点灯します。ミュート設定は、Windows または Mac 向けの Plantronics Hub で変更できません。

サポート

サポートが必要な場合

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. All rights reserved. Poly、プロペラのデザイン、および Poly ロゴは、Plantronics, Inc.の商標です。他のすべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

216045-17 10.19