

# EncorePro 300 Series

## Auricular com fios

Manual do Utilizador

# Sumário

Descrição geral	3
Instalação	4
Carregar software	4
Encaixe	5
Ajustar o aro para a cabeça	5
Posicionar a haste	5
Ajustar a haste	5
Princípios básicos	6
Fazer, atender e terminar chamadas	6
Volume	6
Corte de som	6
Assistência	7

# Descrição geral



Ícones	Controlo em linha	LED	Função
	<b>LED do auricular (luz indicadora)</b>	Pisca a verde três vezes	Chamada recebida
		Intermitência lenta verde	Chamada em espera
		Verde	Chamada em curso
<b>+</b>	<b>Botão de aumento do volume</b>		Aumenta o volume de audição
<b>-</b>	<b>Botão de diminuição do volume</b>		Diminui o volume de audição
	<b>Botão de corte de som</b>	Vermelha	O auricular está sem som


**NOTA:** Os controlos em linha podem variar em auriculares ligados a processadores de áudio DA70/DA80.

# Instalação


Ligue os auriculares ligando-os ao seu computador.

O auricular estabelece ligação numa de 2 formas:

- Com conetor USB

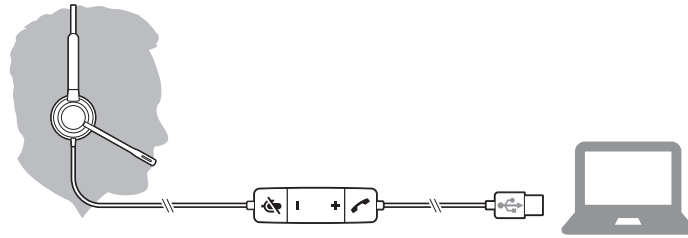

- Através de processador de áudio DA70/DA80 com Quick Disconnect (QD)

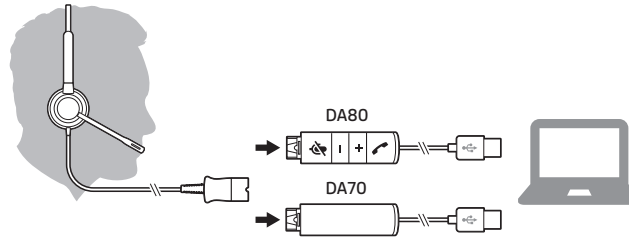

## Carregar software

**IMPORTANTE** Alguns softphones requerem a instalação do Plantronics Hub para Windows/Mac para ativar a funcionalidade de controlo de chamadas por auricular (atender/terminar e cortar o som).

Transfira o Plantronics Hub for Windows/Mac visitando [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).


Faça a gestão das definições do auricular através do computador ou do dispositivo móvel com o Plantronics Hub:

- Controlo de chamadas para softphones
- Atualizar firmware
- Ativar/desativar funcionalidades
- Ver manual do utilizador

# Encaixe


## Ajustar o aro para a cabeça

Aumente ou encurte a fita até se sentir confortável. As almofadas devem adaptar-se confortavelmente sobre o centro das suas orelhas.

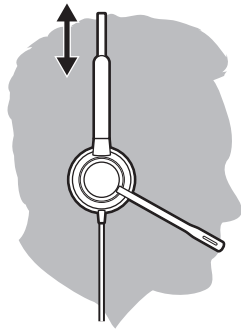

## Posicionar a haste

É possível utilizar o auricular do lado esquerdo ou direito. Rode a haste para que fique alinhada com a boca.

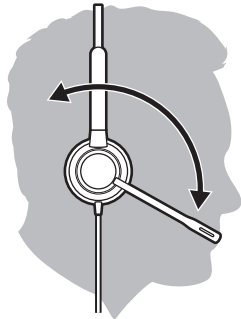

**CUIDADO** Para evitar partir a haste, rode-a apenas para cima e acima de 180°.

## Ajustar a haste

Dobre cuidadosamente a haste para dentro ou para fora para que fique a aproximadamente dois dedos de distância da boca.

# Princípios básicos



## Fazer, atender e terminar chamadas

O controlo de chamadas do auricular é uma funcionalidade de software e está dependente de um softphone compatível. Se não tiver instalado o Plantronics Hub ou não tiver um softphone compatível, prima primeiro o botão de chamada do auricular e, em seguida, efetue/atenda/termine a chamada através da aplicação softphone. Transfira o Plantronics Hub para Windows ou Mac em [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).

### Atender ou terminar uma chamada

Toque no botão de chamada ou utilize o softphone.

### Efetuar uma chamada

Marque o número utilizando a aplicação de softphone.

### Espera

Prima e mantenha premido o botão de chamada durante 2 segundos para colocar uma chamada em espera.

## Volume

### Ajuste do volume de audição

Prima o botão de aumentar (+) ou diminuir (-) o volume.

### Ajustar o volume do microfone do auricular (softphone)

Efetue uma chamada de teste por softphone e ajuste o volume do softphone e o volume de som do PC adequadamente.

## Corte de som

Durante uma chamada, prima o botão de corte de som. Quando a função de corte de som está ativa, o LED fica vermelho fixo. Modifique as definições de corte de som no Plantronics Hub para Windows ou Mac.

# Assistência

## PRECISA DE MAIS AJUDA?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Poly, o design de hélice, e o logótipo Poly são marcas comerciais da Plantronics, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos titulares.

216045-22 10.19