

# Plantronics Explorer 10

User Guide


# Contents

مرحبًا	3
4 ماذا يوجد في العلبة	4
5 نظرة عامة حول ساعة الرأس	5
6 الإقران والشحن	6
6 الاقتزان	6
6 تنشيط وضع الإقران	6
6 استخدام هاتفين	6
6 معاودة الاتصال	6
6 الشحن	6
7 التثبيت	7
8 الأساسيات	8
8 الرد على مكالمة أو إهياؤها	8
8 ضبط حجم الصوت	8
8 كتم الصوت	8
8 Redial (إعادة الطلب)	8
8 (الطلب الصوتي) ميزة الهاتف	8
8 التبديل ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل المطالبة الصوتية	8
9 المواصفات	9


مرحبًا

واستخدامه Explorer 10 الجديد. يحتوي هذا الدليل على إرشادات لإعداد منتج ساعة الرأس Plantronics تهانينا على شرائك منتج  
يرجى مراجعة إرشادات السلامة للحصول على معلومات هامة حول سلامة المنتج قبل تثبيته أو استخدامه.

ماذا يوجد في العلبة

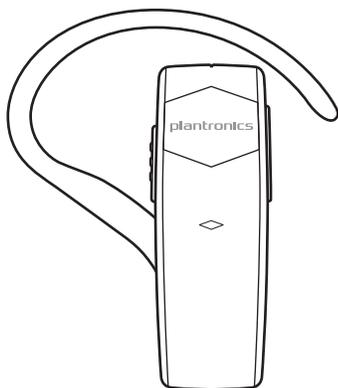


سماعة الرأس

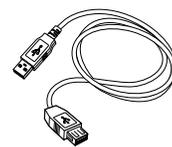

USB كبل شحن

. ملاحظتكم تختلف المحتويات بحسب المنتج

## نظرة عامة حول سماعة الرأس

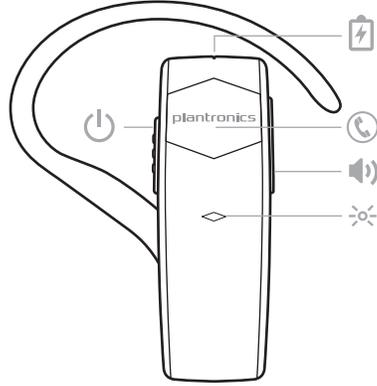

منفذ الشحن

زر المكالمات

زر حجم الصوت: للانتقال عبر إعدادات حجم الصوت

الضوء على سماعة الرأس (ضوء المؤشر)


زر الطاقة

# الإقران والشحن

## الاقتران

ان تبهر إلى سلامتكم! يرجى قراءة دليل السلامة المنفصل للحصول على معلومات هامة حول السلامة.

- 1 أو يبدأ ضوء مؤشر "pairing" فبمجرد وضع السماعة، يبدأ الاقتران. في المرة الأولى التي تقوم بذلك، تبدأ عملية الاقتران. تسمع السماعة بالوميض الأزرق والأحمر.

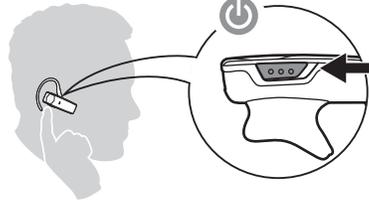

- 2 على هاتفك وضبطها للبحث عن أجهزة جديدة Bluetooth®. قم بتنشيط خاصية "بلوتوث".
  - الإعدادات < بلوتوث < تشغيل iPhone
  - الإعدادات < بلوتوث: تشغيل < المسح بحثاً عن أجهزة Android™.  
ملاحظة\* قد تختلف القوائم بحسب الجهاز.
- 3 حدد "PLT\_E10".  
عند الضرورة، قم بإدخال أربعة أصفار (0000) للرمز المرور أو اقبل الاتصال.  
(تم الاقتران بنجاح) "pairing successful" ما إن يتم الاقتران بنجاح، سوف تسمع

## تنشيط وضع الإقران

(إقران) "pairing." اضغط زر المكالمات حتى يومض ضوء المؤشر باللون الأحمر والأزرق وتسمع

## استخدام هاتفين

"إقران هاتف ثانٍ والرد على مكالمات من أي هاتف. لإقران هاتف ثانٍ أو هاتف جديد، راجع "تنشيط وضع الإقران Multipoint" تتيح لك تقنية

## معاودة الاتصال






لدى ساعة رأس بلوتوث تطلق فعال يبلغ 33 قدمًا (10 أمتار). عند فقدانك الاتصال، تحاول ساعة الرأس معاودة الاتصال. إذا تعذر على ساعة الرأس معاودة الاتصال، فانقر زر المكالمات (⏻) أو أعد الاتصال يدويًا من خلال قائمة بلوتوث في الهاتف.

## الشحن


تملك ساعة الرأس الجديدة ما يكفي من الطاقة للإقران وإجراء مكالمة. يتطلب شحن ساعة الرأس بالكامل ساعتين، ويتوقف تشغيل ضوء المؤشر (⏻) ما أن يكتمل الشحن.

# التثبيت

يمكنك وضع سماعة الرأس في الأذن اليمنى أو اليسرى. للثابت، قم بتدوير حلقة الأذن كما هو مبين.

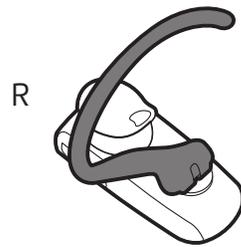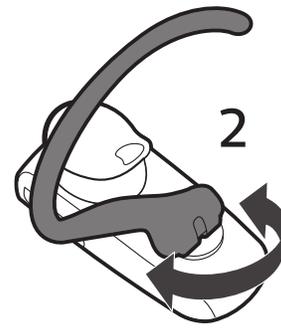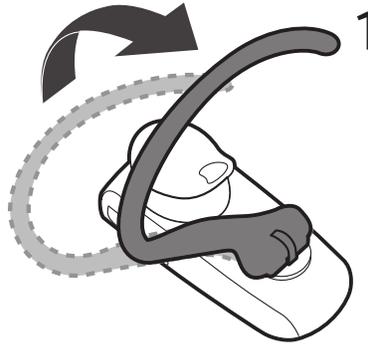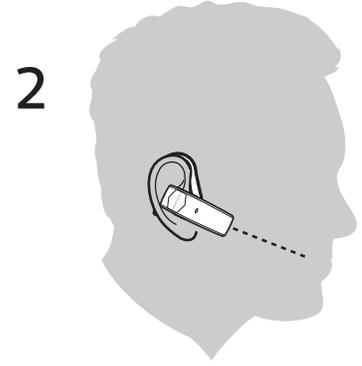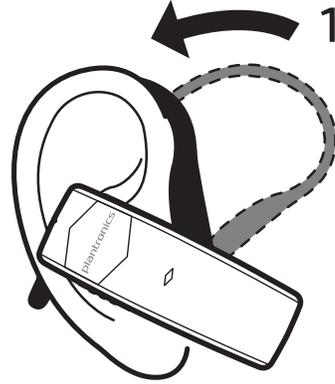

## الأساسيات

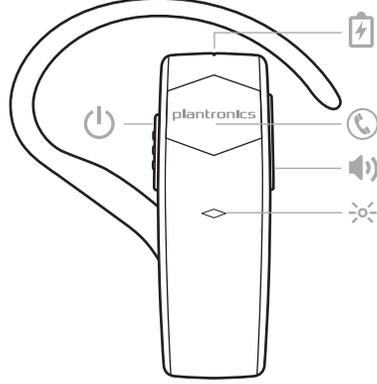

الرد على مكالمات أو إنهاؤها

• انقر فوق زر المكالمات

ضبط حجم الصوت

• انقر فوق زر حجم الصوت للالتفات عبر مستويات الضبط المسبق.

كتم الصوت

• أثناء مكالمات نشطة، اضغط باستمرار على زر مستوى الصوت لثانيتين. تسمح "تشغيل كتم الصوت" أو "إيقاف تشغيل كتم الصوت".

Redial (إعادة الطلب)

• لطلب آخر رقم طلبته، انقر نقراً مزدوجاً فوق زر المكالمات .

(الطلب الصوتي) ميزة الهاتف

• اضغط زر المكالمات لمدة ثانيتين، وانتظر مطالبة الهاتف ثم أعطِ الأمر للهاتف لطلب اسم جهة اتصال مخزنة.

التبديل ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل المطالبة الصوتية

• عندما تكون سماعة الرأس قيد التشغيل وأنت لا تجري مكالمات، يمكن إيقاف تشغيل المطالبات الصوتية من خلال الضغط على زر حجم الصوت وزر المكالمات لأكثر من 4 ثوانٍ.

## المواصفات

وقت التكم	لغاية 11 ساعة
وقت الاستعداد	لغاية 12 يوماً
(مسافة التشغيل (نطاق الاتصال	II لغاية 33 قدماً (10 أمتار)، فئة
وزن ساعة الرأس	11 غراماً
موصل الشحن	مصغّر USB شحن عبر
نوع البطارية	ليثيوم أيون بوليمر قابلة لإعادة الشحن وغير قابلة للاستبدال
(وقت الشحن (الحمد الأقصى	ساعتان لشحنة كاملة
متطلبات الطاقة	فولت تيار مستمر – 180 ميلي أمبير 5
إصدار Bluetooth	Bluetooth v3.0
Bluetooth تشكيلات	1.2 (A2DP) وتشكيلية التوزيع الصوتي المتقدم (HSP) 1.6 وتشكيلية ساعات الرأس (HFP) تشكيلية الأهمزة اللايدوية
درجة حرارة التشغيل	(إلى 122 درجة فهرنهايت (0 إلى 50 درجة مئوية 32
درجة حرارة التخزين	(إلى 185 درجة فهرنهايت (-40 إلى 85 درجة مئوية -40
درجة حرارة الشحن	(إلى 104 درجات فهرنهايت (0 إلى 40 درجة مئوية 32

<b>EN</b> Tel: 0800 410014	<b>FI</b> Tel: 0800 117095	<b>NO</b> Tel: 80011336
<b>AR</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>FR</b> Tel: 0800 945770	<b>PL</b> Tel: +44 (0)1793 842443*
<b>CS</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>GA</b> Tel: 1800 551 896	<b>PT</b> Tel: 0800 84 45 17
<b>DA</b> Tel: 80 88 46 10	<b>HE</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>RO</b> Tel: +44 (0)1793 842443*
<b>DE</b> Deutschland 0800 9323 400 Österreich: 0800 242 500 Schweiz: 0800 932 340	<b>HU</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>RU</b> Tel: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
<b>EL</b> Tel: +44 (0)1793 842443*	<b>IT</b> Tel: 800 950934	<b>SV</b> Tel: 0200 21 46 81
<b>ES</b> Tel: 900 803 666	<b>NL</b> NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	<b>TR</b> Tel: +44 (0)1793 842443*

\*الدعم باللغة الإنكليزية

"معلومات حول السلامة: راجع كتيب السلامة المنفصل" لسلامتك  
plantronics.com/warranty تفاصيل الكفالة المحدودة لمدة سنتين:

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics BV**

South Point Building C  
Scorpius 140  
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. Plantronics, Inc. هي علامة تجارية لشركة Plantronics, Inc., Plantronics Explorer, Simply Smarter Communications. إن علامات Plantronics, Inc. هي علامة تجارية لشركة Explorer. يتم بموجب ترخيص Plantronics, Inc. واستخدام مثل هذه العلامات من قبل Bluetooth SIG Inc. التجارية مملوكة من قبل شركة Bluetooth كذلك. إن علامات Plantronics, Inc. هي علامة تجارية لشركة iPhone. مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. أما العلامات التجارية الأخرى فهي تعود لآلآيا Apple Inc. علامة تجارية لشركة iPhone.

برقيات اعزاز عاقلة

203760-06 (11.16)