



Savi 7210/7220 Office

Trådløst DECT-headset-system til
bordtelefon

Brugervejledning

Indhold

DECT-oplysninger	3
DECT Enhanced Security	3
Oversigt	4
Oversigt over headset	4
Oversigt over baseenhed	5
Tilbehør	6
Tilslut systemet	7
Oplysninger om opsætning af fastnettelefon	7
Abonner headset til baseenhed	10
Sikkert automatisk abonnement	10
Trådløst manuelt abonnement	10
Afslutning af abonnement	10
Tag på og oplad	11
Bær på venstre eller højre side	11
Oplad dit headset	11
Udskift det genopladelige batteri	11
Basissystem	12
Tænd for headsettet	12
Juster volumen	12
Foretag, besvar, afslut opkald	12
Yderligere specifikationer	14
Advarselstoner, der angiver, at du er uden for rækkevidde	14
Taletid	14
Wideband/narrowband-lydkontakt	14
Fejlfinding	15
Headset	15
Bordtelefon	16
Hvad er der i æsken?	17
Support	18

DECT-oplysninger

DECT produkter bør aldrig anvendes uden for det område, hvor de oprindeligt blev købt og er beregnet til at blive brugt.

Det vedlagte trådløse DECT-produkt anvender begrænsede trådløse radiofrekvenser, der varierer fra land til land. Brug af dette DECT-produkt i lande, som det ikke er godkendt til brug i, udgør et brud på loven, kan forstyrre telekommunikationsnetværk og -enheder, og kan betyde, at du pådrager dig bøder og sanktioner fra myndighederne.

DECT Enhanced Security

Poly er medlem af DECT Forum og har fuldt ud implementeret deres anbefalinger for forbedringer til sikkerhed inden for alle DECT-produkter.

Poly DECT-baserede produkter inkorporerer nu fuldt ud de seneste anbefalinger om Enhanced Security fra DECT Forum og ETSI. Disse forbedringer dækker registrering, godkendelse, autorisation og krypteringsprocedurer. Poly DECT-produkter er nu sikret mod alle de kendte sårbarheder, der blev fremhævet af de offentlige annonceringer fra Chaos Communication Congress i 2009.


Poly DECT-produkter er blevet testet op imod og har bestået DECT Forum-sikkerhedscertificeringskravene og har efterfølgende fået tildelt "DECT Forum Security"-logocertificering.







Poly-produkter, der anvender den nye udvidede version af DECT, der omfatter disse sikkerhedsforbedringer, er markeret på baseenheden med DECT Forum-sikkerhedslogoet.

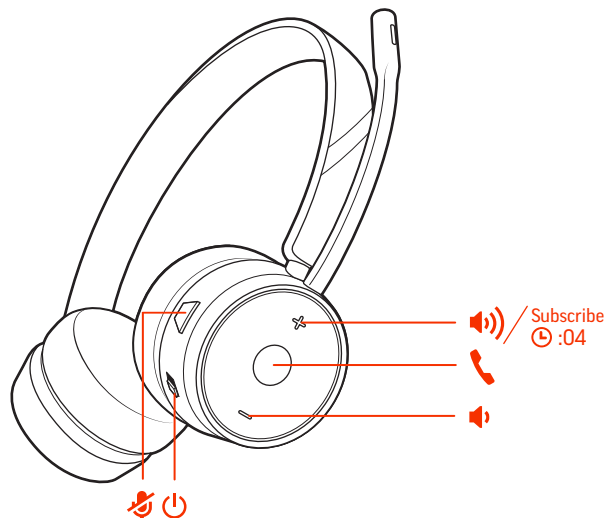

Oversigt

Oversigt over headset




	Aktiver/deaktiver mute
	Strømforsyning
	Manuelt abonnement (forbind)
	Volumen op
	Volumen ned
	Opkald

Vær på den sikre side

Læs sikkerhedsvejledningen for oplysninger om vigtige sikkerhedsinstruktioner, opladning, batteri og myndighedskrav, før du anvender dit nye headset.


Oversigt over baseenhed

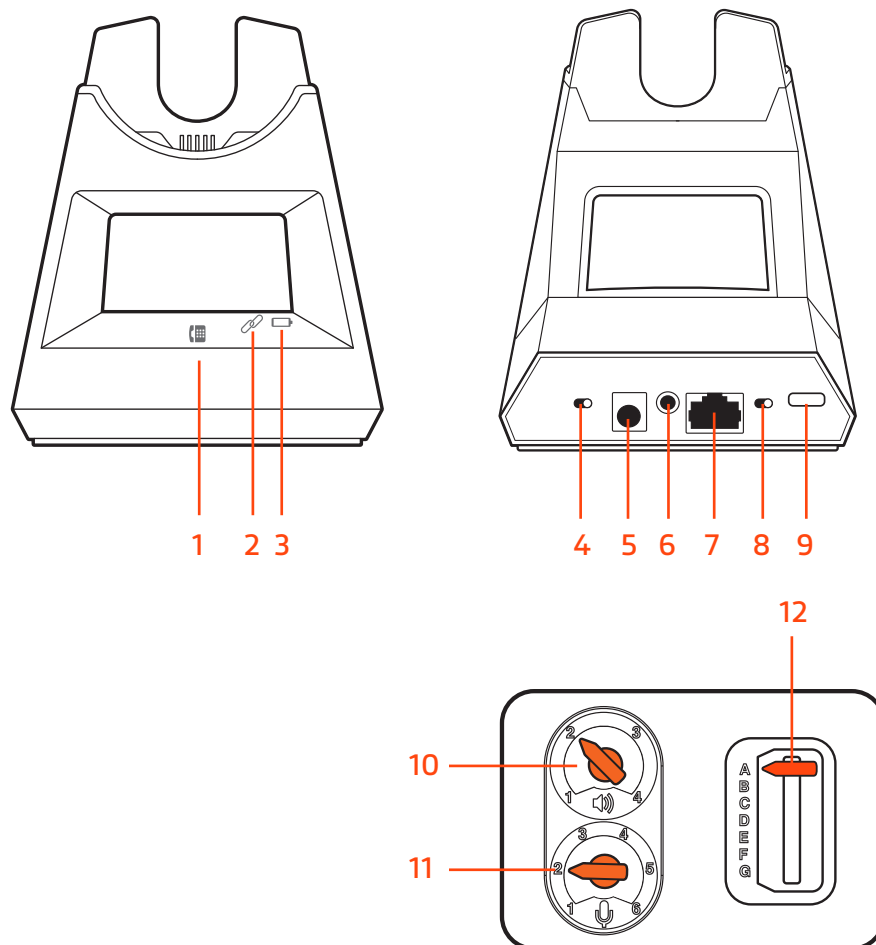


- 1 LED-indikator til bordtelefon
- 2 LED-indikator for abonnement
- 3 LED-indikator til opladning
- 4 Wideband/narrowband-lydkontakt
- 5 Strømkontakt
- 6 Jackkontakt til håndsett

- 7 Stik til interfacekabel til telefon
- 8 Autosvar
- 9 Knap til abonnement
- 10 Lyttevolumen på fastnettelefon
- 11 Talevolumen på fastnettelefon
- 12 Konfigurationsknap til fastnettelefon

Tilbehør

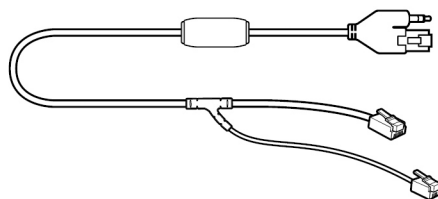

1

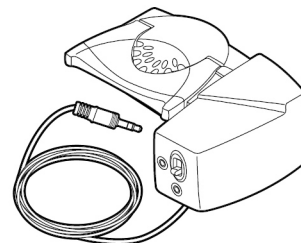


2

1Kabel til elektronisk håndsætløfter (EHS-kabel) Besvarer/afslutter et fastnettelefonopkald elektronisk og automatisk. Aktiverer fjernbetjent opkaldsstyring med dit headset.

2HL10-løfter Løfter håndsættet automatisk og returnerer til holder. Aktiverer fjernbetjent opkaldsstyring med dit headset.

Tilslut systemet

Tilslut dit headset-system ved hjælp af diagrammet.

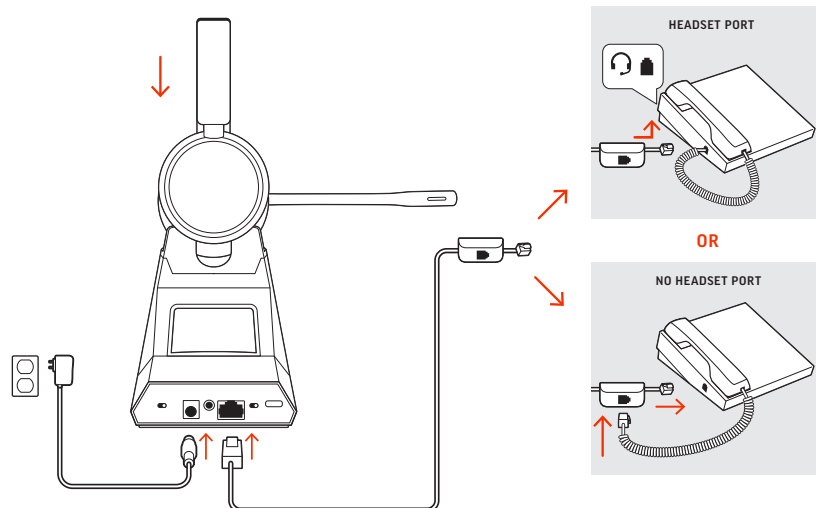


BEMÆRK Indstillinger for basekonfiguration

Bordtelefon	Indstilling (i bunden af baseenheden)
De fleste telefoner	A
Cisco-telefoner	D
Cisco-telefoner med EHS-kabel	A

Oplysninger om opsætning af fastnettelefon

Vælg en bordtelefonopsætning **A**, **B**, **C** eller **D**, og tilslut kablerne.

A Bordtelefon med dedikeret headsetport

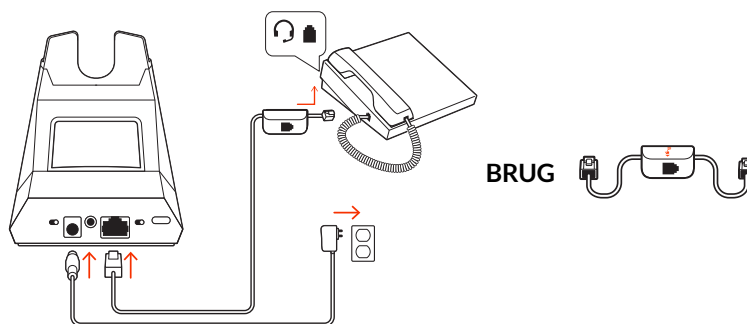


- Tilslut den ene ende af telefonens interfacekabel til bagsiden af baseenheden
- Slut den anden ende af interfacekablet til telefonen til den dedikerede headsetport på bordtelefonen

VIGTIGT Cisco-telefoner bruger konfiguration **D** i bunden af baseenheden. De fleste andre telefoner bruger standardkonfiguration **A**.

BEMÆRK Brug denne opsætning, hvis du ikke bruger HL10-håndsætløfter eller EHS-kabel. I denne konfiguration skal du både trykke på headsetknappen på din bordtelefon og på opkaldsknappen på headsettet for at besvare og afslutte opkald.

B Fastnettelefon (standard)

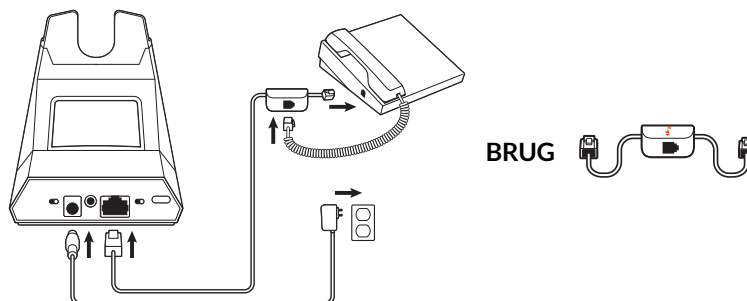


- Tilslut den ene ende af telefonens interfacekabel til bagsiden af baseenheden
- Fjern telefonrørets spiralledning fra bordtelefonens baseenhed, og slut den til samledåsen til telefonens interfacekabel igen
- Slut til sidst den resterende ende af interfacekablet til telefonen til det åbne håndsætstik på bordtelefonen

VIGTIGT Cisco-telefoner bruger konfiguration D i bunden af baseenheden. De fleste andre telefoner bruger standardkonfiguration A.


BEMÆRK Brug denne opsætning, hvis du ikke bruger HL10-håndsætløfter eller EHS-kabel, og din bordtelefon ikke har en dedikeret headsetport. I denne konfiguration skal du manuelt løfte håndsættet på bordtelefonen og trykke på opkaldsknappen på headsettet for at besvare og afslutte opkald.

C Bordtelefon + EHS-kabel (sælges separat)

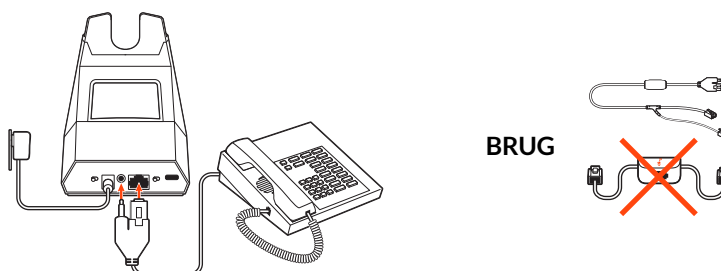

VIGTIGT Brug konfiguration A i bunden af baseenheden. Dette fungerer for de fleste telefoner, herunder Cisco-telefoner.

D Fastnettelefon + HL10-håndsætløfter (sælges separat)

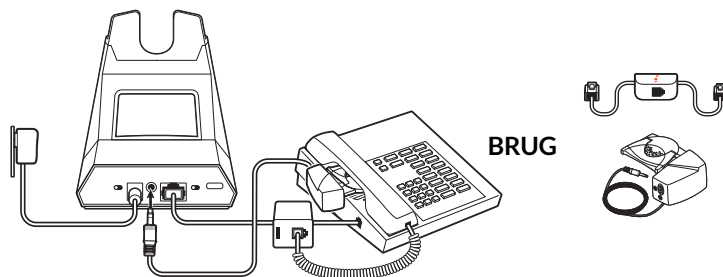

VIGTIGT Cisco-telefoner bruger konfiguration D i bunden af baseenheden. De fleste andre telefoner bruger standardkonfiguration A.

Abonner headset til baseenhed

Headsettet og baseenheden, der er leveret i boksen, er abonneret (tilsluttet) til hinanden. Hvis du imidlertid vil benytte et nyt headset eller vil genoprette abonnementet til det aktuelle headset, kan enhederne abonnere på hinanden ved hjælp af følgende to metoder.

Sikkert automatisk abonnement

Når systemet er i standby, vil dockning af et headset automatisk abonnere det til baseenheden og gøre det til det primære headset. Abonnementsindikatoren på baseenheden blinker under abonnementsprocessen og lyser grønt konstant, når det nye abonnement er etableret.

Trådløst manuelt abonnement

- 1 Tryk på abonnementsknappen på bagsiden af baseenheden, og hold den nede i 4 sekunder, mens systemet er i standby, og headsettet ikke er placeret i baseenheden. Abonnementsindikatoren på displayet blinker.
- 2 Tryk på knappen for volumen op på headsettet, og hold den nede i 4 sekunder, indtil headsetindikatoren lyser grønt konstant.
- 3 Når abonnementsindikatoren på baseenheden lyser grønt, og headsetindikatoren slukker, abonnerer headsettet og baseenheden på hinanden.
BEMÆRK Hvis abonnementsprocessen får timeout efter 2 minutter, eller hvis abonnementsprocessen mislykkes, så prøv at genabonnere headsettet.


Afslutning af abonnement

Hvis baseenheden er i abonnementsstilstand, og baseenheden ikke længere skal søge efter et headset, skal du trykke på abonnementsknappen igen eller placere headsettet i opladningsenheden. Abonnementsindikatoren på baseenheden stopper med at blinke og lyser konstant grønt.

Tag på og oplad

Bær på venstre eller højre side

Placer mikrofonen på højre eller venstre side ved at dreje mikrofonarmen opad og over til den anden side. Bøj forsigtigt mikrofonarmen, så den er ca. to fingerbredder fra din mundvig.

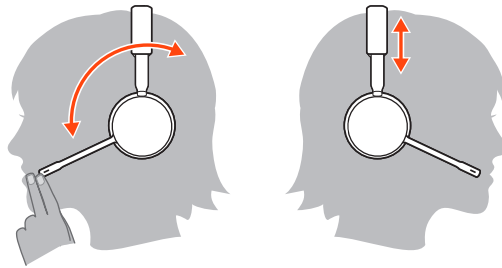

Oplad dit headset

Placer headsettet i opladningsenheden. LED-indikatoren på opladeren blinker, når headsettet oplades, og lyser konstant, når headsettet er fuldt opladet. Oplad i mindst 20 minutter inden ibrugtagning.

Advarsel om fladt batteri

Hvis du har et aktivt opkald, og batteriet i headsettet er kritisk lavt, hører du en enkelt lav tone hvert 15. sekund, der angiver, at batteriet er ved at være fladt. Du bør straks genoplade headsettet eller udskifte det flade batteri med et, der er helt opladet.

Hvis du ikke har et aktivt opkald og trykker på opkaldsknappen, hører du tre lave toner, der angiver, at batteriet er ved at være fladt. Du bør straks genoplade headsettet eller udskifte det flade batteri med et, der er helt opladet.

Udskift det genopladelige batteri

Udskift dit genopladelige batteri efter tre år eller 300 opladninger, alt efter hvad der kommer først.

Brug kun batterier fra Poly for at sikre, at de nye batterier opfylder de høje kvalitetsstandarder, og for at opnå den bedste ydeevne.

Basissystem

Tænd for headsettet

For at tænde headsettet skal du skubbe tænd/sluk-knappen. ☺

Juster volumen

- **Headset-volumen** Finjuster din headset-volumen ved at justere headsettets volumenknapper op (+) og ned (-).
- **Volumen på bordtelefon** Når du foretager et opkald, og din stemme er for lav/høj, kan du justere lydstyrken 🗑 på bunden af baseenheden. Hvis opkalderens stemme er for høj/lav under et opkald med bordtelefonen, kan du justere lyttevolumen 🗑).

Juster mikrofonvolumen på headsettet (bordtelefon)

Foretag et testopkald, og juster headset- og bordtelefon-volumen i overensstemmelse hermed.

Foretag, besvar, afslut opkald

Foretag et opkald (bordtelefon)

- 1 Tryk på headsettets opkaldsknap. Bordtelefonikonet 📞 lyser på din baseenheds display. Du bør høre en klartone i dit headset.
BEMÆRK Tryk på din telefons headsetknap ☺, eller løft telefonrøret manuelt, hvis du ikke har en HL10-håndsætløfter eller et EHS-kabel.
TIP Hvis du ikke hører en klartone, vend baseenheden og justér knappen (A--G). "A" fungerer for de fleste bordtelefoner. "D" fungerer for Cisco-telefoner.
- 2 Ring op fra din bordtelefon.

Afslut/besvar et opkald

Hvis du vil besvare eller afslutte et opkald, tryk på headsettets opkaldsknap.

BEMÆRK Hvis du ikke har en HL10-håndsætløfter eller et EHS-kabel, skal du trykke på din telefons headsetknap ☺ eller lægge røret på, når du afslutter et opkald.

Autosvar

Besvar automatisk et indgående opkald, når headsettet fjernes fra ladeholderen.

Skub autosvarkontakten ^{auto} på baseenheden til højre.

BEMÆRK Muligheden for at bruge automatisk besvarelse/afslutning kræver, at der bruges et EHS-kabel eller en HL10-håndsætløfter.

Slå lyd fra for et opkald

Tryk på knappen Mute for at afbryde lyden under et opkald. Du vil kunne høre tre toner hurtigt efter hinanden. Det tilsvarende ikon på baseenheden bliver rødt. Tryk igen for at slå lyden til igen.

Konfigurer en telefonkonference

Du kan etablere en konference med op til tre ekstra headsets for et igangværende opkald.

Tilmeld Savi-headsets automatisk (kun samme type headset)

- 1 Når der foretages et opkald, skal gæsteheadsets placeres i den primære brugers opladningsholder. LED-indikatoren for baseenhedens abonnement blinker.
- 2 Den primære bruger hører en tredobbelt tone i sit headset, hvilket indikerer en conferenceanmodning. Hvis du vil acceptere anmodningen, skal du trykke på den primære brugers headset inden for 10 sekunder.
- 3 Hvis proceduren mislykkes eller får timeout, fordi gæstens opkaldsknap ikke blev trykket ned inden for 10 sekunder, afsluttes gæsteabonnementet, og gæsten hører en fejltone.

Tilmeld Savi-headsets manuelt

- 1 Tryk på den primære brugers baseenhedsabonnementsknap, mens du foretager et opkald. LED-indikatoren for baseenhedens abonnement blinker.
- 2 Hold på knappen til volumen op på gæsteheadsettet, indtil LED-indikatoren tændes.
- 3 Den primære bruger hører en tredobbelt tone, hvilket indikerer en konferenceanmodning. Hvis du vil acceptere anmodningen, skal du trykke på den primære brugers headset inden for 10 sekunder.
- 4 Hvis proceduren mislykkes eller får timeout, fordi gæstens opkaldsknap ikke blev trykket ned inden for 10 sekunder, afsluttes gæsteabonnementet, og gæsten hører en fejltone.
BEMÆRK *Headsets i en konference har uafhængige mikrofonafbrydere. Basen indikerer kun tilstanden for lydløs til/fra for den primære bruger.*

Forlad et konferenceopkald

- 1 Gæsteheadsets kan forblive tilsluttet gennem flere opkald. Hvis du vil fjerne et gæsteheadset, skal du trykke på opkaldsknappen på gæsteheadsettet eller placere den primære brugers headset i opladningsholderen. Den primære bruger hører en enkelt tone i sit headset, når hver enkelt gæst forlader opkaldet.
BEMÆRK *Den primære bruger kan høre yderligere toner i sit headset og kan se baseenhedens abonnementsindikator blinke, når gæsteheadsets deltager i opkaldet. Disse angiver, at gæsteheadsettet har en anden firmwareversion end det primære headset, men at det stadig kan anvendes til konference.*

Yderligere specifikationer

Advarselstoner, der angiver, at du er uden for rækkevidde

Hvis du har et aktivt opkald, og du forlader dækningsområdet, hører du tre lave toner. Der afspilles en enkelt mellemhøj tone, når du kommer inden for rækkevidde igen.

Hvis du kommer uden for rækkevidde, afsluttes dine opkald midlertidigt. Opkaldene genoptages, når du igen kommer inden for rækkevidde. Hvis du bliver uden for området i mere end 5 minutter, afslutter systemet opkaldet.

Hvis du ikke har et aktivt opkald, kommer uden for driftsrækkevidden og trykker på opkaldsknappen, afspilles der en enkelt tone ved tryk på knappen samt tre lave toner, når der ikke kan oprettes forbindelse.

Taletid

Med en fuld opladning giver headsettet op til 13 timers taletid i narrowband-tilstand.

Wideband/narrowband-lydkontakt

Dit headsetsystem har wideband-lyd, der får tale til at lyde tydeligere og mere naturlig. Hvis din bordtelefon understøtter wideband-lyd, skal du skubbe Wideband-Narrowband-kontakten \leftrightarrow til højre for wideband-tilstand.

BEMÆRK Taletiden reduceres i wideband-tilstand.

Skub kontakten \leftrightarrow mod venstre for narrowband, hvis du vil have længere batteridriftstid eller øge antallet af systemer, der kan fungere på et lille område.

Fejlfinding

Headset

Jeg kan ikke høre en klartone i headsettet.

- Kontroller, at headsettet er opladet.
- Kontroller, at headsettet abonnerer på baseenheden. Se [Abonner headset til baseenhed](#).
- Juster konfigurationskontakten (A-G) på bunden af baseenheden, indtil du hører en klartone. Standardindstillingen **A** fungerer på de fleste telefoner. **OBS! Brug konfiguration D til Cisco-telefoner. Cisco-telefoner forbundet med EHS-kabel bruger konfiguration A.**
- Sørg for, at din bordtelefon er korrekt forbundet til din baseenhed. Se [Detaljer om bordtelefonopsætning](#).
- Hvis din baseenhed er tilsluttet din bordtelefons dedikerede headsetport , skal du trykke på bordtelefonens headsetknap for at høre en klartone.
- Hvis din baseenhed er tilsluttet din bordtelefons dedikerede headsetport , skal du trykke på bordtelefonens headsetknap og baseenhedens bordtelefonknap  for at høre en klartone.
- Hvis din baseenhed er sluttet til telefonrørets stik, skal du løfte telefonrøret manuelt for at høre en klartone (hvis du ikke har et EHS-kabel eller en HL10-håndsætløfter).
- Sørg for, at din HL10-håndsætløfter løfter telefonrøret højt nok op til at betjene fra-/tilkoblingskontrollen, og juster til en højere indstilling, hvis det er nødvendigt.
- Juster headsettets lyttevolumen. Se [Juster volumen](#).
- Hvis volumen stadig er for lav, skal du justere lyttevolumen for fastnettelefonen på baseenheden. Se [Juster volumen](#).

Jeg hører statisk støj.

- Kontroller, at der er 30 cm mellem baseenheden og computeren samt 15 cm mellem baseenheden og telefonen. Hvis justering af afstanden ikke hjælper, er headsettet på vej uden for rækkevidde, og du skal bevæge dig tættere på baseenheden. Se [Placering af baseenheden](#).

Lyden er forvrænget.

- Reducer talevolumen for fastnettelefonen og/eller lyttevolumen for fastnettelefonen på baseenheden. For de fleste telefoner er den korrekte indstilling 2. Se [Juster volumen](#).
- Hvis fastnettelefonen har en knap til justering af volumen, skal du skrue ned, indtil forvrængningen forsvinder.
- Hvis lyden stadig forvrænges, kan du justere volumen for headsettet for at reducere talevolumen for headsettet. Se [Juster volumen](#).
- Kontroller, at der er 30 cm mellem baseenheden og computeren samt 15 cm mellem baseenheden og telefonen. Se [Placering af baseenheden](#).

Jeg kan høre ekko i headsettet.

- Reducer talevolumen for fastnettelefonen og/eller lyttevolumen for fastnettelefonen på baseenheden. For de

fleste telefoner er den korrekte indstilling 2. Se Juster volumen.

- Hvis lydniveauet er for lavt på denne position, kan du øge headsettets volumen. Se Juster volumen.
- Hvis talevolumen på denne position er for lav for din lytter, kan du justere positionen for headsettet og sørge for, at mikrofonen er så tæt som muligt på din mund.

De personer, jeg taler med, hører brummen i baggrunden.

- Flyt baseenheden længere væk fra telefonen. Se Placering af baseenheden.
- Hvis baseenhedens strømforsyning er sat i en stikdåse, skal den sættes direkte i stikkontakten.


Bordtelefon

Rørløfteren er installeret men løfter ikke håndsættet.


- Kontroller, at netledningen til håndsætløfteren er skubbet helt ind i stikket til håndsætløfteren på baseenheden.
-

Hvad er der i æsken?


Indholdet afhænger af det enkelte produkt.

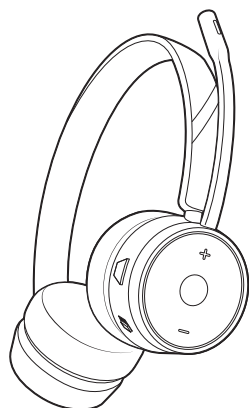


Headset

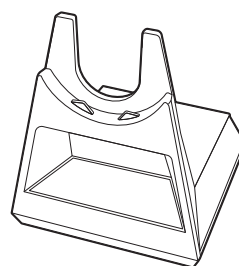


Base



Interfacekabel til telefon



Strømforsyning og stikadaptere

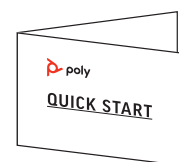

Guiden Lynstart

Support

NEED MORE HELP?

poly.com/support

Manufacturer:

Plantronics, Inc.	Plantronics B.V.
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 ©2004 Plantronics, Inc. All rights reserved. Poly, propeldesignt og Poly-logoet er varemærker tilhørende Plantronics, Inc. DECT er et varemærke tilhørende ETSI. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Fremstillet af Plantronics, Inc.

Model ID: S7210 D/S7220 D (kan efterfølges af /A eller /S). Systemsætning: Savi 7210/7220 Office har en CB7221 D-baseenhed (kan være efterfulgt af /A eller /S) og et S7210T/S7220T-headset (kan være efterfulgt af /A eller /S).

215231-03 06.21