

Savi 8240/8245 UC

Sistema inalámbrico de auriculares

Guía del usuario

Índice

Información de DECT	3
Seguridad mejorada de DECT	3
Introducción	4
Conceptos básicos del auricular	4
Adaptador USB DECT	4
Soporte de carga	5
Accesorios de carga	5
Ajustar y cargar	6
Personalice su audífono	6
Cargue su auricular y batería de repuesto	10
Tiempo de conversación	10
Estado de la batería del auricular	10
Reemplaza la batería recargable	11
Conectarse a la PC	12
Suscribir un adaptador USB nuevamente	12
Configurar el adaptador USB	13
Cargar el software	14
Ajustes configurables de Plantronics Hub	14
Conceptos básicos	15
Conceptos básicos del auricular	15
Encendido/Apagado	15
Realizar, contestar o finalizar llamadas	15
Ajustar el volumen	15
Silencio	15
Interactúa con el softphone de Microsoft	15
Establecer una llamada en conferencia	15
Más características	17
Cambiar el idioma de la indicación de voz	17
Optimizar la calidad del audio	17
Límite de ruido de oficina	17
Configurar alcance	17
Solución de problemas	18
Auricular	18
Teléfono de Internet	18
Asistencia	20

Información de DECT

Seguridad mejorada de DECT

Los productos DECT nunca se deben utilizar fuera de la región en la que se adquirieron originalmente y se planificó su uso.

El producto inalámbrico DECT 6.0 adjunto utiliza radiofrecuencias restringidas que varían de un país a otro. Los dispositivos DECT 6.0, por lo general, cuentan con autorización de uso en Estados Unidos, Canadá y México. El uso de este producto DECT 6.0 en países no autorizados implica una violación a la ley, podría afectar a redes y dispositivos de telecomunicaciones, y pueden conllevar multas y sanciones por parte de agencias reguladoras.

Plantronics es un miembro del foro DECT y ha adoptado plenamente sus recomendaciones para las mejoras de seguridad de todos los productos DECT.

Los productos de Plantronics basados en DECT ahora incorporan completamente las recomendaciones más recientes sobre Enhanced Security del foro DECT y de ETSI. Estas mejoras cubren los procedimientos de registro, autenticación, autorización y cifrado. Los productos DECT de Plantronics ahora están seguros contra todas las vulnerabilidades conocidas que se destacaron en los anuncios públicos del Chaos Communication Congress (Congreso de Comunicación del Caos) del 2009.


Los productos DECT de Plantronics se pusieron a prueba y aprobaron los requisitos de certificación de seguridad del foro DECT y, en consecuencia, se les otorgó la certificación del logo de "seguridad del foro DECT".

Los productos Plantronics que utilizan la nueva versión mejorada de DECT, que incluye estas mejoras de seguridad, están marcados en la base con el logo de seguridad del foro DECT.



Introducción

Conceptos básicos del auricular

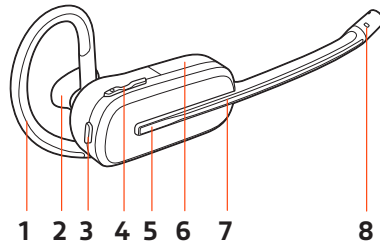

1 Gancho de sujeción

2 Tapón

3 Botón de silencio

4 Botón de volumen

5 Botón de llamada y presionar para interactuar con Microsoft Teams (se requiere aplicación)

6 Batería


7 LED del audífono

8 Micrófono

Uso seguro

Lea la guía de seguridad para obtener datos importantes acerca de la seguridad, carga, batería e información regulatoria antes de usar sus nuevos auriculares.


Adaptador USB DECT



NOTA La conexión USB puede variar, pero las funciones son las mismas.


Luces LED del USB	Estado
Luz roja continua	El auricular está apagado
Luz roja continua	El auricular no está suscrito (si el auricular está encendido)
Flashes rojos y azules	Modo de suscripción
Azul continuo	Suscripción correcta; conectado
Tres parpadeos azules	Llamada entrante
Parpadeos azules	Durante una llamada o transmisión de medios
Luz roja continua	La llamada está silenciada
Parpadea en rojo	Llamada en espera
Parpadea en rojo	Actualización en curso

Soporte de carga

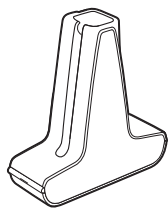

Savi 8240 UC


NOTA *Cómo cargar el auricular*

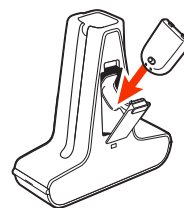

Savi 8245 UC

NOTA *Cómo cargar el auricular y la batería*

Accesorios de carga



Savi 8240 UC

NOTA *Cómo cargar el auricular*



Savi 8245 UC

NOTA *Cómo cargar el auricular y la batería*


Ajustar y cargar

Personalice su audífono

Después de instalar la batería del audífono, elija uno de los tres estilos de uso del audífono: sobre la oreja, sobre la cabeza o detrás de la cabeza. Use el kit de ajuste para armarlo y optimizar la ubicación del micrófono.

Instale la batería del audífono


Posicione la batería como se muestra en el auricular y deslícela a su posición hasta que la batería entre en su sitio a presión.

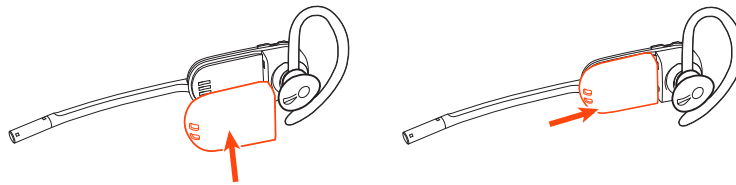

NOTA Este producto tiene una batería reemplazable. Utilice únicamente el tipo de batería suministrado por Plantronics.


Use el kit de ajuste para armar su audífono

Elija un estilo de uso para el audífono y use el kit de ajuste para armarlo sobre la oreja, sobre la cabeza o detrás de la cabeza.

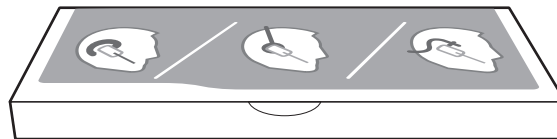


Armado sobre la oreja del lado derecho

- 1 Elija el tamaño de gancho de sujeción que le resulte más cómodo. Alinee el gancho de sujeción como se muestra e insértelo en el auricular. Rote el gancho de sujeción hacia arriba 90°.

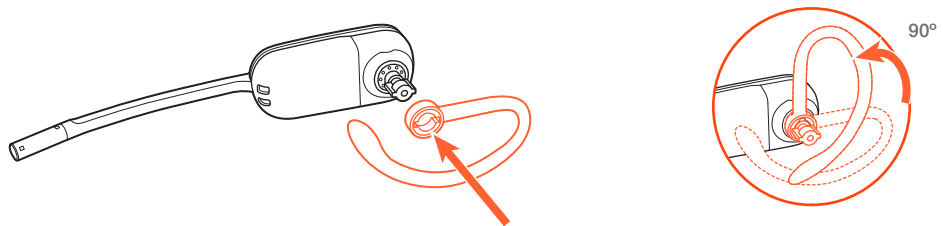

NOTA Asegúrese de que el gancho de sujeción esté plano contra el audífono antes de rotarlo.

- 2 Elija el tamaño y estilo de tapón de ajuste más cómodo. Alinee el tapón con la muesca orientada hacia el micrófono, tal como se muestra. Presione para fijar.

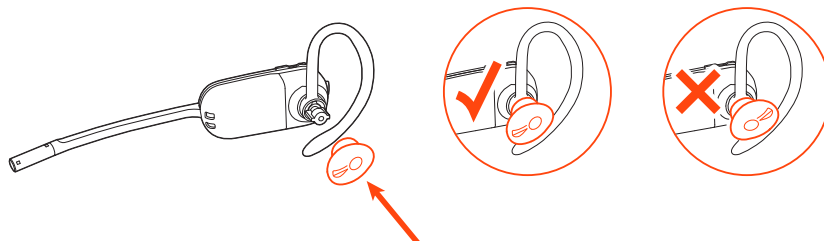


NOTA Asegúrese de que el extremo grande del tapón apunte al micrófono.

- 3 Para ubicar correctamente su audífono, consulte Ubique su audífono.


Armado sobre la oreja

- 1 Elija el tamaño de gancho de sujeción que le resulte más cómodo. Alinee el gancho de sujeción como se muestra e insértelo en el auricular. Rote el gancho de sujeción hacia arriba 90°.

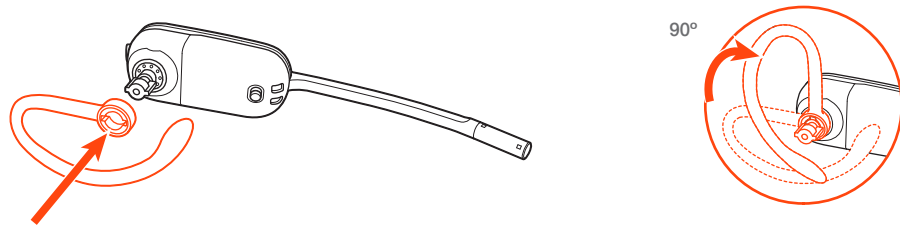

NOTA Asegúrese de que el gancho de sujeción esté plano contra el audífono antes de rotarlo.

- 2 Elija el tamaño y estilo de tapón de ajuste más cómodo. Alinee el tapón con la muesca orientada hacia el micrófono, tal como se muestra. Presione para fijar.

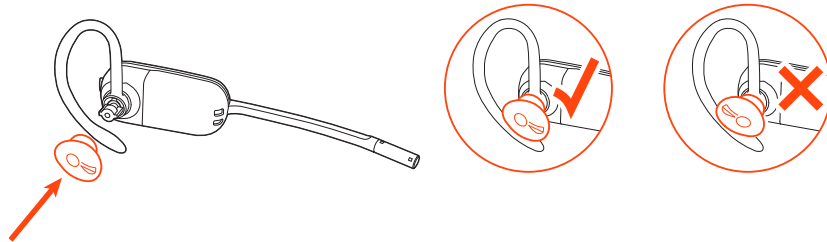


NOTA Asegúrese de que el extremo grande del tapón apunte al micrófono.

- 3 Para ubicar correctamente su audífono, consulte Ubique su audífono.


Ubique su auricular

Cuando use el auricular, el micrófono debe estar apoyado lo más cerca posible de su mejilla, sin tocarla. El micrófono puede tener el auricular pivotante colocado hacia adentro para optimizar la posición del auricular.

- 1 Deslice el auricular sobre y detrás de su oreja y ajuste el tapón.

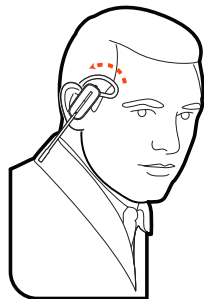


- 2 Sosteniendo la base del auricular, presione suavemente hacia adentro y atrás en sentido de la oreja para que el audífono pivotante le permita acercar el micrófono a su boca. A medida que la base del auricular se mueva hacia atrás, sentirá suaves clics hasta que el micrófono se apoye cerca de su mejilla.


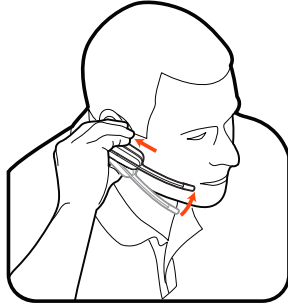


Armado sobre la cabeza

- 1 Sostenga la diadema de modo que esté alineada para recibir el audífono como se muestra y abroche el audífono en la diadema.

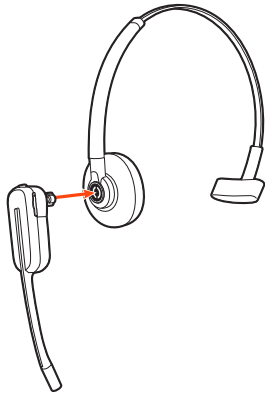


- 2 Gire el audífono hacia arriba. La diadema se puede usar del lado derecho o izquierdo.

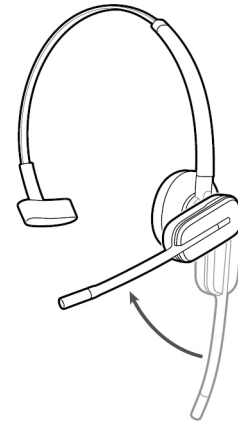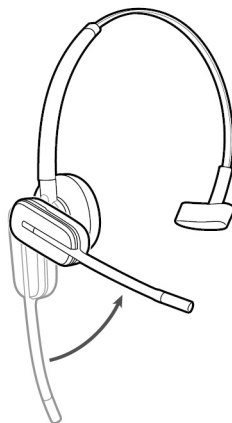


- 3 Para optimizar la posición del audífono, empujelo hacia adentro de modo que el micrófono quede cerca de la boca.

Armado detrás de la cabeza

- 1 Alinee la diadema como se muestra. Asegúrese de que la diadema quede plana sobre el audífono, luego rótelas hacia arriba 90°. Si quiere usarla del lado izquierdo, cambie el vástago al lado izquierdo de la diadema.

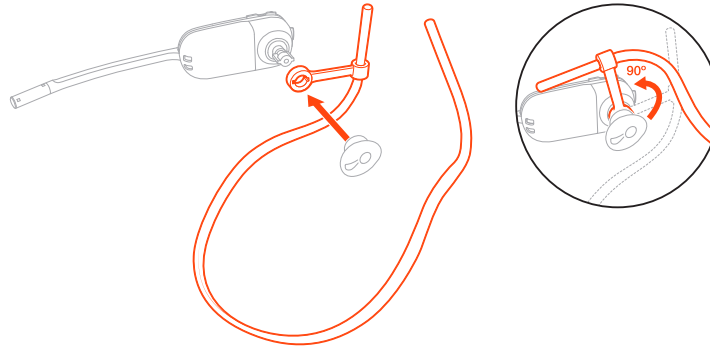


- 2 Elija el tamaño y estilo de tapón de ajuste más cómodo. Alinee el tapón con la muesca orientada hacia el micrófono, tal como se muestra. Presione para fijar.

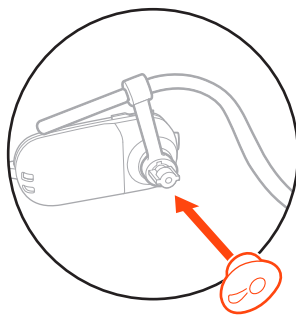


NOTA Asegúrese de que el extremo grande del tapón apunte al micrófono.

- 3 Para ubicar correctamente su audífono, primero deslice el vástago de la diadema para que el audífono calce cómodamente.

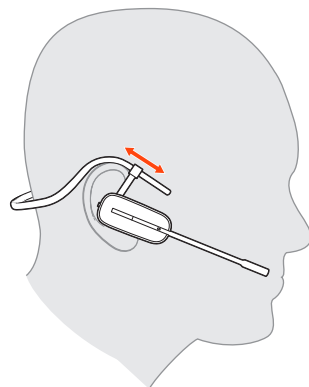

- 4 Con un dedo en la luz indicadora del audífono, empuje hacia adentro hasta que el micrófono quede lo más cerca posible de su mejilla sin tocarla.

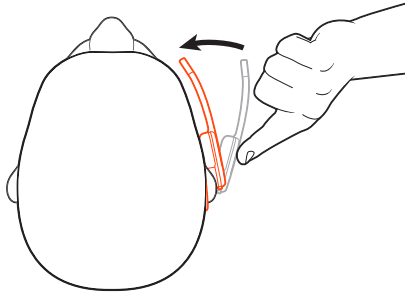

Cargue su auricular y batería de repuesto

Carga del auricular

Coloque el auricular en el soporte de carga. El indicador LED de carga del auricular parpadea cuando se está cargando el auricular y se apaga cuando está totalmente cargado. Cárguelo durante al menos 20 minutos antes de usarlo por primera vez. La carga completa tarda 3 horas.


Cómo cargar la batería de repuesto

Para cargar la batería de repuesto, si corresponde, ubica el compartimento de baterías del soporte de carga o el accesorio de carga y conéctalo a una fuente de alimentación USB.

Reemplazar la batería durante una llamada

Puedes reemplazar la batería del auricular incluso durante llamadas activas.

- 1 Cuando estés en una llamada, retira la batería del auricular. Cuando lo hagas, el auricular se silenciará.
- 2 Reemplaza la batería con una batería de repuesto cargada.
- 3 Asegúrate de que el interruptor de alimentación de la batería esté en la posición de encendido, de modo que muestre una luz verde.
- 4 Escuchará "Base conectada" y "Silencio desactivado" cuando se reemplace la batería y te vuelvas a conectar a la llamada.

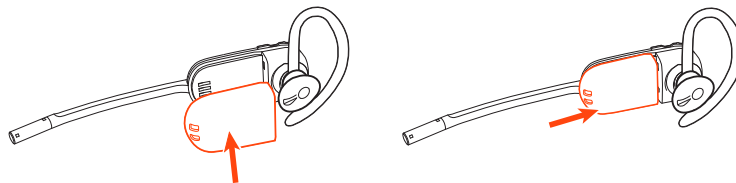

Tiempo de conversación

Con una carga completa, los auriculares proporcionan hasta 4,5 horas de tiempo de conversación continuo en modo de *banda ancha* y hasta 6,5 horas en modo de *banda estrecha*. Cambiar las baterías durante la conversación proporciona un tiempo de conversación ilimitado.

Determina el estado de la batería de tu auricular:

Estado de la batería del auricular

- Escucha las indicaciones de voz después de encender el auricular
- Pasa por encima del ícono de la bandeja del sistema de Plantronics Hub
- Ver en la aplicación Plantronics Hub

Reemplaza la batería recargable


Reemplaza tu batería recargable después de tres años o 300 ciclos de carga, lo que ocurra primero.

Para garantizar que las baterías de repuesto cumplan con los estándares de alta calidad y para obtener un rendimiento óptimo, utiliza solo baterías de Poly.

Conectarse a la PC

El adaptador USB DECT™ viene emparejado previamente con el auricular.

- 1 Enciende el auricular e inserta el adaptador USB DECT en la computadora portátil o PC.

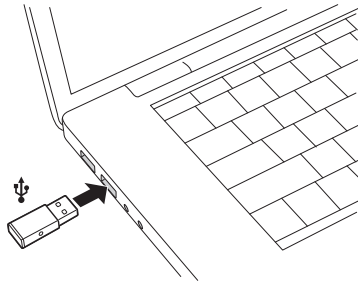


- 2 El indicador LED del adaptador USB permanece de color rojo cuando se inserta y se volverá de color azul sin parpadear para indicar que el auricular está conectado al adaptador USB. Si estás usando el auricular, escucharás "Base conectada" para indicar que la conexión se ha establecido. Cuando estés en una llamada, el indicador LED del adaptador USB parpadeará en color azul. Cuando no estés en una llamada, el indicador LED permanecerá de color azul.
- 3 **OPCIONAL:** cargue Plantronics Hub para Windows y Mac en poly.com/software. Esto le permitirá personalizar el comportamiento del auricular a través de las configuraciones y las opciones avanzadas.

Suscribir un adaptador USB nuevamente

Por lo general, el adaptador USB DECT está suscrito (conectado) a tu auricular. En caso de que el adaptador esté desconectado o que se haya comprado por separado, deberás emparejarlo con el auricular.

- 1 Inserta el adaptador USB DECT en la computadora portátil o en la computadora y espera que el indicador LED se encienda.
- 2 Para que el auricular entre en modo de suscripción, mantén presionado el botón de volumen durante cuatro segundos. El indicador LED del auricular se iluminará.
- 3 Para que el adaptador USB DECT entre en modo de suscripción, presiona el botón de suscripción empotrado dos veces con un lápiz o un clip hasta que el adaptador USB parpadee en color rojo y azul.

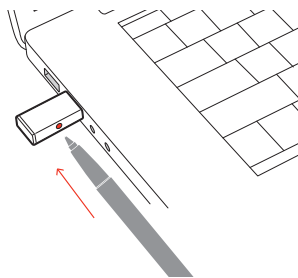

NOTA La conexión USB puede variar, pero las funciones son las mismas.

- 4 La suscripción se habrá realizado correctamente cuando escuches "Emparejamiento correcto" y "Base conectada", y el indicador LED del adaptador USB DECT permanezca de color azul.

NOTA Si el indicador LED del adaptador USB permanece de color rojo después de parpadear de color rojo y azul, el intento de suscripción falló y se debe repetir.

Finalizar suscripción

Si el adaptador USB está en modo de suscripción y deseas que el adaptador deje de buscar un auricular, presiona el botón de suscripción empotrado una vez con un lápiz o un clip. La luz de suscripción será rojo continuo durante cuatro segundos y después volverá a su estado anterior.

Configurar el adaptador USB

Desactivar la suscripción inalámbrica

El sistema Savi viene con la suscripción de auricular por aire activada. En un entorno de múltiples cambios, es recomendable que desactive este modo de suscripción.

Ajusta la configuración de la suscripción inalámbrica en Plantronics Hub Configuración > Inalámbrico.

El adaptador USB DECT está listo para recibir llamadas. Si deseas escuchar música, tendrás que configurar el adaptador USB DECT.

Windows

- 1 Para configurar el adaptador USB DECT y reproducir música, ve al menú Inicio > Panel de control > Sonido > pestaña de Reproducción. Selecciona tu auricular y configúralo como Dispositivo predeterminado y haz clic en ACEPTAR.
- 2 Para pausar la música cuando haga o reciba llamadas, vaya a Start menu (iniciar menú) > Control Panel (panel de control) > Sound (sonido) > Communications tab (pestaña de comunicaciones) y seleccione el parámetro deseado.

Mac

- 1 Para configurar el adaptador USB DECT, ve a menú de Apple > Preferencias del sistema > Sonido. En las pestañas Entrada y Salida selecciona tu auricular.

Cargar el software

Plantronics Hub para Windows/Mac es una herramienta invaluable para los auriculares.


- 1 Descargue Plantronics Hub para Windows y Mac en poly.com/software.
- 2 Mediante Plantronics Hub, puedes administrar tu configuración de auriculares.
 - Control de llamadas de softphones
 - Cambiar el idioma de los auriculares
 - Actualizar firmware
 - Activar/desactivar las funciones

Ajustes configurables de Plantronics Hub

Función	Pestaña de Plantronics Hub	
Alerta Contestando llamada	General	
Tono del canal de audio		
Detección de audio		
Limitación de conversaciones cercanas		
Indicador en línea		
Segunda llamada entrante		
Alertas de silencio activadas o desactivadas		
Recordatorio de silencio		
Enlace de radio del auricular a la computadora		
Programa de mejora de productos de Plantronics		
Nivel de registro del software		
Cambiar el idioma de las indicaciones de voz		Idioma
<i>Portugués brasileño, cantonés, danés, inglés (Reino Unido, EE. UU.), francés, alemán, indonesio, italiano, japonés, coreano, mandarín, noruego, ruso, español, sueco y tailandés.</i>		
Tono de timbre de la PC	Tono de llamada y volumen	
Tonos de nivel de volumen		
Preferencias de uso para el control de volumen (audio estéreo)		
Ubicación del tono		
Tono de marcado	Softphones	
Softphone de destino		
Acción del reproductor multimedia para una llamada entrante		
Softphones y reproductores multimedia (PLT activado)		
Configuración de software (Aware para Microsoft)	Sensores y presencia	
La calidad del sonido	Funcionamiento inalámbrico	
Suscripción por aire		
Alcance		
Protección contra sobresaltos	Avanzado	
Exposición a los ruidos		
Horas al teléfono por día		

Conceptos básicos

Conceptos básicos del auricular

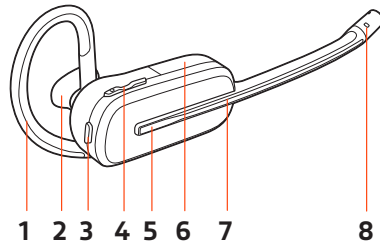

1 Gancho de sujeción

2 Tapón

3 Botón de silencio

4 Botón de volumen

5 Botón de llamada y presionar para interactuar con Microsoft Teams (se requiere aplicación)

6 Batería

7 LED del audífono

8 Micrófono

Encendido/Apagado

Para encender el auricular, desliza el botón de encendido  para ver la luz verde.

Realizar, contestar o finalizar llamadas

Realizar una llamada

Marca un número de teléfono desde tu softphone.

Conteste o finalice una llamada

Toque el botón de llamada .

Responder una segunda llamada

- 1 Durante una llamada, presiona el botón de llamada del auricular durante dos segundos para contestar la segunda llamada. Esta acción pondrá la primera llamada en espera.
- 2 Para cambiar de una llamada a otra, presiona el botón de llamada del auricular durante dos segundos.

Ajustar el volumen

Ajusta el volumen del auricular utilizando los controles de volumen.



Ajuste del volumen del micrófono de los auriculares (softphone)

Realice llamada de softphone de prueba y ajuste debidamente el volumen del softphone y el del sonido de la PC.

Silencio

Durante una llamada, toca el botón de silencio del auricular. Toca de nuevo para activar el sonido. Cuando el silencio está activado, la luz LED está en color rojo continuo. Modifica la configuración de silencio en Plantronics Hub para Windows o Mac.

Interactúa con el softphone de Microsoft

- Para Microsoft Teams, toca el botón de llamada de los auriculares  para interactuar (se requiere aplicación).
- Para Skype for Business, mantén presionado el botón de llamada de los auriculares  durante 2 segundos para interactuar (se requiere aplicación).
- Establece tu teléfono objetivo en Plantronics Hub para Windows y Mac > **Softphones** > **Configuración de software** > **Softphone objetivo**.

Establecer una llamada en conferencia

Puedes configurar una llamada en conferencia con tres auriculares adicionales.

Vincula los auriculares Savi manualmente

- 1 Durante una llamada, presiona el botón de suscripción empotrado del adaptador USB con un lápiz o un clip.
El indicador LED de suscripción del adaptador parpadea en color rojo y azul.
- 1 Mantén presionado el botón para subir el volumen del auricular invitado hasta que el indicador LED del auricular se encienda.
- 1 El usuario principal escuchará una solicitud de "Conference requested" (Conferencia solicitada). Para aceptarla, presiona el botón de llamada del auricular del usuario principal. Ambos usuarios escucharán "Conferencia aceptada". Ve a Plantronics Hub **Acerca de > Conexiones > Auriculares disponibles** para ver el estado de la llamada en conferencia.
Salir de una llamada en conferencia
- 1 Los auriculares invitados pueden permanecer como invitados en múltiples llamadas. Para eliminar un auricular invitado, presiona el botón de llamada del auricular invitado o conecta el auricular del usuario principal en el soporte de carga.

Más características

Cambiar el idioma de la indicación de voz

Para cambiar el idioma de las indicaciones de voz en el auricular, abre Plantronics Hub y ve a **Configuración > Idioma**

Puedes elegir entre los siguientes idiomas: alemán, cantonés, coreano, danés, español, francés, indonesio, inglés (Reino Unido, EE. UU.), italiano, japonés, mandarín, noruego, ruso, sueco y tailandés.

Optimizar la calidad del audio

Existen dos modos de audio: banda ancha (conversación) y banda estrecha.

Para optimizar la calidad del audio para tu actividad, con el sistema inactivo, presiona el botón de silencio del auricular durante cuatro segundos. El auricular alterna entre los modos cuando se mantiene presionado el botón durante cuatro segundos. También se puede configurar en Plantronics Hub.

Límite de ruido de oficina

Puedes limitar la cantidad de conversaciones cercanas que se transmiten durante las llamadas.

Abre Plantronics Hub. Ve a **Settings (Configuración) > General > Close Conversation Limiting (Cerrar limitación de conversación)**. Los cambios tendrán efecto en la próxima llamada. El modo predeterminado es el estándar, que está optimizado para la mayoría de los entornos.

Configurar alcance

Cambiar el alcance puede ayudar a aumentar la calidad de audio de la PC, mejorar la densidad de usuarios o restringir el alcance de usuarios.

Puedes ajustar la configuración de alcance en Plantronics Hub **Configuración > Inalámbrico > Alcance**.



Ajuste	Alcance
Alto (predeterminado)	hasta 91,4 m (300 pies)
Mediano	hasta 45,7 m (150 pies)
Bajo	hasta 15,2 m (50 pies)

Solución de problemas

Auricular

Mi auricular es inestable.	Cuando use el auricular, el micrófono debe estar apoyado lo más cerca posible de su mejilla, sin tocarla. El micrófono puede tener el auricular pivotante colocado hacia adentro para optimizar la posición del auricular. Consulte Ubique su audífono .
El tiempo de conversación es muy breve, incluso después de una recarga completa.	La batería está desgastada. Comuníquese con nosotros al poly.com/support .
¿Cuándo debo reemplazar mi batería recargable?	Reemplaza tu batería recargable después de tres años o 300 ciclos de carga, lo que ocurra primero.
No escucho nada cuando uso el auricular.	Asegúrate de que el auricular esté encendido. Presiona el botón de llamada del auricular. Compruebe que el auricular está cargado. Ajusta el volumen de audición. Ve al panel de control de sonido (Windows) o a las preferencias del sistema de sonido (Mac) para asegurarte de que el auricular sea el dispositivo de sonido predeterminado. Asegúrese de que el auricular está suscrito al adaptador USB. Consulta la sección Suscribir un adaptador USB nuevamente .

Teléfono de Internet

Cuando marco desde mi aplicación de softphone no sucede nada.	Asegúrate de que el auricular esté encendido. Presiona el botón de llamada del auricular. Compruebe que el auricular está cargado. Ajusta el volumen de audición. Ve al panel de control de sonido (Windows) o a las preferencias del sistema de sonido (Mac) para asegurarte de que el auricular sea el dispositivo de sonido predeterminado. Asegúrese de que el auricular está suscrito al adaptador USB. Consulta la sección Suscribir un adaptador USB nuevamente . Asegúrate de que el software Plantronics Hub esté instalado. Para descargarlo, visite plantronics.com/software . Asegúrese de estar usando una aplicación de teléfono de Internet compatible. Para ver la lista de teléfonos de Internet compatibles, visite plantronics.com/software . Si el software de Plantronics no está instalado y no tienes un softphone compatible, primero debes presionar el botón de llamada del auricular y, luego, usar la interfaz del softphone para realizar/contestar/colgar llamadas. Reinicie su PC.
¿Cómo puedo interactuar con Microsoft Teams o Skype for Business?	<ul style="list-style-type: none">• Para Microsoft Teams, toca el botón de llamada  para interactuar (se requiere la aplicación Teams).• Para Skype for Business, mantén presionado el botón de llamada  durante 2 segundos para interactuar (se requiere la aplicación Skype for Business).• Establece tu teléfono objetivo en Plantronics Hub para Windows y Mac > Softphones > Configuración de software > Softphone objetivo.

¿Funcionan mis auriculares habilitados para Microsoft Teams con otros softphones?

Sí, aunque tus auriculares están optimizados para Microsoft Teams, se pueden configurar para utilizarlos con otros softphones compatibles. Establece tu teléfono objetivo en Plantronics Hub para Windows y Mac > **Softphones > Configuración de software > Softphone objetivo.**

Cuando configuras otro softphone, el botón de llamada:

- no interactúa con Teams;
- no va a las notificaciones de Teams;
- no iniciará Cortana.

El volumen de conversación o de escucha está demasiado bajo o demasiado alto.

Ajuste el volumen de escucha del auricular.

Ajuste los volúmenes de escucha y conversación en el panel de control de sonido de su PC o en las preferencias del sistema.

Ajuste los volúmenes de conversación y de escucha en la aplicación de softphone.

El sonido está distorsionado o escucho eco en el auricular.

Baja el volumen de conversación o de escucha en la computadora mediante la aplicación de teléfono de Internet.

Dirige el micrófono hacia tu barbilla.

Si la distorsión persiste, baja el volumen del auricular.

Ya no se oye el audio a través de las bocinas de mi PC.

Cambia el dispositivo de sonido predeterminado en el panel de control de sonido (Windows) o en las preferencias del sistema de sonido (Mac) y selecciona los altavoces de la PC o los altavoces internos.

No hay conexión de audio con la PC.

Desconecta el adaptador USB y vuelve a conectarlo.

Sal de la aplicación para softphone o PC y reiníciala.

Asistencia

¿NECESITAS MÁS AYUDA?

poly.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Poly, el diseño de hélice y el logotipo de Poly son marcas comerciales de Plantronics, Inc. Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de Plantronics, Inc. se realiza bajo licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Fabricado por Plantronics, Inc.

216829-09 02.21