




PLANTRONICS.
SOUND INNOVATION™

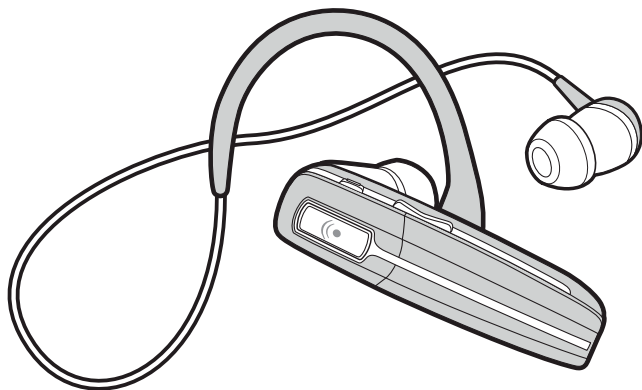

VOYAGER

BLUETOOTH® HEADSET

User Guide

Bedienungsanleitung

Brugervejledning

Εγχειρίδιο χρήσης

Guía del usuario

Käyttöopas

Guide de l'utilisateur

Guida dell'utente

Gebbruikershandleiding

Brugerhåndbok

دليل المستخدم

מדריך למשתמש

Instrukcja użytkownika

Manual do Utilizador

Ghid de utilizare

Руководство пользователя

Snabbstarthandbok

Bruksanvisning

Kullanım Kılavuzu

VOYAGER

855

CUPRINS

Bun venit	3
Ce este <i>Bluetooth</i> ?	3
Conținutul pachetului și caracteristici	4
Încărcarea	5
Împerecherea	6
Montarea corectă	8
Butoanele de control ale căștii	12
Butoanele de control ale căștii stereo	13
Indicatori	15
Zonă de acoperire	15
Caracteristici hands-free	16
Accesoriiile opționale	17
Depanarea	18
Specificațiile produsului	19
Asistență tehnică	19

BUN VENIT

Vă mulțumim că ați ales casca Plantronics Voyager™ 855. Pentru a utiliza această cască la capacitate maximă, vă recomandăm să urmați pașii de mai jos:

1. Citiți acest ghid de utilizare, inclusiv informațiile de siguranță de la sfârșitul acestui ghid, înainte de a utiliza casca.
2. Dacă aveți nevoie de asistență:
 - Urmați pașii din secțiunea "Depanare" de la pagina 18.
 - Contactați Centrul de Asistență Tehnică Plantronics, la adresa www.plantronics.com/support.
3. Vizitați www.plantronics.com/productregistration pentru a vă înregistra online produsul. Astfel, vă putem oferi service și asistență tehnică la cel mai înalt nivel posibil.



NOTĂ: Dacă doriți să returnați produsul, contactați mai întâi Centrul de asistență tehnică.

CE ESTE *BLUETOOTH*?

Tehnologia wireless *Bluetooth* oferă o modalitate de comunicare între dispozitive utilizând unde radio de frecvență scurtă în locul firelor. Două dispozitive *Bluetooth* pot comunica dacă au ambele activată funcția *Bluetooth*, sunt în raza de acoperire și au fost împerecheate--un proces de autentificare rapid prin care se conectează cele două dispozitive.

Raza de acoperire *Bluetooth* este de maxim 10 metri. Obstacolele, cum sunt pereții sau alte dispozitive electronice, pot provoca interferențe sau pot scurta raza efectivă de acoperire. Pentru performanțe optime, purtați telefonul și casca pe aceeași parte a corpului.

CONȚINUTUL PACHETULUI ȘI CARACTERISTICI

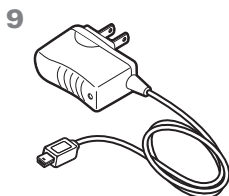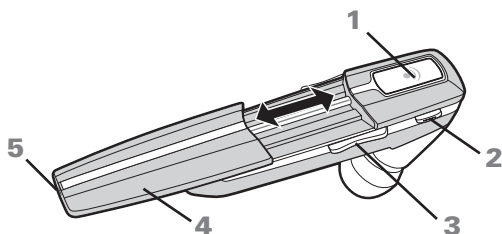

1. Buton de control al apelurilor (Pornit/Oprit)
2. Anulare microfon (Pauză/Redare*)
3. Volum sus/jos (Piesă înainte/înapoi*)
4. Boom extensibil
5. Port pentru microfon
6. Stabilizator pentru suportul auricular
7. Cablu stereo
8. Măciulii pentru urechi care izolează sunetul (mică, medie și mare)
9. Încărcător CA 100-240 V


* Numai în modul stereo și necesită *Bluetooth AVRCP* (Audio Video Remote Control Profile). Consultați "Butoanele de control ale căștii stereo" de la pagina 13 pentru detalii.

ÎNCĂRCAREA

Înainte de a utiliza pentru prima dată casca, încărcați-o timp de cel puțin o oră. Pentru încărcarea completă a căștii sunt necesare aproximativ 3 ore.

1. Conectați cablul încărcătorului la cască.
2. Introduceți încărcătorul în priză.


Indicatorul este aprins în culoarea roșie cât timp casca se încarcă. Când casca este încărcată corect, indicatorul se stinge.

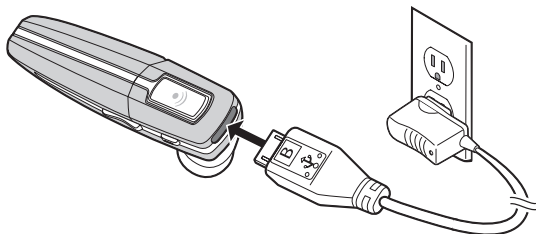

⚠ Avertisment: Nu utilizați casca dacă este conectată la încărcător.

VERIFICAȚI NIVELUL DE ÎNCĂRCARE

Când casca este pornită, apăsați și mențineți apăsată simultan butonul pentru controlul apelurilor și butonul pentru reducerea volumului timp de aproximativ două secunde. Indicatorul clipește roșu pentru a indica nivelul de încărcare.

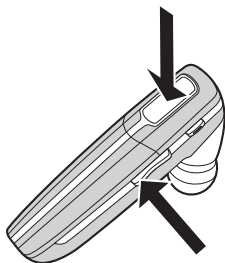

Nivel baterie	Lumină intermitentă roșie
 Încărcată mai puțin de 2/3	1
 Încărcată între 1/3 și 2/3	2
 Încărcată mai puțin de 1/3	3

ÎMPERECHEREA

Împerecherea este procesul de conectare a căștii cu telefonul. Înainte de prima utilizare a căștii, trebuie să o împerecheați cu telefonul *Bluetooth*. În mod normal, trebuie să împerecheați casca cu telefonul o singură dată.


TEHNOLOGIA QUICKPAIR™

Casca dvs. beneficiază de tehnologia Plantronics QuickPair, pentru a simplifica procesul de configurare *Bluetooth*. Când porniți casca pentru prima dată, aceasta intră în modul de împerechere timp de aproximativ 10 minute. După ce împerecherea a fost reușită, casca rămâne activă și poate fi utilizată în orice moment.

Dacă împerecherea nu reușește în 10 minute, casca se oprește automat. Când porniți casca din nou, aceasta intră în modul de împerechere, până când împerecherea cu telefonul *Bluetooth* se realizează cu succes.

Pentru a împerechea casca pentru prima dată:

1. Porniți funcția *Bluetooth* a telefonului.

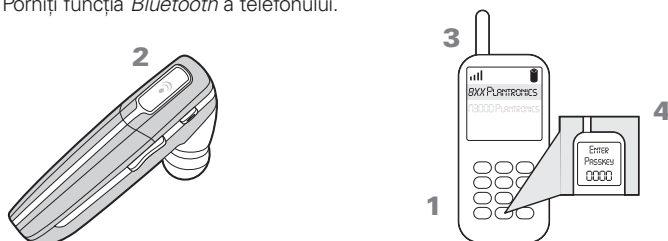

SFAT: Pentru majoritatea telefoanelor, selectați Setări/Instrumente > Conexiuni > *Bluetooth* > Activat. Pentru mai multe detalii, consultați manualul utilizatorului livrat cu telefonul.

2. Mențineți apăsat butonul de control al apelurilor pentru a porni casca. (Indicatorul clipește în culoarea roșie/albastră pentru a indica situația curentă în care casca este în modul de împerechere.)

SFAT: Dacă indicatorul nu clipește în culoarea roșie/albastră, mențineți apăsat butonul de control al apelurilor pentru a opri casca și apoi mențineți din nou apăsat acest buton până când indicatorul începe să clipească.

3. Utilizați comenzile telefonului pentru a găsi casca.

SFAT: Pentru majoritatea telefoanelor, selectați Settings/Tools > Connections > *Bluetooth* > Search > 8XXPlantronics. Pentru mai multe detalii, consultați manualul utilizatorului livrat cu telefonul.

4. Când vi se solicită o parolă, introduceți 0000.

Dacă împerecherea se face cu succes, indicatorul roșu și albastru de pe căști se stinge. Casca este acum conectată și pregătită de utilizare.

ÎMPERECHEREA ULTERIOARĂ

Dacă v-ați împerecheat deja casca cu un alt dispozitiv, urmați aceste etape:

1. Porniți funcția *Bluetooth* a telefonului.

SFAT: Pentru majoritatea telefoanelor, selectați Settings/Tools > Connections > *Bluetooth* > On. Pentru mai multe detalii, consultați manualul utilizatorului livrat cu telefonul.

2. Opriți casca menținând apăsat butonul de control al apelurilor până când indicatorul se aprinde în culoarea roșu și apoi se stinge.
3. Porniți din nou casca prin menținerea apăsată a butonului de control al apelurilor, până când indicatorul începe să clipească în culoarea roșie/albastră. Casca rămâne în modul de împerechere timp de 3 minute.
4. Utilizați comenzile telefonului pentru a găsi casca.

SFAT: Pentru majoritatea telefoanelor, selectați Settings/Tools > Connections > *Bluetooth* > Search > 8XXPlantronics. Pentru mai multe detalii, consultați manualul utilizatorului livrat cu telefonul.

5. Când vi se solicită o parolă, introduceți 0000.

Dacă împerecherea se face cu succes, indicatorul de pe cască se stinge. Casca este acum conectată și pregătită de utilizare.

MONTAREA CORECTĂ

Casca Plantronics Voyager 855 este însoțită de trei măciulii pentru ureche de dimensiuni diferite. Vă recomandăm să încercați toate trei măciuliile pentru a o găsi pe cea care se potrivește cel mai bine în urechea dvs. Pentru mai mult confort și stabilitate puteți adăuga suportul auricular mic sau mare opțional.


SFATURI:

- Pentru performanțe optime și o potrivire confortabilă și sigură, casca trebuie să stea comod în canalul auricular cu microfonul orientat spre colțul gurii.
- Dacă măciulia pentru ureche este prea mare sau prea mică, casca poate cădea din ureche sau puteți avea dificultăți de auz.

PUNEȚI-VĂ CASCA

1. Țineți casca cu boomul îndreptat direct spre pometa și măciulia pentru ureche poziționată confortabil în canalul auricular.
2. Răsuciți ușor casca în jos în timp ce o apăsați în canalul auricular.

SFAT: Pentru o claritate optimă a vocii, orientați boomul spre colțul gurii. Măciulia pentru ureche trebuie să fie bine lipită de corpul aparatului pentru a garanta că atașarea este sigură.

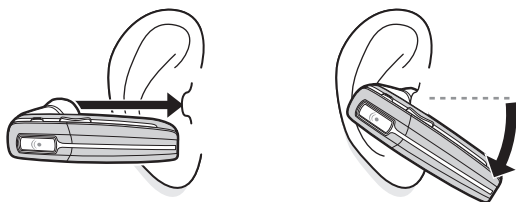

⚠️ AVERTISMENT: Selectați o măciulie pentru ureche care se potrivește confortabil în canalul auricular. Măciulia pentru ureche trebuie să izoleze, fără a fi forțată în canalul auricular. Dacă măciulia pentru ureche se blochează în canalul auricular, solicitați imediat asistență medicală.


MONTAREA CORECTĂ

ALEGEȚI O MĂCIULIE PENTRU URECHE CARE SE POTRIVEȘTE

Când măciulia pentru ureche se potrivește bine, aceasta trebuie să izoleze urechea astfel încât să simțiți o mică rezistență atunci când scoateți casca din ureche.

1. Scoateți casca din ureche.
2. Răsuciți ușor măciulia pentru ureche, trăgând-o în același timp de pe corpul aparatului.
3. Apăsăți o altă măciulie pe corpul aparatului cu proeminența orientată în jos.

SFAT: Încerțați să utilizați măciulii pentru ureche de dimensiuni diferite pe cască și pe cablul stereo. Nu presupuneți că aveți nevoie de aceeași dimensiune pentru ambele urechi.

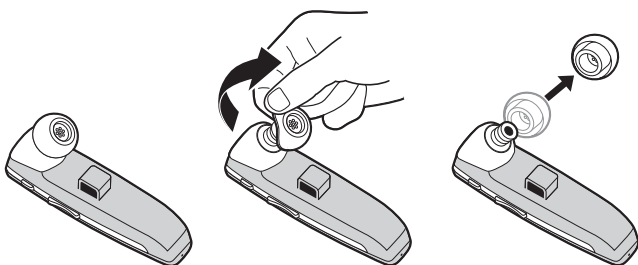

MONTAREA CORECTĂ


UTILIZAȚI CABLUL STEREO

Puteți utiliza cablul stereo pentru a asculta muzică în modul stereo.

1. Inserați suportul auricular rotund de pe cablul stereo în orificiul din partea inferioară a căștii până se fixează.

SFAT: Puteți atașa suportul auricular pe oricare parte a căștii, astfel încât să puteți purta casca pe urechea stângă sau dreaptă.

2. Treceți cablul stereo peste ceafă, astfel încât casca să se afle deasupra unui umăr și mâciulia pentru sunet stereo să se afle deasupra celuilalt umăr.

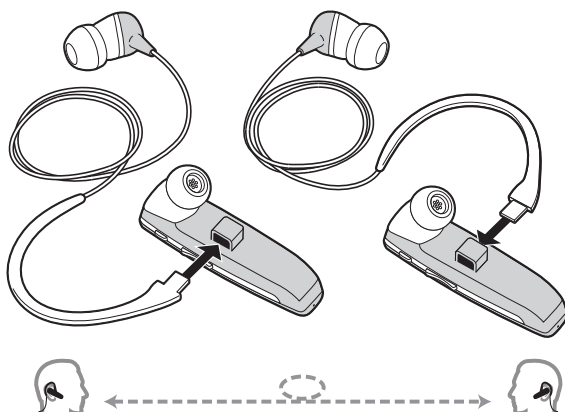

3. Puneți suportul rotund după ureche. Răsuciți ușor casca în jos în timp ce o apăsați în canalul auricular.
4. Apăsați ușor mâciulia de pe cablul stereo în interiorul canalului auricular.

SFAT: Pentru a decupla cablul stereo din cască, trageți ușor suportul auricular din orificiu.




MONTAREA CORECTĂ

UTILIZAȚI SUPORTUL AURICULAR PENTRU STABILIZARE

Pentru mai multă stabilitate, puteți monta suportul auricular mic sau mare opțional.


SFAT: Puteți atașa suportul auricular pentru stabilizare per oricare parte a căștii, astfel încât să puteți purta casca pe urechea stângă sau dreaptă.

1. Inserați capătul suportului auricular în orificiul de sub cască până s fixează.
2. Puneți suportul rotund după ureche.

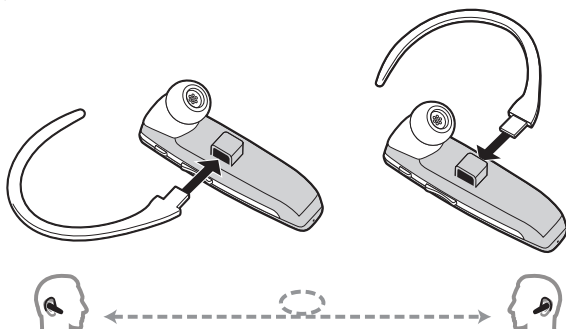


3. Răsuciți ușor casca în jos în timp ce o apăsați în ureche.

SFAT: Pentru a îndepărta suportul auricular de pe cască, trageți-l ușor afară din orificiu.

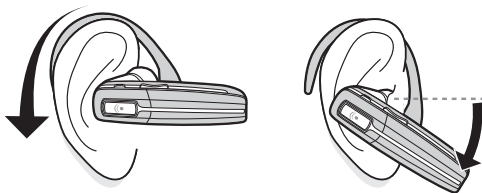

BUTOANELE DE CONTROL ALE CĂȘTII

Ațiune	Pași
Porniți casca	Mențineți apăsat butonul de control al apelurilor până când indicatorul se aprinde în culoarea albastră. NOTĂ: Când casca se află în modul standby, indicatorul este stins. Pentru a confirma pornirea căștii, apăsați orice buton sau glisați boom-ul. Trebuie să vedeți o lumină intermitentă albastră sau să auziți un ton.
Pornirea căștii	Mențineți apăsat butonul de control al apelurilor până când indicatorul se aprinde în culoarea roșie. Când casca este oprită, indicatorul este stins.
Răspunsul la un apel	Apăsați butonul pentru controlul apelurilor sau glisați boomul în poziția deschisă.
Încheierea unui apel	Apăsați scurt butonul pentru controlul apelurilor sau glisați boomul în poziția închisă.
Efectuarea unui apel	Apelul este transferat automat către cască după ce introduceți numărul pe telefon și apăsați butonul de efectuare a apelului.
Activarea/ Dezactivarea funcției mut	Apăsați butonul mut.
Dezactivarea indicatorului de conectare	Apăsați și mențineți apăsat butonul mute timp de 2 secunde, având casca pornită. Casca va clipi albastru de 4 ori. Repetați acțiunea pentru a activa indicatorii de conectare. Casca va clipi albastru de 2 ori.
Reglare volum	În timpul desfășurării unui apel, apăsați butonul pentru volum:

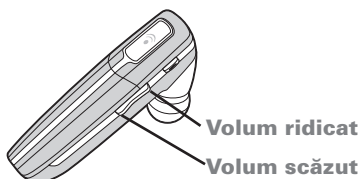

⚠ AVERTISMENT: Nu utilizați căștile la volum ridicat o perioadă lungă de timp. Acest lucru vă poate afecta auzul. Ascultați întotdeauna la nivel moderat. Pentru informații suplimentare despre căști și auz, accesați www.plantronics.com/healthandsafety.

BUTOANELE DE CONTROL ALE CĂȘTII

SFATURI

- Dacă purtați casca, veți auzi tonuri crescătoare când casca este pornită și tonuri descrescătoare când este oprită.
- Când primiți un apel, este posibil ca telefonul să sune înaintea căștii. Așteptați să auziți sunetul în cască înainte de a apăsa butonul de control al apelurilor și de a răspunde la apel.
- Pentru a respinge un apel și a trimite apelantul la mesageria vocală, apăsați butonul de control al apelurilor timp de aproximativ 2 secunde.
- Dacă telefonul dvs. suportă apelarea vocală, consultați "Caracteristici hands-free" de la pagina 16 și instrucțiunile telefonului.
- Când este activată funcția mut, un ton jos se aude la fiecare 60 de secunde.

BUTOANELE DE CONTROL ALE CĂȘTII STEREO

Pentru ascultare stereo, dispozitivul dvs. *Bluetooth* trebuie să suporte profilul *Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)*. Profilul A2DP definește modul în care dispozitivele *Bluetooth* transmit sunet la calitate stereo de la unul la altul. De exemplu, muzica transmisă de la un telefon mobil la o cască wireless.

Dacă dispozitivul dvs. *Bluetooth* suportă și profilul *Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)*, puteți utiliza casca pentru a controla redarea muzicii. De exemplu, puteți utiliza funcții precum pauză, stop, melodia următoare/anterioară și butoanele pentru volum. Dacă dispozitivul dvs. nu acceptă profilul AVRCP, atunci trebuie să folosiți butoanele de pe dispozitiv pentru a controla redarea muzicii.

BUTOANELE DE CONTROL ALE CĂȘTII STEREO

1. Verificați manualul de instrucțiuni al dispozitivului dvs. *Bluetooth* pentru a determina dacă dispozitivul acceptă profilurile A2DP și AVRCP.
2. Împerecheați dispozitivul *Bluetooth* cu casca dvs. Consultați "Împerecherea" la pagina 6 pentru detalii.
3. Deschideți playerul muzical al dispozitivului dvs. *Bluetooth*.
4. Executați una dintre următoarele acțiuni:

Acțiune	Pași
Redare/Pauză muzică	Apăsăți butonul mut.
Reglare volum	Apăsăți butonul pentru volum în sus sau în jos pentru a regla nivelul volumului.
Melodia următoare	Apăsăți și mențineți butonul pentru volum în sus timp de aproximativ 2 secunde până auziți un ton care indică faptul că melodia a fost schimbată. Pentru a derula repede înainte prin melodii, apăsați și mențineți butonul pentru volum în sus.
Melodia anterioară	Apăsăți și mențineți butonul pentru volum în jos timp de aproximativ 2 secunde până auziți un ton care indică faptul că melodia a fost schimbată. Pentru a derula repede înapoi prin melodii, apăsați și mențineți butonul pentru volum în jos.
Preluarea unui apel în timpul ascultării muzicii	Apăsăți butonul pentru controlul apelurilor sau glisați boomul în poziția deschisă. NOTĂ: Când primiți un apel, muzica este întreruptă și telefonul sună în cască. Când încheiați apelul, muzica este reluată.
Respingerea unui apel în timpul ascultării muzicii	Apăsăți butonul de control al apelurilor timp de 2 secunde.

INDICATORI

Ațiune	Led	Ton
Încărcarea	Aprins roșu	Fără
Încărcare completă	Fără	Fără
Baterie descărcată	Luminează roșu intermitent de 3 ori. la 10 secunde	3 tonuri înalte la 10 secunde
Împerecherea	Luminează roșu și albastru intermitent	1 ton jos
Împerecheat	Luminează albastru intermitent	1 ton jos
Pornire	Luminează albastru continuu 2 secunde	Tonuri ascendente
Standby	Fără	Fără
Primire apel	3 clipiri albastre la fiecare 2 secunde	3 tonuri joase la fiecare 2 secunde
Apel în curs	1 clipire albastră la fiecare 2 secunde	Fără
Apel ratat	3 clipiri purpurii la 10 secunde	Fără
În afara zonei de acoperire	Fără	1 ton înalt
În zona de acoperire	Fără	1 ton jos
Activarea modului mut	Fără	1 ton jos-înalt
Modul mut este activ	Fără	1 ton jos la fiecare 60 de secunde
Dezactivare mod mut	Fără	1 ton înalt/jos
Oprire	Aprins roșu 4 secunde	Tonuri descendente

NOTĂ: Pentru a dezactiva indicatorul de conectare, consultați "Butoanele de control ale căștii" de la pagina 12.

ZONĂ DE ACOPERIRE

Pentru a păstra o conexiune, țineți casca la 10 metri distanță de dispozitivul cu *Bluetooth*. Dacă există obstacole între cască și dispozitiv ar putea apărea interferențe. Pentru performanțe optime, purtați telefonul și casca pe aceeași parte a corpului.

Dacă ieșiți din zona de acoperire, calitatea sunetului scade. Când distanța crește și se pierde conexiunea, veți auzi un ton înalt în cască. Casca încearcă timp de 30 de secunde să se reconecteze la dispozitiv. Dacă reveniți în zona de acoperire, puteți să reconectați casca manual, prin apăsarea butonului de control al apelurilor.

NOTĂ: Calitatea sunetului depinde de dispozitivul cu care este împerecheată casca.

CARACTERISTICI HANDS-FREE

Dacă telefonul și furnizorul de servicii wireless acceptă caracteristici hands-free, puteți utiliza următoarele funcții:

Ațiune	Pași
Reapelarea ultimului număr apelat	Faceți dublu clic pe butonul de control al apelurilor. După a doua apăsare, veți auzi 2 tonuri joase.
Apelarea vocală	Când casca este pornită, apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde butonul de control al apelurilor, până când auziți un ton jos.
Respingerea unui apel	Când casca sună, apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde butonul de control al apelurilor, până când auziți un ton jos lung.

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Ațiune	Pași
Transferul unui apel de la cască la telefon	În timpul unui apel, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru controlul apelurilor până când auziți un ton lung.
Transferul unui apel de la telefon la cască	În timpul unui apel, apăsați și eliberați rapid butonul de control al apelurilor. Veți auzi un ton jos.
Activarea/Dezactivarea indicatoarelor de conectare	Apăsați și mențineți apăsat butonul mut timp de 2 secunde. Casca va clipi albastru de 4 ori. Repetați acțiunea pentru a activa indicatorii de conectare. Casca va clipi albastru de 2 ori.
Ascultarea muzicii	<ul style="list-style-type: none"> Apăsați butonul mut pentru a reda sau întrerupe muzica transmisă. Apăsați și mențineți butonul pentru volum în sus timp de aproximativ 2 secunde pentru a trece la melodia următoare. Apăsați și mențineți butonul pentru volum în jos timp de aproximativ 2 secunde pentru a trece la melodia anterioară.

NOTE:


- Pentru a asculta muzică stereo în cască, dispozitivul dvs. *Bluetooth* trebuie să accepte profilul *Bluetooth AD2P*.
- Pentru a controla redarea muzicii, dispozitivul dvs. *Bluetooth* trebuie să suporte și profilul *Bluetooth AVRCP*.
- Când indicatorul de conectare este dezactivat, alte indicatoare, cum ar fi cele pentru descărcarea bateriei sau apel pierdut, funcționează încă.

ACCESORIILE OPȚIONALE

DISPONIBILE PENTRU ACHIZIȚIONARE



76777-01
Încărcător de voiaj

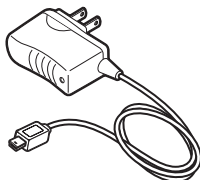

76772-02
Încărcător CA 100-240 V




76774-01
Cablu stereo




76775-01
Suport auricular pentru
stabilizare (M/L)

77069-01
Suportul auricular pentru
stabilizare (S)



76776-01
Seturi de măciulii de schimb
(S, M, L)



76016-01
Cablu de încărcare USB

Pentru comenzi, contactați furnizorul Plantronics sau vizitați www.plantronics.com.

DEPANAREA

Problemă	Soluție
Căștile nu funcționează cu telefonul meu.	<p>Casca trebuie să fie încărcată complet.</p> <p>Casca trebuie să fie împerecheată cu telefonul pe care încercați să-l utilizați.</p> <p>Casca nu se află în modul de împerechere în timpul efectuării selecțiilor în meniul telefonului. Consultați secțiunea "Împerecherea", la pagina 6.</p> <p>Pe telefonul mobil s-au efectuat selecții incorecte în meniu. Consultați secțiunea "Împerecherea", la pagina 6.</p>
Telefonul dvs. nu a localizat casca.	Opriți și porniți casca și telefonul și repetați procesul de împerechere, descris la pagina 6.
Nu am putut să introduc parola.	Opriți și porniți casca și telefonul și repetați procesul de împerechere, descris la pagina 6.
Nu aud interlocutorul/tonul.	<p>Casca nu este pornită. Apăsăți butonul de control al apelurilor timp de 2 secunde până când auziți un semnal sonor sau vedeți indicatorul luminând albastru.</p> <p>Casca se află în afara razei de acțiune. Mutați casca mai aproape de telefon sau de dispozitivul <i>Bluetooth</i>. Consultați secțiunea "Zonă de acoperire" de la pagina 15.</p> <p>Bateria căștii este descărcată. Încărcați bateria cu ajutorul încărcătorului CA. Consultați secțiunea "Încărcarea", la pagina 5.</p> <p>Volumul din cască este prea scăzut. Apăsăți butonul de creștere a volumului pentru a crește nivelul sunetului din căști.</p> <p>Asigurați-vă că măciulia pentru ureche se potrivește bine. Consultați "Montarea corectă" de la pagina 9.</p>
Calitatea sunetului este slabă.	Asigurați-vă că măciulia este bine etanșată pe ureche. Consultați "Montarea corectă" de la pagina 9.
Nu pot auzi muzica.	Pentru ascultare stereo, dispozitivul dvs. <i>Bluetooth</i> trebuie să suporte profilul <i>Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)</i> . Profilul <i>A2DP</i> definește modul în care dispozitivele <i>Bluetooth</i> transmit sunet la calitate stereo de la unul la altul. De exemplu, muzica transmisă de la un telefon mobil la o cască wireless.
Interlocutorii nu mă pot auzi.	<p>Funcția Mut este activată. Apăsăți butonul mut.</p> <p>Casca se află în afara razei de acțiune. Mutați casca mai aproape de telefon sau de dispozitivul <i>Bluetooth</i>. Consultați secțiunea "Zonă de acoperire" de la pagina 15.</p>
Măciuliile pentru ureche nu se potrivesc în urechea mea.	<p>Încercați o măciulie cu altă dimensiune. Consultați "Montarea corectă" de la pagina 9.</p> <p>Scoateți măciulia pentru ureche de pe cască și apoi spălați măciulia în apă caldă cu săpun. După ce se usucă complet, puneți măciulia la loc pe cască.</p>
Casca îmi cade din ureche.	<p>Utilizați suportul auricular pentru stabilizare pentru o susținere laterală mai bună. Consultați "Utilizați suportul auricular pentru stabilizare" de la pagina 11.</p> <p>Încercați o măciulie cu altă dimensiune. Pentru o bună potrivire, măciulia pentru ureche trebuie să se fixeze etanș. Când măciulia pentru ureche se potrivește bine, trebuie să simțiți o mică rezistență atunci când scoateți casca din ureche. Consultați pagina 9 pentru instrucțiuni referitoare la alegerea măciuliei pentru ureche.</p>
Măciulia pentru ureche trebuie curățată.	Scoateți măciulia pentru ureche de pe cască, spălați-o în apă caldă cu săpun și uscați-o bine. După ce se usucă complet, puneți măciulia la loc pe cască.

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

Durată convorbire*	bateria permite maxim 7 ore
Durată ascultare stereo	bateria permite maxim 6ore
Durată standby*	maxim 160 ore
Zonă de acoperire	maxim 10 metri
Greutate cască	11 grame
Greutate cască împreună cu cablul stereo	15 grame
Tip baterie	Litiu ion
Durată încărcare	3 ore pentru încărcare completă
Versiune	<i>Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)</i>
Profiluri <i>Bluetooth</i> :	<ul style="list-style-type: none">• Profil cască (HSP) pentru vorbirea la telefon• Profil hands-free (HFP) pentru vorbirea la telefon și accesarea funcțiilor telefonului.• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) pentru recepția conținutului audio de înaltă calitate.• Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) pentru operarea dispozitivelor audio/video.

* Performanțele depind de baterie și pot varia de la un dispozitiv la altul.

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Centrul de asistență tehnică Plantronics (TAC) este pregătit să vă acorde asistență. Accesați site-ul nostru Web la adresa www.plantronics.com/support.



PLANTRONICS
SOUND INNOVATION

Plantronics Inc
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060 USA
Tel: (800) 544-4660

Pentru informații suplimentare:
www.plantronics.com

© 2007 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Plantronics Voyager, QuickPair, and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Plantronics, Inc. is under license.

Patents U.S. 5,210,791; and Patents Pending.

76518-03 (07-07)