



# **Voyager 6200 UC**


Bluetooth 헤드셋

사용자 설명서

# 목차

헤드셋 개요	3
안전 주의	3
USB Bluetooth 어댑터	4
연결 및 페어링	5
PC에 연결	5
USB 어댑터 구성	5
모바일 장치 페어링	5
USB 어댑터 다시 페어링	6
소프트웨어 로드	8
Poly 장치 업데이트	8
충전	9
헤드셋 배터리 상태 확인	9
착용	10
이어팁 교체	10
기본 사항	11
전원 켜기/끄기	11
볼륨 조절	11
오디오 재생 또는 일시 정지	11
트랙 선택	11
빨리 감기/되감기	11
ANC	11
음성 비서	11
전화 걸기/받기/종료	11
자세한 기능	13
Microsoft 스마트폰과 상호 작용	13
온라인 표시등	13
헤드셋 소리 재보정	13
문제 해결	14
지원	16

# 헤드셋 개요

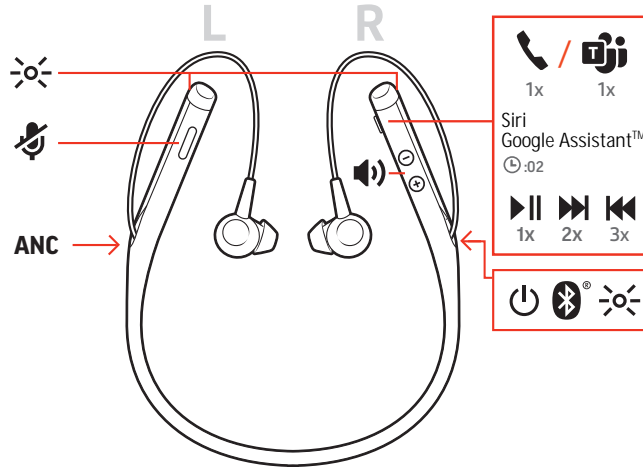


☀	LED
🔊	음소거
ANC	능동형 잡음 제거
⏻	전원
▶	재생/일시 정지*
▶▶	다음 트랙*
◀◀	이전 트랙*
⌘	Bluetooth® 페어링
🔊	블룸
/	통화 버튼/Microsoft Teams와 상호 작용하려면 누르기(앱 필요)
Siri, Google Assistant	기본 음성 지원(스마트폰 기능)

**참고** \*기능은 애플리케이션에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

## 안전 주의

새 헤드셋을 사용하기 전에 중요한 안전, 충전, 배터리 및 규정 정보에 대한 안전 지침을 확인하십시오.

# USB Bluetooth 어댑터



하이파이 Bluetooth USB 어댑터는 Poly 장치에 미리 페어링되어 있습니다. 컴퓨터에 플러그를 꽂아 하이파이 컴퓨터 오디오에 연결합니다.

**참고** 어댑터의 USB 연결과 디자인이 다를 수 있으나 기능은 동일합니다.

---

## 표준 LED

---

USB LED	의미
빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박임	페어링
파란색 고정	헤드셋 연결됨
파란색으로 깜박임	통화 중
빨간색으로 켜짐	음소거 작동
보라색 깜박임	컴퓨터에서 미디어 스트리밍 중

---

## Microsoft Teams\*가 감지되면 LED 켜짐

---

USB LED	의미
빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박임	페어링
보라색 고정	Microsoft Teams 연결됨
파란색으로 깜박임	통화 중
빨간색으로 켜짐	음소거 작동
보라색으로 깜박임	Microsoft Teams 알림

---


**참고** \*Microsoft Teams 데스크톱 애플리케이션 필요

# 연결 및 페어링

## PC에 연결

Bluetooth USB 어댑터는 헤드셋에 미리 페어링되어 있습니다.

- 1 헤드셋을 켜고 Bluetooth USB 어댑터를 랩톱 또는 PC에 꽂습니다.

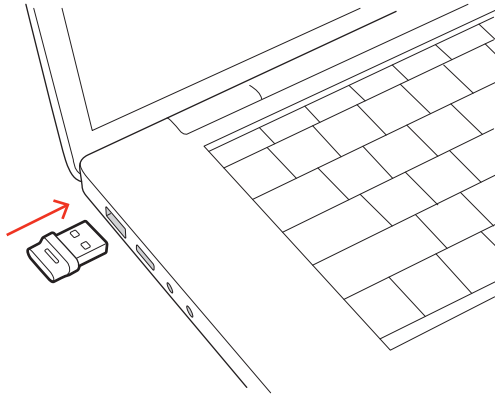

- 2 USB 어댑터의 LED가 깜박인 후 고정되어 헤드셋이 USB 어댑터에 연결되었음을 알립니다. 헤드셋을 착용하면 "PC에 연결되었습니다"라는 음성이 들립니다. 이는 연결이 설정되었음을 나타냅니다. 통화 중에는 USB 어댑터의 LED가 파란색으로 깜박입니다. 통화 중이 아닐 때는 LED가 계속 켜져 있습니다.
- 3 Poly Lens 데스크톱 앱에서 [poly.com/lens](http://poly.com/lens)을(를) 로드하십시오. 그러면 고급 설정 및 옵션을 통해 헤드셋 동작을 사용자 지정할 수 있습니다.

## USB 어댑터 구성

하이파이 Bluetooth USB 어댑터를 통해 전화를 받을 수 있습니다. 음악을 들으려면 Bluetooth USB 어댑터를 구성해야 합니다.

### Windows


- 1 음악을 재생하기 위해 Bluetooth USB 어댑터를 구성하려면 시작 메뉴 > 제어판 > 소리 > 재생 탭으로 이동합니다. **Poly BT700** 또는 **Plantronics BT600**을 선택하고 기본 장치로 설정한 후 확인을 클릭합니다.
- 2 전화를 걸거나 받을 때 음악을 일시 중지하려면 시작 메뉴 > 제어판 > 소리 > 통신 탭으로 이동하여 원하는 매개 변수를 선택합니다.

### Mac

- 1 Bluetooth USB 어댑터를 구성하려면 Apple 메뉴 > 시스템 환경 설정 > 사운드로 이동합니다. 입력 및 출력 탭에서 **Poly BT700** 또는 **Plantronics BT600**을 선택합니다.

## 모바일 장치 페어링

- 1 헤드셋을 페어링 모드로 설정하려면 전원 ⏻ 스위치를 꺼짐 위치에서 인 다음 "페어링"이라는 음성이 들리고 LED가 빨간색과 파란색으로 깜박일 때까지 길게 누릅니다.

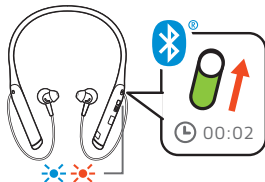

- 2 휴대폰의 Bluetooth를 활성화하여 새로운 장치를 찾도록 설정합니다.
  - iPhone 설정 > Bluetooth > 켜짐\*
  - Android 설정 > Bluetooth: 켜짐 > 장치 검색\*

참고 \*메뉴는 사용하는 장치에 따라 달라질 수 있습니다.

3 "Poly V6200 Series"를 선택합니다.

필요한 경우 암호 코드를 요청하면 0을 네 번 입력하고(0000), 연결을 요청할 경우 연결을 수락합니다.

성공적으로 페어링되면, "Pairing successful(페어링 성공)"이라는 음성이 들리고 헤드셋 LED가 깜박임을 멈춥니다.

**참고** 발신자 이름 안내 기능을 사용하려면, 휴대폰에서 연락처 액세스를 허용하라는 메시지가 나올 경우 수락하면 됩니다.


**참고** 헤드셋은 최대 8개의 장치와 페어링이 가능하지만 그 중 Bluetooth USB 어댑터를 포함하여 2개의 장치만 동시에 연결을 유지할 수 있습니다.

USB 어댑터 다시 페어링

일반적으로 USB 어댑터는 Poly 오디오 장치에 미리 페어링되어 있습니다. 어댑터의 연결이 끊어졌거나 어댑터를 별도로 구매하신 경우에는 어댑터를 Poly 장치에 페어링해야 합니다. 어댑터의 페어링 방법은 사용하고 계신 USB 어댑터에 따라 달라집니다.

BT700 USB 어댑터 다시 페어링

Poly 오디오 장치와 페어링하려면 USB 어댑터에 Poly Lens 데스크톱 앱이(가) 있어야 합니다. 다운로드: poly.com/lens.




BT700 USB-C    BT700 USB-A

- 1 하이파이 Bluetooth USB 어댑터를 노트북이나 컴퓨터에 꽂고 컴퓨터에서 이를 인식할 때까지 기다립니다.
- 2 Poly 오디오 장치를 페어링 모드가 되게 합니다.
- 3 Poly Lens 데스크톱 앱을(를) 실행해 Poly BT700으로 이동합니다.
- 4 어댑터의 기본 페이지 또는 오버플로우 메뉴에서 "새 장치 페어링"을 선택해 Bluetooth USB 어댑터를 페어링 모드가 되게 합니다. 어댑터가 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박입니다.

"페어링 성공" 및 "PC에 연결되었습니다"라는 음성이 들리고 Bluetooth USB 어댑터 LED가 켜지면 페어링이 성공한 것입니다.

**참고** Plantronics Hub 데스크톱 앱을 사용하여 다시 페어링하려면 앱의 Poly BT700 일반 설정으로 이동하여 "페어링"을 선택합니다.


BT600 USB 어댑터 다시 페어링

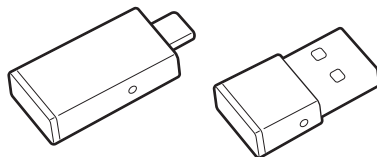

BT600 USB-C    BT600 USB-A

- 1 하이파이 Bluetooth USB 어댑터를 노트북이나 컴퓨터에 꽂고 컴퓨터에서 이를 인식할 때까지 기다립니다.

- 2 Poly 오디오 장치를 페어링 모드가 되게 합니다.
- 3 펜 또는 종이 클립으로 Bluetooth USB 어댑터가 빨간색과 파란색으로 깜박일 때까지 오목한 페어링 버튼을 길게 눌러 Bluetooth USB 어댑터를 페어링 모드로 설정합니다.

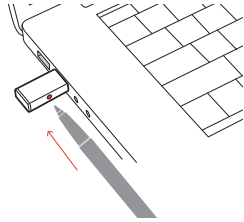

**참고** 어댑터의 디자인은 USB 연결에 따라 달라집니다.

"페어링 성공" 및 "PC에 연결되었습니다"라는 음성이 들리고 Bluetooth USB 어댑터 LED가 켜지면 페어링이 성공한 것입니다.

# 소프트웨어 로드

**Poly Lens** 앱로 고급 설정 및 옵션을 통해 장치 거동을 사용자 지정합니다. 일부 스마트폰에서 장치 통화 컨트롤(받기/끊기 및 음소거) 기능을 활성화하려면 **Poly** 소프트웨어를 설치해야 합니다. 다운로드: [poly.com/lens](https://poly.com/lens).

**참고** 장치 설정 및 업데이트는 **Plantronics Hub** 앱에서도 사용할 수 있습니다.

## Poly 장치 업데이트

펌웨어와 소프트웨어를 최신으로 유지하여 성능을 개선하고 **Poly** 장치에 새로운 기능을 추가하십시오.

**Poly Lens** 데스크톱 앱로 컴퓨터를 사용하여 장치를 업데이트합니다. [poly.com/lens](https://poly.com/lens)에서 다운로드하십시오.


업데이트 중:

- 업데이트가 완료될 때까지 **Poly** 장치를 사용하지 마십시오.
- 휴대폰, 태블릿 및 컴퓨터 등 페어링된 장치와 **Poly** 장치의 연결을 해제하십시오.
- 두 번째 장치에서 두 번째 업데이트를 시작하지 마십시오.
- 미디어를 스트리밍하지 마십시오.
- 전화를 받거나 걸지 마십시오.



# 충전

탁상용 충전기 또는 마이크로 USB 케이블로 헤드셋을 완전히 충전하는 데에는 90분이 소요됩니다. 충전이 완료되면 LED가 꺼집니다. 헤드셋의 최대 통화 시간은 10시간입니다.

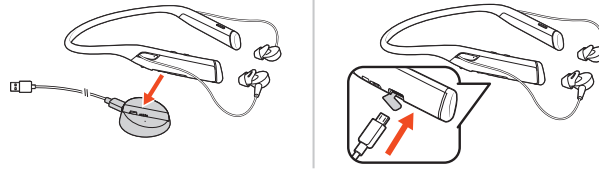

**참고** 헤드셋이 한 번 진동하여 충전이 진행되고 있음을 확인해줍니다.

## 헤드셋 배터리 상태 확인

헤드셋 배터리 상태 확인:

- Poly Lens 데스크톱 앱에서 상태를 봅니다.
- 헤드셋이 비활성화된 상태에서 전원 스위치를 꺼짐 위치에서 밀어서 해제합니다. 음성 알람을 듣거나 헤드셋 LED를 관찰합니다.

### 충전 중 헤드셋 LED 동작

---

꺼짐    충전 완료

---

●●●    배터리가 충분합니다

---

●●    배터리가 반 정도 남아있습니다

---

●    배터리가 부족합니다

---


☠    배터리가 매우 부족합니다

---

**팁** 통화 시간 알람의 정확도를 설정하려면, 헤드셋 배터리를 모두 소모한 다음 완전히 충전합니다.

# 착용


- 1 이어팁 3개를 사용해보시고 외부 소음을 막아주면서 귀에 가장 편안하게 맞는 크기를 알아 보십시오.
- 2 음악을 들어보고 가장 저음 반응이 뛰어난 이어팁을 선택하십시오.
- 3 각각의 귀에 서로 다른 크기의 이어팁을 선호하실 수도 있습니다.

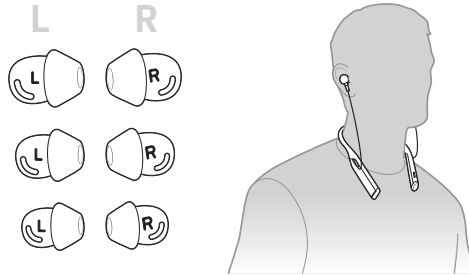


## 이어팁 교체

이어팁을 간편하게 교체하고 제자리에 고정할 수 있습니다. 이어버드와 이어팁에 왼쪽과 오른쪽이 표시되어 있습니다.


- 1 이어팁을 이어버드에 끼우려면 이어팁 루프를 잡아 이어버드 위에 놓고 이어팁을 이어버드 뒤의 작은 탭 위로 당겨서 제자리에 딸깍 소리가 나도록 끼웁니다.

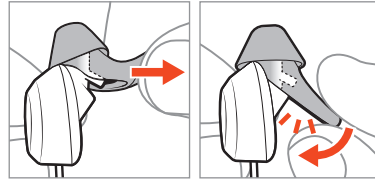

- 2 탭이 보이지 않으며 이어팁이 제자리에 잠겨 있는지 확인합니다.

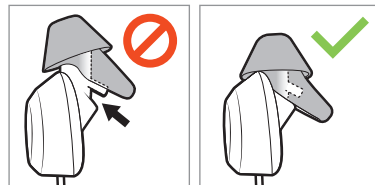

# 기본 사항

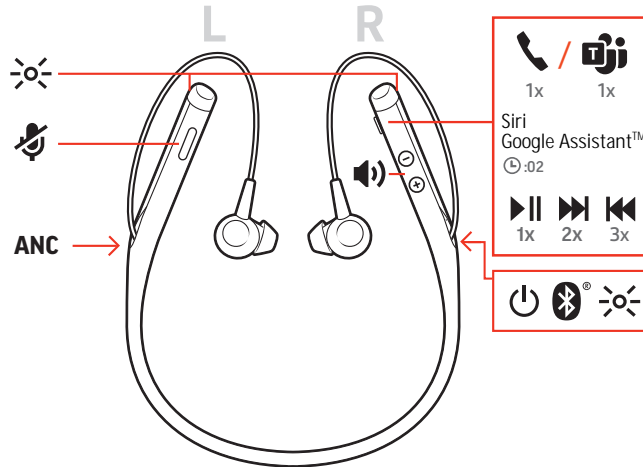

## 전원 켜기/끄기

스위치 를 밀어 전원을 켜거나 끕니다.

## 볼륨 조절

볼륨 높이기 또는 볼륨 낮추기 버튼을 누릅니다.

## 헤드셋 마이크 볼륨 조절(소프트폰)

소프트폰으로 테스트 전화를 걸고 소프트폰 볼륨을 조절한 다음, 조절한 볼륨에 맞춰 PC 소리 볼륨을 조절합니다.

## 오디오 재생 또는 일시 정지

통화 버튼을 누릅니다.

## 트랙 선택

통화 버튼을 두 번 눌러 다음 트랙으로 건너뛰거나 통화 버튼을 세 번 눌러 이전 트랙을 재생합니다.

**참고** 기능은 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

## 빨리 감기/되감기

통화 버튼을 두 번 탭한 다음 길게 눌러 빨리 감습니다. 통화 버튼을 세 번 탭한 다음 길게 눌러 되감습니다.

**참고** 기능은 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

## ANC

능동형 잡음 제거(ANC) 기능은 외부 소음을 줄여주고, 음악과 음질을 개선합니다.

스위치를 밀어 ANC 기능을 활성화합니다.

## 음성 비서

**Siri, Google Assistant™, Cortana** 통화 버튼을 2초간 길게 누르면 휴대폰의 기본 음성 비서가 활성화됩니다. 음성 다이얼, 검색 및 기타 스마트폰 음성 컨트롤을 활성화하려면 전화 안내 메시지를 기다립니다.

## 전화 걸기/받기/종료

### 전화 받기 또는 끊기

통화 버튼을 누르십시오.

### 두 번째 전화 통화

먼저 통화 버튼 을 눌러 현재 통화를 종료하고 다시 통화 버튼 을 눌러 걸려 온 전화를 받습니다.

### 음소거

통화 중에 빨간색 음소거 버튼을 누르십시오.

### 통화 대기

통화 \ 버튼을 두 번 누르면 통화를 대기 상태로 전환합니다. 통화 \ 버튼을 다시 누르면 두 번째 수신 전화를 받습니다.

**참고** 최대 2건의 통화를 대기 상태로 전환할 수 있습니다.

### 통화 간 전환(플래시)

통화 \ 버튼을 두 번 누르면 통화 사이를 전환합니다.

**참고** 플래시 기능은 같은 유형의 통화 간에만 작동합니다. 모바일 및 스마트폰의 통화 간에는 플래시가 작동하지 않습니다.

### 마지막 통화 재발신

통화 버튼 \ 을 짧게 두 번 누릅니다.

### 두 번째 장치의 전화 받기

두 개의 장치(스마트폰 포함)에서 걸려 오는 전화를 쉽게 받을 수 있습니다.

통화 중인 경우 두 번째 페어링한 장치로 걸려 오는 전화에 대한 신호음 알림이 들립니다.

다른 장치로 걸려온 두 번째 전화를 받으려면 먼저 통화 \ 버튼을 눌러 현재 통화를 종료하고 통화 버튼을 한 번 더 눌러 새로 걸려온 전화를 받습니다. 두 번째 전화를 받지 않기로 한 경우, 통화가 음성 메일로 넘어갑니다.

# 자세한 기능

## Microsoft 소프트폰과 상호 작용

- Microsoft Teams에서는 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 상호 작용합니다(Teams 데스크톱 애플리케이션 필요).
- Skype for Business에서는 헤드셋의 통화 버튼을 2초 동안 눌러 상호 작용합니다(Skype for Business 데스크톱 애플리케이션 필요).

## 온라인 표시등

헤드셋 LED가 빨간색으로 켜져 통화 중임을 다른 사람에게 알립니다. Poly Lens 앱에서 설정을 관리할 수 있습니다.

## 헤드셋 소리 재보정

통화 중 상대방이 내 목소리를 듣지 못하거나 나의 배경 잡음을 듣는 경우 헤드셋 소리를 재보정하십시오.

- 1 헤드셋의 전원을 10초간 껐다가
- 2 조용한 환경에서 헤드셋 전원을 켭니다.

# 문제 해결

이어팁이 이어버드에 고정되지 않습니다. 이어팁이 이어버드에 제대로 장착되었는지 확인하십시오. 이어팁 교체를 참조하십시오.

스마트폰에서 헤드셋을 사용할 때 헤드셋 통화 컨트롤 및 음소거 버튼이 작동하지 않습니다.

다음을 확인해 보십시오.

- 헤드셋 컨트롤(통화/종료 및 음소거) 기능을 활성화해야 하는 경우 Poly 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오. 소프트웨어 로드를 참조하십시오.
- 최적의 사운드와 기능성을 위해 하이파이 Bluetooth USB 어댑터를 컴퓨터 오디오와 연결합니다.
- 헤드셋을 컴퓨터와 직접 페어링하는 것은 권장하지 않습니다.

헤드셋을 컴퓨터에 연결하면 예상한 대로 소리가 나지 않습니다.

- 통화 중에 상대방이 내 목소리를 들을 수 없습니다.
- 통화 중에 상대방의 목소리를 들을 수 없습니다.
- 헤드셋에서 음악이 들리지 않습니다.
- 음악을 재생한 상태에서 전화가 올 경우 음악이 너무 크거나 일시 정지되지 않습니다.

컴퓨터에 헤드셋 소리를 구성하려면 미디어 구성을 참조하십시오.

- 한 번에 하나의 스마트폰 애플리케이션만 열려 있는지 확인하십시오.
- 최상의 성능을 위해서 헤드셋이 최신 상태인지 확인하십시오. Poly 장치 업데이트를 참조하십시오.

통화 또는 미디어 재생 중에 소리에 간섭이 발생하거나 소리가 생략되는 현상이 나타납니다.

- 최적의 사운드와 기능성을 위해 하이파이 Bluetooth USB 어댑터를 컴퓨터 오디오와 연결합니다.
- 최상의 오디오 수신을 위해 페어링된 휴대폰이 몸 오른쪽에 오도록 합니다.

통화 중에, 상대방이 내 목소리가 들리지 않습니다.

- 내 목소리가 잘 들리지 않거나 멀리 떨어져 있는 것처럼 들립니다.
- 상대방이 배경 잡음을 듣습니다.

헤드셋 소리 재보정을 참조하십시오.

헤드셋 통화 시간이 정확하지 않습니다. 통화 시간 안내의 정확도를 다시 설정하려면 헤드셋 배터리를 완전히 충전합니다.

Microsoft Teams 또는 Skype for Business에서 어떻게 상호 작용합니까?

- Microsoft Teams에서는 통화 버튼을 눌러 상호 작용합니다.
- Skype for Business에서는 통화 버튼을 2초 동안 눌러 상호 작용합니다.
- Poly Lens 데스크톱 앱 > 소프트웨어 설정 > 스마트폰 > 대상 스마트폰으로 이동하여 대상 전화 설정

Microsoft Teams에서 지원하는 헤드셋이 다른 스마트폰과 작동합니까? 예. 헤드셋은 Microsoft Teams에 최적화되어 있으나, 지원되는 다른 스마트폰과 함께 사용하도록 구성할 수 있습니다. Poly Lens 데스크톱 앱 > 소프트웨어 설정 >

소프트폰 > 대상 소프트폰으로 이동하여 대상 전화 설정

다른 소프트폰을 구성할 때의 통화 버튼은

- Teams와 상호 작용하지 않습니다.
  - Teams 알림이 전송되지 않습니다.
  - Cortana가 실행되지 않습니다.
-

# 지원

## NEED MORE HELP?

[poly.com/support](http://poly.com/support)

### Manufacturer:

<b>Plantronics, Inc.</b>	<b>Plantronics B.V.</b>
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. All rights reserved. Poly, 프로펠러 디자인, 그리고 Poly 로고는 Plantronics, Inc.의 상표입니다. Bluetooth는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며 Plantronics는 이를 라이선스를 통해서 사용합니다. 기타 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다. Plantronics, Inc. 제조

Model ID: 헤드셋: B6200, 어댑터 BT600 / BT600C / BT700 / BT700C

210803-18 07.21