



# **Voyager Focus UC**

Bluetooth-stereokuulokemikrofoni


Käyttöopas

# Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	3
Kuulokemikrofoni	3
Kuulokkeiden LED-valot	4
Latausteline*	4
USB-Bluetooth-sovitin	5
Yhdistä ja tee pariliitos	6
Yhdistäminen tietokoneeseen	6
USB-sovittimen määrittäminen	6
Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen	6
USB-sovittimen pariliitoksen luominen uudelleen	7
Päähän sovittaminen ja lataaminen	9
Käyttäminen oikealla tai vasemmalla puolella	9
Kuulokkeiden lataaminen	9
Akun lataustason tarkistaminen	9
Ohjelmiston lataaminen	11
Päivitä Poly-laite	11
Peruskäyttö	12
Soittaminen/vastaaminen/lopettaminen	13
Mykistys	13
OpenMic	13
Äänenvoimakkuus	13
Musiikin toisto/tauko	13
Kappaleen valinta	13
Antureiden käyttäminen	13
Aktiivinen melunvaimennus	14
Microsoft-puhelinohjelmistojen käyttäminen	14
Muut ominaisuudet	15
DeepSleep-tila	15
Toisesta laitteesta tulevaan puheluun vastaaminen	15
Kielen vaihtaminen	15
Pakkauksen sisältö	16
Varusteet	16
Vianmääritys	17
Tuki	19

# Yleiskatsaus

## Kuulokemikrofoni

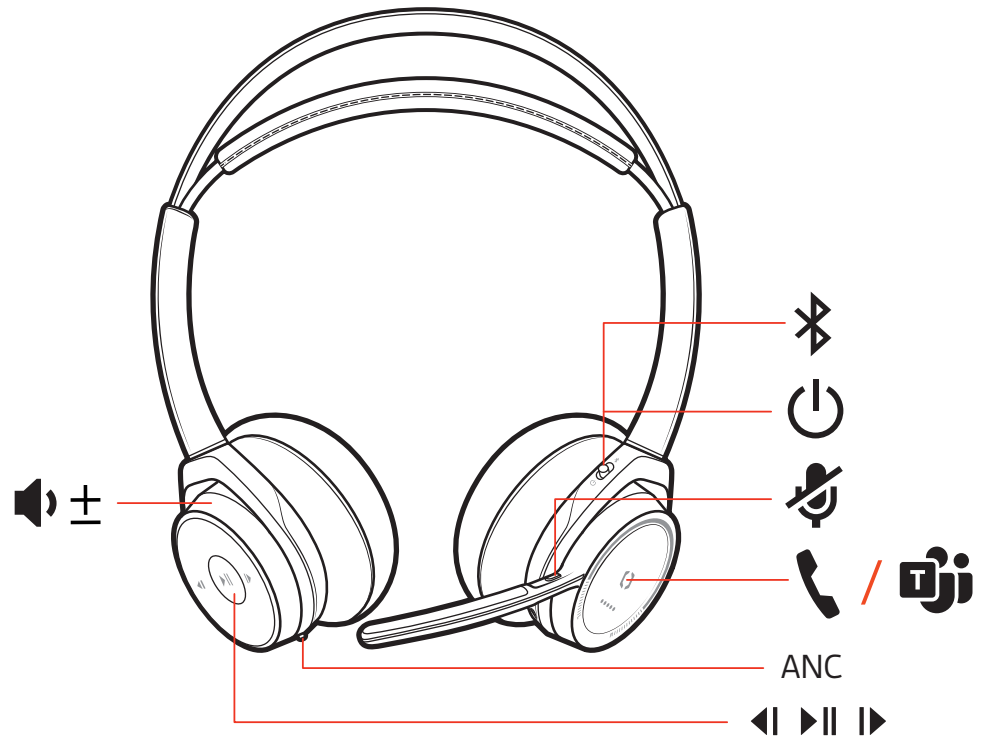

	Äänenvoimakkuuden säätö
	Edellinen kappale*
	Musiikin toisto/tauko*
	Seuraava kappale*
ANC	Aktiivinen melunvaimennus*
	Latausliitäntä
	Puhelu käynnissä = mykistys/mykistyksen poisto Valmiustilassa = OpenMic (kuule ympäristön äänet)
	Kuulokkeiden LED-valot, osoittavat pariliitoksen, akun ja yhteyden tilan
	Puhelupainike ([ ])/ Paina käyttäaksesi Microsoft Teamsia (edellyttää sovelluksen asentamista)
	Virtapainike
	Bluetooth-pariliitospainike

**HUOMAUTUS** \*Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei toimi verkkopohjaisten sovellusten kanssa.

## Kuulokkeiden LED- valot

### 1 Yhteyden tila

Kuulokkeiden LED-valot	Merkkivalojen merkitykset
------------------------	---------------------------

Vilkkuu punaisena ja sinisenä	Pariliitoksen muodostaminen
-------------------------------	-----------------------------

Vilkkuu 3 kertaa punaisena	Saapuva puhelu
----------------------------	----------------

Vilkkuu punaisena	Puhelu käynnissä
-------------------	------------------

### 2 Akun lataustaso: tarkista lataustaso LED-merkkivaloista kuulokkeiden latautuessa tai painamalla puhelu-, mykistys- tai pariliitospainiketta, kun kuulokkeet ovat valmiustilassa.

Kuulokkeiden LED-valot	Merkkivalojen merkitykset
------------------------	---------------------------


Vilkkuu 4-5 kertaa sinisenä	Akku lähes täysi
-----------------------------	------------------

Vilkkuu 2-3 kertaa sinisenä	Akku melko täysi
-----------------------------	------------------

Vilkkuu kerran punaisena	Akun virta vähissä
--------------------------	--------------------

Vilkkuu 3 kertaa punaisena	Akun virta erittäin vähissä, lataa kuuloke
----------------------------	--


## Latausteline\*

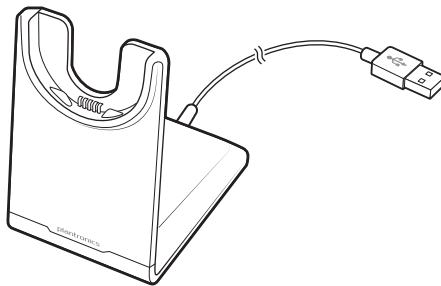

**HUOMAUTUS** \*Sisältö voi vaihdella tuotteen mukaan.

**HUOMAUTUS** Sekä latausteline että micro-USB-kaapeli voidaan kytkeä joko tietokoneeseen tai seinälaturiin. Vain laiteohjelmiston päivitys edellyttää lataustelineen kytkemistä tietokoneeseen.

# USB-Bluetooth-sovitin



Laadukas Bluetooth-USB-sovitin on valmiiksi liitetty Poly-laitteesi pariin. Liitä se tietokoneeseen ja yhdistä laadukkaaseen tietokoneen ääneen.

**HUOMAUTUS** Sovittimen USB-liitäntä ja sen rakenne voivat vaihdella, mutta toiminto on sama.

---

## Vakiomerkkivalot

USB LED-merkkivalot	Merkkivalojen merkitykset
Vilkkuu punaisena ja sinisenä	Pariliitoksen muodostaminen
Palaa sinisenä	Kuulokkeet liitetty
Vilkkuu sinisenä	Puhelu käynnissä
Palaa punaisena	Mykistys käytössä
Vilkkuu purppuranvärinenä	Mediasisällön suoratoisto tietokoneesta

---

## LED-merkkivalot, kun Microsoft Teams\* on havaittu

USB LED-merkkivalot	Merkkivalojen merkitykset
Vilkkuu punaisena ja sinisenä	Pariliitoksen muodostaminen
Palaa violettina	Microsoft Teams yhdistetty
Vilkkuu sinisenä	Puhelu käynnissä
Palaa punaisena	Mykistys käytössä
Vilkkuu hitaasti violettina	Microsoft Teams -ilmoitus


**HUOMAUTUS** \* Edellyttää Microsoft Teams -työpöytäsovellusta.

# Yhdistä ja tee pariitus

## Yhdistäminen tietokoneeseen

Bluetooth-USB-sovittimella saat parhaan yhteyden, puhelinohjelmiston toimivuuden ja äänenlaadun kuulokkeiden kautta. Sovitin on liitetty valmiiksi kuulokkeen pariiksi.

- 1 Kytke kuulokkeeseen virta ja liitä USB-sovitin tietokoneeseen.

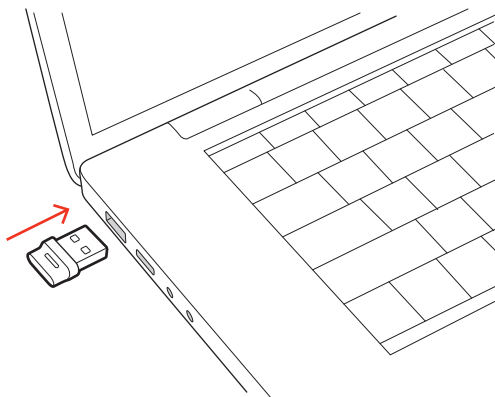

- 2 USB-sovittimen LED-valo vilkkuu yhdistämisen merkiksi. Kun kuuloke on yhdistetty USB-sovittimeen, valo palaa yhtäjaksoisesti. Jos kuuloke on tällöin korvallasi, kuulet "PC connected" (tietokone yhdistetty) -ääni-ilmoituksen, kun yhteys on muodostettu. Puhelun aikana USB-sovittimen merkkivalo vilkkuu sinisenä. Kun puhelu ei ole käynnissä, merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.
- 3 Lataa Poly Lens -työpöytäsovellus osoitteesta [poly.com/lens](http://poly.com/lens). Ohjelman avulla voit muuttaa kuulokkeen toiminnot mieleisiksesi määrittämällä lisäasetuksia ja valintoja.

## USB-sovittimen määrittäminen

Bluetooth-USB-sovitin on valmis vastaanottamaan puheluita. Jos haluat kuunnella musiikkia, Bluetooth USB-sovitin on määritettävä.


### Windows

- 1 Määritä Bluetooth-USB-sovitin toistamaan musiikkia valitsemalla Aloitussvalikko > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sound (Ääni) > Playback (Toistaminen) -välilehti. Valitse **Poly BT700** tai **Plantronics BT600**, aseta se oletuslaitteeksi ja valitse OK.
- 2 Katkaise musiikki puhelun alkaessa valitsemalla Aloitussvalikko > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Sound (Ääni) > Communications (Tietoliikenneyhteydet) -välilehti ja valitsemalla haluttu asetus.

### Mac

- 1 Määritä Bluetooth-USB-sovitin valitsemalla Omena-valikko > System Preferences (Järjestelmäasetukset) > Sound (Äänet). Valitse **Poly BT700** tai **Plantronics BT600** sekä Input (Ääni sisään)- että Output (Ääni ulos) -välilehdillä.

## Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen

- 1 Aseta kuuloke pariliitostilaan vetämällä virtapainike  pois Off-asennosta ja pitämällä sitä siinä, kunnes kuulet tilailmoituksen "Pairing" (pariliitostila) ja kuulokkeen merkkivalot vilkkuvat punainen ja sininen.



2 Valitse "Poly VFocus."

Kun pariliitos on muodostettu, kuulet ilmoituksen "pairing successful" (pariliitos valmis) ja merkkivalot lopettavat vilkkumisen.


**HUOMAUTUS** Kuulokkeeseen voi yhdistää pariliitoksella enintään kahdeksan laitetta, mutta kerrallaan voi olla käytössä vain kaksi yhteyttä. Tähän määrään sisältyy Bluetooth-USB-sovitin.

Bluetooth-sovitin on yleensä liitetty valmiiksi Poly-äänilaitteeseen. Jos sovitin yhteys katkeaa tai sovitin ostetaan erikseen, sen ja Polyn äänilaitteen välille on luotava pariliitos manuaalisesti. Tapa, jolla pariliitos muodostetaan, määräytyy käytettävän USB-sovitin mukaan.

USB-sovitin  
pariliitoksen luominen  
uudelleen

**USB BT700 -sovitin pariliitoksen luominen uudelleen**

USB-sovitin edellyttää Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelman muodostaakseen pariliitoksen Poly-äänilaitteen kanssa. Lataa: [poly.com/lens](http://poly.com/lens).

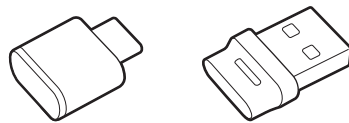


BT700 USB-C    BT700 USB-A

- 1 Aseta Bluetooth-USB-sovitin tietokoneen liitäntään ja odota, että tietokone tunnistaa sen.
- 2 Aseta Poly-laite pariliitostilaan.
- 3 Käynnistä Poly Lens -työpöytäsovellus ja etsi Poly BT700 -laite.
- 4 Aseta Bluetooth-USB-sovitin pariliitostilaan valitsemalla sovitin pääsivulta tai valikosta "Pair new device" (Yhdistä uusi laite pariliitoksella). Sovitin vilkkuu punaisena ja sinisenä.

Pariliitos on valmis, kun kuulet ilmoituksen "Pairing successful" (Pariliitos onnistunut) ja "PC connected" (Yhdistetty tietokoneeseen) ja kun Bluetooth-USB-sovitin merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.


**HUOMAUTUS** Muodosta pariliitos uudelleen Plantronics Hub -työpöytäsovelluksella siirtymällä sovelluksen Poly BT700 -laitteen yleisasetuksiin ja valitsemalla "Pair" (Liitä).

### USB BT600 -sovittimen pariliitoksen luominen uudelleen

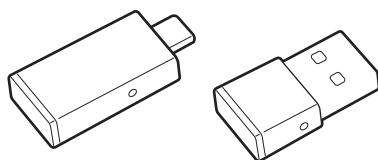

BT600 USB-C    BT600 USB-A

- 1 Aseta Bluetooth-USB-sovitin tietokoneen liitäntään ja odota, että tietokone tunnistaa sen.
- 2 Aseta Poly-laite pariliitostilaan.
- 3 Aseta Bluetooth-USB-sovitin pariliitostilaan painamalla upotettua pariliitospainiketta kynällä tai paperiliittimellä, kunnes sovittimen merkkivalo vilkkuu punaisena ja sinisenä.

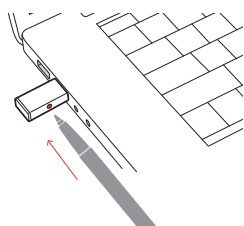

**HUOMAUTUS** Sovittimen malli vaihtelee USB-liitännän mukaan.


Pariliitos on valmis, kun kuulet ilmoituksen "Pairing successful" (Pariliitos onnistunut) ja "PC connected" (Yhdistetty tietokoneeseen) ja kun Bluetooth-USB-sovittimen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.



# Päähän sovittaminen ja lataaminen

Käyttäminen oikealla tai vasemmalla puolella

Mikrofonin voi asettaa oikealle tai vasemmalle puolelle kääntämällä mikrofonipuomin ylöspäin kuulokkeen ympäri. Säädä puomia siten, että se osoittaa kohti suupieltäsi.

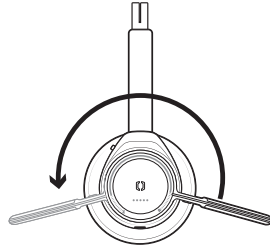


**VIHJE** Kuulokemikrofoni tunnistaa mikrofonipuomin puolenvaihdon ja synkronoi äänen ja ohjaimet käyttöpuolelle sopiviksi.

Kuulokkeiden lataaminen


**TÄRKEÄÄ** Kalibrooi jäljellä olevan puheajan ilmoitus lataamalla kuulokkeiden akku täyteen ennen käytön aloittamista.

Lataa kuulokkeet lataustelineessä tai micro-USB-kaapelilla. Kuulokkeiden merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana. Kuulokkeiden lataaminen täyteen kestää noin 2 tuntia. Merkkivalo sammuu, kun lataus on päättynyt.

**HUOMAUTUS** Sekä latausteline että micro-USB-kaapeli voidaan kytkeä joko tietokoneeseen tai seinälaturiin. Vain laiteohjelmiston päivitys edellyttää tietokoneeseen kytkemistä.

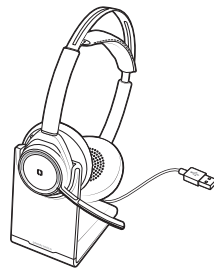

Latausteline

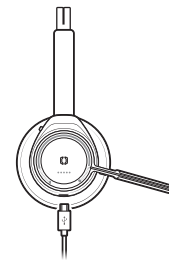


Micro-USB-kaapeli

Kuulokkeiden LED-valot	Akun tila
4-5 sinistä välähdystä	Akku täysi
2-3 sinistä välähdystä	Akku melko täysi
1 punainen välähdys	Akun virta vähissä
Vilkkuu punaisena	Akun virta erittäin vähissä, lataa kuuloke

Akun lataustason tarkistaminen

Kuulokkeiden akun tilan voi tarkistaa seuraavilla tavoilla.

- 1 Aseta kuulokkeet korville, napauta puhelunhallintapainiketta  ja kuuntele ääni-ilmoitus (vain älypuhelimessa).
- 2 Kun kuulokkeet eivät ole käytössä, napauta mitä tahansa painiketta paitsi puhelupainiketta ja seuraa kuulokkeiden LED-merkkivaloja.

3 Aseta kuulokkeet latausasemaan ja seuraa kuulokkeiden LED-merkkivaloja.

# Ohjelmiston lataaminen

Voit mukauttaa laitteen toimintaa määrittämällä lisäasetuksia ja valintoja Poly Lens -sovellusilla. Puheluihin vastaaminen, niiden lopettaminen ja mykistäminen laitteesta ei toimi kaikissa puhelinohjelmistoissa, ennen kuin tietokoneeseen on asennettu Poly-sovellus. Lataa: [poly.com/lens](https://poly.com/lens).


**HUOMAUTUS** *Laiteasetukset ja -päivitykset ovat käytettävissä myös Plantronics Hub -sovelluksessa.*

## Päivitä Poly-laite

Paranna Poly-laitteen suorituskykyä ja lisää uusimpia ominaisuuksia pitämällä laiteohjelmisto ja ohjelmisto ajan tasalla.

- 1 Lataa Poly Lens -työpöytäsovellus osoitteesta [poly.com/software](https://poly.com/software).
- 2 Päivitä kuulokkeet asettamalla ne lataustelineeseen ja kytkemällä teline suoraan tietokoneeseesi.
- 3 Avaa Poly Lens -työpöytäsovellus tietokoneessa, valitse laitteen nimi ja napauta päivityspainiketta, jos se on käytettävissä.  
Päivityksen aikana:
  - Älä käytä Poly-laitetta ennen kuin päivitys on valmis.
  - Katkaise Poly-laitteen sekä siihen liitettyjen puhelinten, tablettien, tietokoneiden ja muiden laitteiden yhteys.
  - Älä aloita toista päivitystä toisesta laitteesta.
  - Älä suoratoista mediasisältöä.
  - Älä vastaa puheluihin tai soita puheluita.

# Peruskäyttö

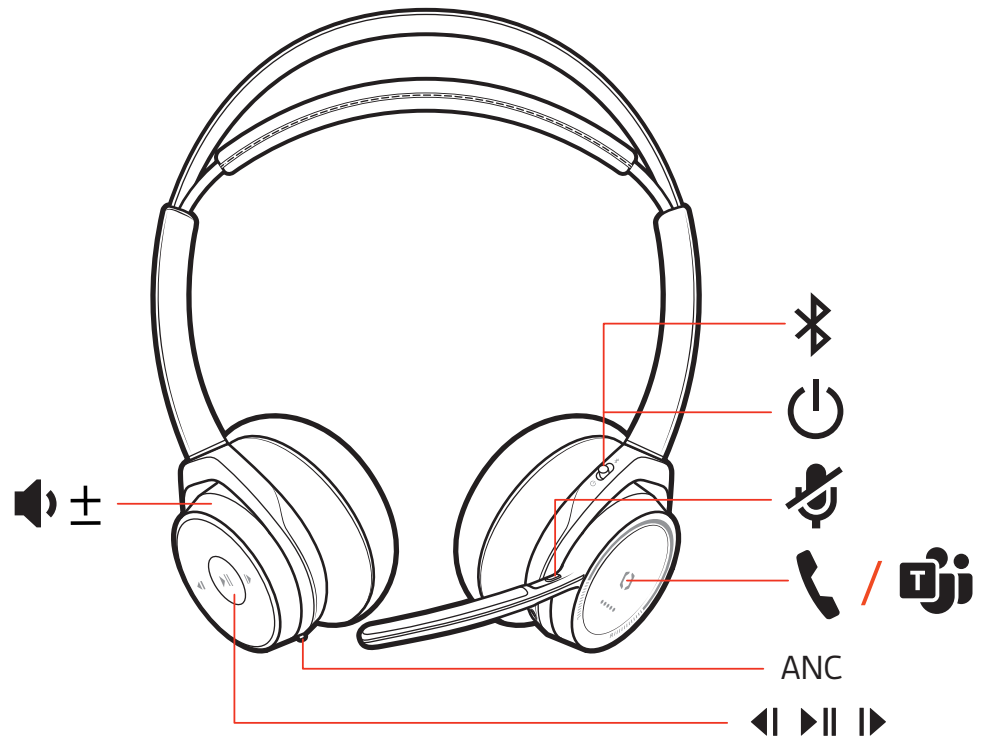

🔊 ± Äänenvoimakkuuden säätö

◀ Edellinen kappale\*

▶▶ Musiikin toisto/tauko\*

▶ Seuraava kappale\*

ANC Aktiivinen melunvaimennus\*

🔋 Latausliitäntä

🎤 Puhelu käynnissä = mykistys/mykistyksen poisto  
Valmiustilassa = OpenMic (kuule ympäristön äänet)

💡 Kuulokkeiden LED-valot, osoittavat pariliitoksen, akun ja yhteyden tilan

☎ Puhelupainike ([ ])


🔌 Virtapainike

📶 Bluetooth-pariliitospainike


**HUOMAUTUS** \*Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei toimi verkkopohjaisten sovellusten kanssa.

Soittaminen/  
vastaaminen/  
lopettaminen

### Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen

Napauta puhelupainiketta .

### Soitto edelliseen numeroon (älypuhelin)

Voit soittaa viimeksi soittamaasi numeroon napauttamalla puhelupainiketta  kaksi kertaa.

### Puheohjaus

**Siri, Google Assistant™, Cortana** Voit ottaa puhelimen puheohjauksen käyttöön pitämällä puhelupainiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Odota, että puhelin pyytää komentoa ottaa käyttöön puheohjaus, haku ja muut älypuhelimien äänihojaustoiminnot.


Mykistys

- Puhelun aikana joko
- Napauta punaista mykistyspainiketta
  - ota kuulokkeet pois päästä tai aseta ne takaisin päähän (kun anturit ovat käytössä).


OpenMic

Kun puhelu ei ole käynnissä, voit kuulla ympäristösi äänet aktivoimalla OpenMic-toiminnon punaista mykistyspainiketta napauttamalla. Voit hallita ympäristöstä tulevan äänen määrää kääntämällä äänenvoimakkuuden säätöpyörää.

Äänenvoimakkuus

Muuta äänenvoimakkuutta kääntämällä säätöpyörää  eteenpäin (+) tai taaksepäin (-).

Musiikin toisto/tauko

- Toimi näin:
- Aseta kuulokkeet päähän tai ota ne pois päästä (kun anturit ovat käytössä).
  - Paina toisto-/taukopainiketta .

**HUOMAUTUS** Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei toimi verkkopohjaisten sovellusten kanssa.

Kappaleen valinta

Valitse seuraava kappale painikkeella  ja edellinen kappale painikkeella .

**HUOMAUTUS** Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei toimi verkkopohjaisten sovellusten kanssa.

Antureiden  
käyttäminen

Smart Sensors -anturit reagoivat, kun asetat kuulokkeet päähän tai otat ne pois päästä.

Anturit käytössä

Kuulokkeiden asettaminen  
päähän:

Kuulokkeiden poistaminen  
päästä:

Soita

Vastaa puheluun

Kuulokemikrofonin  
mykistäminen

Musiikki/mediasisältö

Jatka musiikin/sisällön  
toistamista (jos toisto oli  
päällä)\*

Keskeytä musiikin/sisällön  
toistaminen (jos toisto on  
päällä)\*

Mykistys

Poista mykistys, jos puhelu on  
käynnissä



Mykistä, jos puhelu on  
käynnissä

**HUOMAUTUS** \*Toiminto vaihtelee sovelluksen mukaan. Ei toimi verkkopohjaisten sovellusten kanssa.

### Anturien nollaaminen



Jos anturit eivät toimi oikein, sinun on ehkä nollattava ne.

Anturit voi nollata kahdella tavalla. Toimi näin:

- Kuulokkeiden virran ollessa kytkettynä lataa kuulokkeita lataustelineessä 10 sekuntia
- Pidä mykistyspainike  ja toisto/tauko-painike  painettuina yli 4 sekunnin ajan, kunnes merkkivalot vilkkuvat violettina kahdesti. Varo koskemasta korvakupin pehmustetta tai laskemasta sitä tasojen päälle.

### **Antureiden poistaminen käytöstä**

Kuulokkeiden anturit voi poistaa käytöstä kahdella tavalla:

- Hallitse antureita Poly Lens -sovellus -ohjelmalla.
- Paina sekä mykistyspainiketta  että puhelupainiketta  yli 4 sekunnin ajan, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu ensin violettina ja sitten punaisena. Voit ottaa toiminnon uudelleen käyttöön toistamalla toimenpiteen. LED-merkkivalo vilkkuu ensin violettina ja sitten sinisenä.



**HUOMAUTUS** Antureita ei voi poistaa käytöstä äänisisällön toiston aikana.

### **Aktiivinen melunvaimennus**

Aktiivinen melunvaimennus (ANC) vähentää ulkoisia ääniä ja parantaa musiikin- ja äänenlaatua.

Kuulokkeiden aktiivinen melunvaimennus on oletuksena käytössä. Aktiivisen melunvaimennuksen voi poistaa käytöstä liu'uttamalla kytkimen pois kohdasta ANC.


### **Microsoft- puhelinohjelmistojen käyttäminen**

- Napauta kuulokkeiden puhelupainiketta  käyttääksesi Microsoft Teamsia (edellyttää Teams-työpöytäsovellusta).
- Paina kuulokkeiden puhelupainiketta  kaksi sekuntia käyttääksesi Skype for Businessia (edellyttää Skype for Business -työpöytäsovellusta).

# Muut ominaisuudet

## DeepSleep-tila


Jos kuulokkeisiin on kytketty virta ja ne ovat puhelimen tai USB-sovittimen kantaman ulkopuolella yli 7 päivää, kuulokkeet siirtyvät akun säästämiseksi DeepSleep-tilaan.

Kun kuuloke on taas puhelimen tai USB-sovittimen kantaman sisällä, voit poistaa DeepSleep-tilan käytöstä painamalla puhelupainiketta .

## Toisesta laitteesta tulevaan puheluun vastaaminen

Voit vastata kahdesta laitteesta (myös puhelinohjelmistosta) tuleviin puheluihin.

Jos yksi puhelu on käynnissä, kuulet soittoäänän toisesta pariliitetystä laitteesta merkinä tulevasta puhelusta.

Voit vastata toisesta laitteesta tulevaan puheluun lopettamalla käynnissä olevan puhelun napauttamalla ensin puhelupainiketta . Vastaa uuteen puheluun napauttamalla puhelupainiketta uudelleen. Jos et vastaa, toinen puhelu menee vastaajaan.


## Kielen vaihtaminen

Kuulokkeiden äänikomentojen (esimerkiksi ”mute on” [mykistys käytössä]) kielen voi vaihtaa.


- 1 Lataa Poly Lens -sovellus tietokoneelle. Lataa: [poly.com/lens](https://poly.com/lens).
- 2 Aseta kuulokkeet lataustelineeseen ja kytke ne suoraan tietokoneeseesi.
- 3 Katkaise kuulokkeiden yhteys muihin laitteisiin.
- 4 Avaa Poly Lens -sovellus ja tarkastele äänikomentojen kielivaihtoehtoja siirtymällä kohtaan Settings (Asetukset) > Language (Kieli).

# Pakkauksen sisältö


Sisältö voi vaihdella tuotteen mukaan.

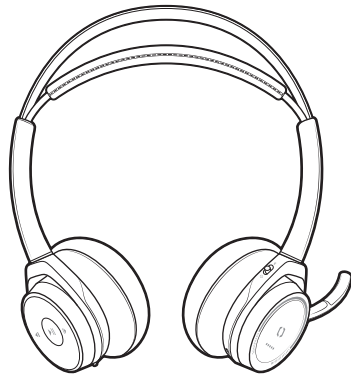

Bluetooth-kuuloke

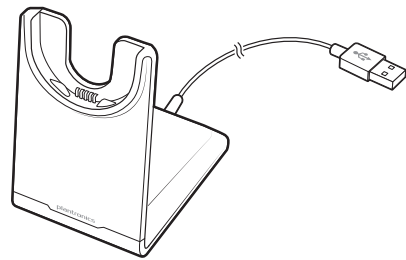


Latausteline (lisävaruste)



Bluetooth-USB-sovitin  
(saatavilla USB-A tai USB-  
C, malli vaihtelee)




Kantolaukku

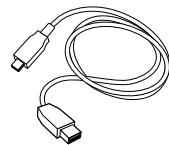

Micro-USB-kaapeli

## Varusteet

Myydään erikseen osoitteessa [poly.com/accessories](https://poly.com/accessories).



Seinälaturi



# Vianmääritys

Miten muodostan pariliitoksen kuulokemikrofonin ja mobiililaitteen välille?	Katso Pariliitoksen muodostaminen mobiililaitteeseen.
Miten muodostan pariliitoksen kuulokemikrofonin ja kannettavan tietokoneen välille?	Liitä USB Bluetooth -sovitin tietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen. Sovitin on liitetty pariksi kuulokemikrofonin kanssa ja muodostaa yhteyden tietokoneen ääneen. Katso lisätietoja kohdasta Tietokoneeseen yhdistäminen.
Miksi kannattaa käyttää USB Bluetooth -sovitinta tietokoneen Bluetooth-yhteyden sijaan?	USB-Bluetooth-sovittimella saat parhaan yhteyden, puhelinohjelmiston toimivuuden ja äänenlaadun kuulokkeiden kautta. Katso Tietokoneeseen yhdistäminen, USB-sovittimen määrittäminen.
Miten pariliitän USB-Bluetooth-sovittimen toiseen tuettuun Poly-äänilaitteeseen?	Tapa, jolla pariliitos muodostetaan, määräytyy sen mukaan, käytätkö BT600- vai BT700-sovitinta. Katso lisätietoja kohdasta USB-sovittimen pariliitoksen luominen uudelleen.
Voinko yhdistää kuulokemikrofonin matkapuhelimeen ja tietokoneeseen samanaikaisesti?	Kyllä, kuulokemikrofonin voi yhdistää sekä matkapuhelimeen että tietokoneeseen. Kuulokemikrofoni muistaa jopa kahdeksan laitetta, mutta sen voi yhdistää samanaikaisesti enintään kahteen laitteeseen. Tähän sisältyy USB-Bluetooth-sovitin.
Kuulokkeiden ääni ei toimi odotetulla tavalla, kun kuulokkeet on yhdistetty tietokoneeseen. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ääneni ei kuulu puhelun aikana.</li><li>• En kuule puhelun aikana ääntä linjan toisesta päästä.</li><li>• Musiikki ei kuulu kuulokkeista.</li><li>• Kun toistan musiikkia ja saan puhelun, musiikin äänenvoimakkuus on liian korkea tai musiikki ei keskeydy.</li></ul>	Tarkista seuraavat asiat: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lisätietoja kuulokkeiden äänen määrittämisestä tietokoneessa on kohdassa USB-sovittimen määrittäminen.</li><li>• Varmista, että käytössä on vain yksi puhelinohjelmistosovellus.</li><li>• Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, varmista, että kuulokemikrofonin laiteohjelmisto on päivitetty. Katso kohta Poly-laitteen päivittäminen.</li></ul>
Kuulokemikrofonin puhelunhallinta ei toimi odotetusti puhelinohjelmistosovelluksilla tehtyjen puheluiden aikana.	Tarkista seuraavat asiat: <ul style="list-style-type: none"><li>• Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, varmista, että kuulokemikrofonin laiteohjelmisto on päivitetty. Katso kohta Poly-laitteen päivittäminen.</li><li>• Varmista, että käytössä on vain yksi puhelinohjelmistosovellus.</li><li>• Joissakin puhelinohjelmistoissa kuulokkeen puhelunhallinnan toimintojen (vastaaminen/lopettaminen, mykistäminen) käyttöönotto edellyttää Poly Lens -työpöytäsovellus-ohjelmiston asentamista. Katso kohta Lataa ohjelmisto.</li><li>• Valitse puhelinohjelmistosovellus Poly Lens -työpöytäsovellus -ohjelmassa.</li></ul>
Ääni särisee ja katkeilee puhelun aikana.	Kuulokkeet toimivat parhaiten neuvottelupuheluissa. Stereoääni on käytössä oletuksena. Voit laajentaa Bluetooth-

taajuutta vaihtamalla asetuksen stereoäänestä monoääneseen pitämällä mykistyspainiketta painettuna neljän sekunnin ajan, kun puhelu ei ole käynnissä, kunnes kuulet ilmoituksen "Wideband stereo off" (Laajakaistastereo pois käytöstä).

Voit myös vaihtaa asetusta Poly Lens Desktop -sovelluksessa tai Plantronics Hub for Windows/Mac -ohjelmistossa siirtymällä kohtaan Settings (Asetukset) > Wireless (Langaton) > Extended Range Mode (Laajennetun kantaman tila).

---

Tietokoneen musiikki ei kuulu kuulokkeista.

Määritä USB-sovitin toistamaan musiikkia kohdan USB-sovittimen määrittäminen ohjeiden avulla.

---

Tietokoneen äänet kuuluvat kuulokkeista. Miten äänilähteeksi vaihdetaan tietokoneen sisäinen kaiutin?

Voit vaihtaa äänilähteen kuulokkeista ja sovittimesta tietokoneen sisäiseen kaiuttimeen siirtymällä tietokoneen ääniasetuksiin ja muuttamalla äänilähdön laitetta tai irrottamalla Bluetooth-sovittimen.

---

Kun käytän äänen suoratoistoa Mac-tietokoneessa ja otan kuulokkeet pois päästä, iTunes alkaa soittaa musiikkia, kun asetan kuulokkeen takaisin päähän.

Tämä ongelma on tiedossamme. Ota toista/keskeytä-asetus pois käytöstä Plantronics Hub for Windows/Mac -ohjelmiston tai Poly Lens -sovelluksen anturivälilehdellä.

---

Kun toistan musiikkia ja saan puhelun, musiikin äänenvoimakkuus on liian korkea tai musiikki ei keskeydy.

Määritä USB-sovitin toistamaan musiikkia kohdan USB-sovittimen määrittäminen ohjeiden avulla.

---

Kuulokkeiden jäljellä oleva puheaika ei pidä paikkaansa.

Kalibroij jäljellä olevan puheajan ilmoitus lataamalla kuulokkeiden akku täyteen.

---

Kuulokkeissa kaiku, kun puhelu ei ole käynnissä.

Tarkista, onko OpenMic-toiminto käytössä painamalla puomimikrofonin punaista mykistyspainiketta, kun puhelu ei ole käynnissä. Ainutlaatuisella OpenMic-toiminolla voit hallita, kuinka paljon ympäristön ääniä kuulet.

## TARVITSETKO OHJEITA?

[poly.com/support](https://poly.com/support)

### Valmistaja:

#### Plantronics, Inc.

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

#### Plantronics B.V.

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

#### Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park  
Cannon Lane, Part 1st Floor  
Maidenhead, SL6 3UD  
United Kingdom

© 2021 Poly. Bluetooth on Bluetooth SIG Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Plantronics Inc.:n valmistama.

Mallin tunnus: B825 / B825 USB-C

205084-10 10.21