



Voyager Focus UC

Bluetooth 스테레오 헤드셋


사용자 설명서

목차

개요	3
헤드셋	3
헤드셋 LED	4
충전 스탠드*	4
USB Bluetooth 어댑터	5
연결 및 페어링	6
PC에 연결	6
USB 어댑터 구성	6
모바일 장치 페어링	6
USB 어댑터 다시 페어링	7
착용 및 충전	9
좌우 착용	9
헤드셋 충전	9
헤드셋 배터리 상태 확인	9
소프트웨어 로드	11
Poly 장치 업데이트	11
기본 사항	12
전화 걸기/받기/종료	13
음소거/음소거 해제	13
OpenMic	13
볼륨	13
음악 재생/일시 정지	13
트랙 선택	13
센서 사용	13
ANC	14
Microsoft 스마트폰과 상호 작용	14
자세한 기능	15
수면 모드	15
두 번째 장치의 전화 받기	15
언어 변경	15
구성품	16
액세서리	16
문제 해결	17
지원	19

개요

헤드셋

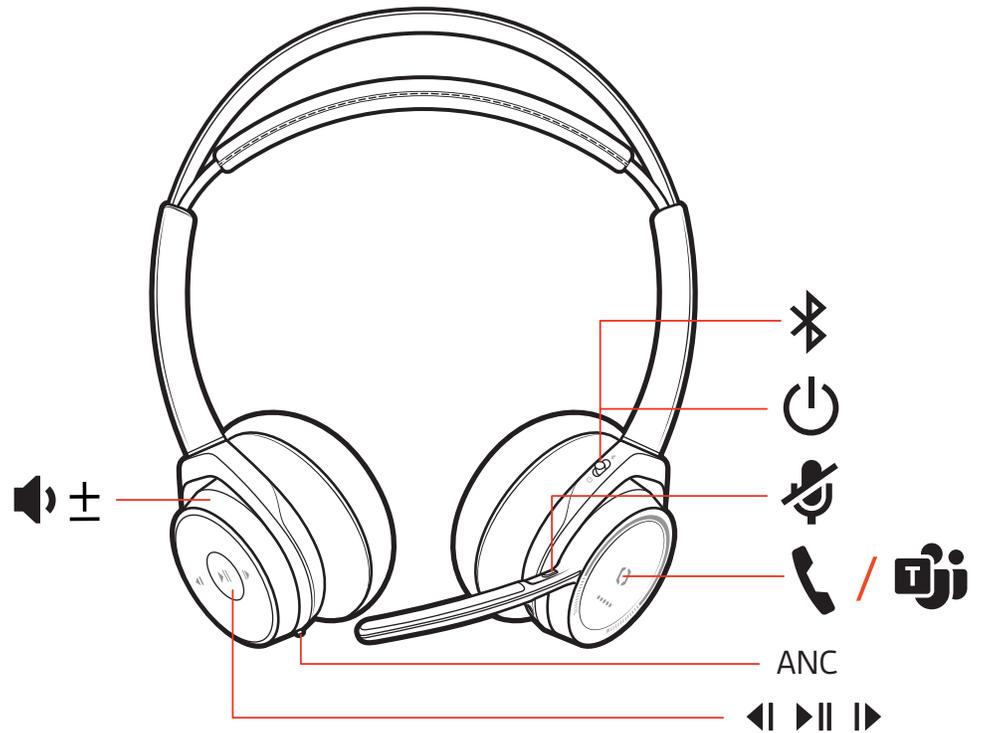

🔊 ±	볼륨 조절
⏪	뒤로 이동*
⏩	음악 재생/일시 정지*
▶	앞으로 이동*
ANC	능동형 잡음 제거
🔋	충전 포트
📞	통화 중 = 음소거/음소거 해제 유휴 = OpenMic(주변 소리 듣기)
📶	페어링, 배터리 상태, 온라인 표시등을 위한 헤드셋 LED
📞/🗣️	통화 버튼([])/Microsoft Teams와 상호 작용하려면 누르기(앱 필요)
🔌	전원 버튼
📶	Bluetooth 페어링 버튼

참고 *기능은 애플리케이션에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않습니다.


헤드셋 LED 1 연결 상태

헤드셋 LED	의미
빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박임	페어링
적색 표시등 3회 깜박임.	수신 통화
빨간색 깜박임	통화 중

2 배터리 상태: 헤드셋이 충전 중일 때 또는 헤드셋이 유휴 상태일 때 통화 버튼, 음소거 버튼 또는 페어링 버튼을 눌러 LED를 확인할 수 있습니다.

헤드셋 LED	의미
파란색으로 4-5회 깜박임	배터리가 충분합니다
파란색으로 2-3회 깜박임	배터리가 반 정도 남아있습니다
빨간색으로 1회 깜박임	배터리가 부족합니다
적색 표시등 3회 깜박임.	배터리가 매우 부족함, 헤드셋 충전 필요


충전 스탠드*

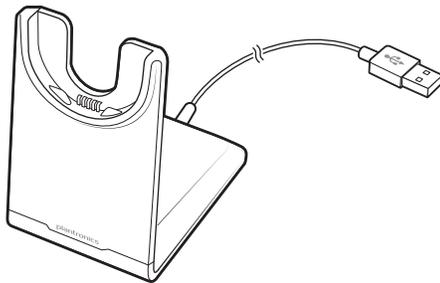

참고 *콘텐츠는 제품마다 다를 수 있습니다.

참고 충전 스탠드와 마이크로 USB 케이블 모두 컴퓨터나 콘센트에 연결할 수 있습니다. 펌웨어를 업데이트하려면 충전 스탠드를 컴퓨터에 연결하기만 하면 됩니다.

USB Bluetooth 어댑터

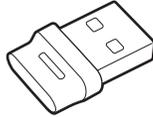

하이파이 Bluetooth USB 어댑터는 Poly 장치에 미리 페어링되어 있습니다. 컴퓨터에 플러그를 꽂아 하이파이 컴퓨터 오디오에 연결합니다.

참고 어댑터의 USB 연결과 디자인이 다를 수 있으나 기능은 동일합니다.

표준 LED

USB LED	의미
빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박임	페어링
파란색 고정	헤드셋 연결됨
파란색으로 깜박임	통화 중
빨간색으로 켜짐	음소거 작동
보라색 깜박임	컴퓨터에서 미디어 스트리밍 중

Microsoft Teams*가 감지되면 LED 켜짐

USB LED	의미
빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박임	페어링
보라색 고정	Microsoft Teams 연결됨
파란색으로 깜박임	통화 중
빨간색으로 켜짐	음소거 작동
보라색으로 깜박임	Microsoft Teams 알림


참고 *Microsoft Teams 데스크톱 애플리케이션 필요

연결 및 페어링

PC에 연결

Bluetooth USB 어댑터는 헤드셋을 통해 최상의 연결, 소프트웨어 기능, 음질을 제공합니다. 어댑터는 헤드셋에 미리 페어링되어 있습니다.

- 1 헤드셋을 켜고 Bluetooth USB 어댑터를 랩톱 또는 PC에 꽂습니다.

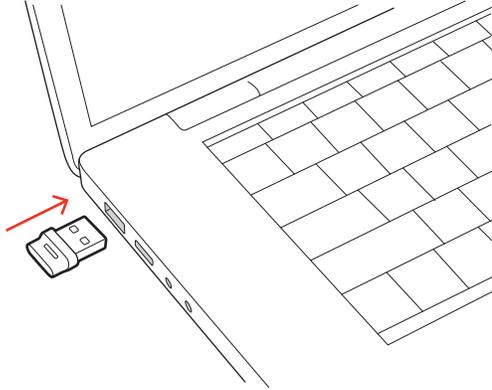

- 2 USB 어댑터의 LED가 깜박인 후 고정되어 헤드셋이 USB 어댑터에 연결되었음을 알립니다. 헤드셋을 착용하면 "PC에 연결되었습니다"라는 음성이 들립니다. 이는 연결이 설정되었음을 나타냅니다. 통화 중에는 USB 어댑터의 LED가 파란색으로 깜박입니다. 통화 중이 아닐 때는 LED가 계속 켜져 있습니다.
- 3 Poly Lens 데스크톱 앱에서 poly.com/lens을(를) 로드하십시오. 그러면 고급 설정 및 옵션을 통해 헤드셋 동작을 사용자 지정할 수 있습니다.

USB 어댑터 구성

하이파이 Bluetooth USB 어댑터를 통해 전화를 받을 수 있습니다. 음악을 들으려면 Bluetooth USB 어댑터를 구성해야 합니다.

Windows

- 1 음악을 재생하기 위해 Bluetooth USB 어댑터를 구성하려면 시작 메뉴 > 제어판 > 소리 > 재생 탭으로 이동합니다. **Poly BT700** 또는 **Plantronics BT600**을 선택하고 기본 장치로 설정한 후 확인을 클릭합니다.
- 2 전화를 걸거나 받을 때 음악을 일시 중지하려면 시작 메뉴 > 제어판 > 소리 > 통신 탭으로 이동하여 원하는 매개 변수를 선택합니다.

Mac

- 1 Bluetooth USB 어댑터를 구성하려면 Apple 메뉴 > 시스템 환경 설정 > 사운드로 이동합니다. 입력 및 출력 탭에서 **Poly BT700** 또는 **Plantronics BT600**을 선택합니다.

모바일 장치 페어링

- 1 헤드셋을 페어링 모드로 설정하려면 전원 스위치를 꺼짐 위치에서 민 다음 "페어링"이라는 음성이 들리고 LED가 Poly Hub으로 깜박일 때까지 길게 누릅니다.



2 "Poly VFocus"를 선택합니다.

성공적으로 페어링되면, "페어링 성공"이라는 음성이 들리고 헤드셋 LED가 깜박임을 멈춥니다.

참고 헤드셋은 최대 8개의 장치와 페어링이 가능하지만 그 중 Bluetooth USB 어댑터를 포함하여 2개의 장치만 동시에 연결을 유지할 수 있습니다.

USB 어댑터 다시 페어링


일반적으로 USB 어댑터는 Poly 오디오 장치에 미리 페어링되어 있습니다. 어댑터의 연결이 끊어졌거나 어댑터를 별도로 구매하신 경우에는 어댑터를 Poly 장치에 페어링해야 합니다. 어댑터의 페어링 방법은 사용하고 계신 USB 어댑터에 따라 달라집니다.

BT700 USB 어댑터 다시 페어링

Poly 오디오 장치와 페어링하려면 USB 어댑터에 Poly Lens 데스크톱 앱이(가) 있어야 합니다. 다운로드: poly.com/lens.



BT700 USB-C

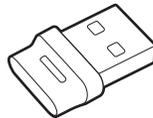


BT700 USB-A

- 1 하이파이 Bluetooth USB 어댑터를 노트북이나 컴퓨터에 꽂고 컴퓨터에서 이를 인식할 때까지 기다립니다.
- 2 Poly 오디오 장치를 페어링 모드가 되게 합니다.
- 3 Poly Lens 데스크톱 앱을(를) 실행해 Poly BT700으로 이동합니다.
- 4 어댑터의 기본 페이지 또는 오버플로우 메뉴에서 "새 장치 페어링"을 선택해 Bluetooth USB 어댑터를 페어링 모드가 되게 합니다. 어댑터가 빨간색과 파란색으로 번갈아 깜박입니다.

"페어링 성공" 및 "PC에 연결되었습니다"라는 음성이 들리고 Bluetooth USB 어댑터 LED가 켜지면 페어링이 성공한 것입니다.


참고 Plantronics Hub 데스크톱 앱을 사용하여 다시 페어링하려면 앱의 Poly BT700 일반 설정으로 이동하여 "페어링"을 선택합니다.

BT600 USB 어댑터 다시 페어링

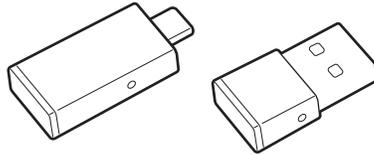

BT600 USB-C BT600 USB-A

- 1 하이파이 Bluetooth USB 어댑터를 노트북이나 컴퓨터에 꽂고 컴퓨터에서 이를 인식할 때까지 기다립니다.
- 2 Poly 오디오 장치를 페어링 모드가 되게 합니다.
- 3 펜 또는 종이 클립으로 Bluetooth USB 어댑터가 빨간색과 파란색으로 깜박일 때까지 오목한 페어링 버튼을 길게 눌러 Bluetooth USB 어댑터를 페어링 모드로 설정합니다.

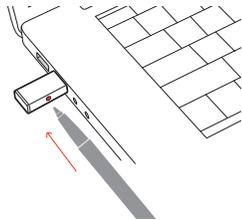


참고 어댑터의 디자인은 USB 연결에 따라 달라집니다.

"페어링 성공" 및 "PC에 연결되었습니다"라는 음성이 들리고 Bluetooth USB 어댑터 LED가 켜지면 페어링이 성공한 것입니다.

착용 및 충전

좌우 착용

마이크가 오른쪽 또는 왼쪽에 위치하도록 마이크 붐을 위로 올려 회전합니다. 붐을 조정하여 마이크가 입 쪽을 향하게 합니다.

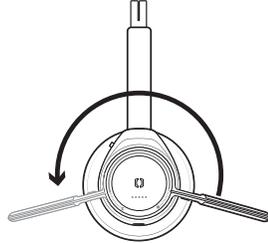


팁 마이크 붐을 한쪽에서 다른 쪽으로 방향을 바꾸면 헤드셋이 이를 감지하여 각각에 해당하는 오디오와 컨트롤을 동기화합니다.

헤드셋 충전


중요 사용 전에 통화 시간 안내의 정확도를 다시 설정하려면 헤드셋 배터리를 완전히 충전합니다.

헤드셋을 충전 스탠드 또는 마이크로 USB 케이블로 충전합니다. 충전 중에는 헤드셋 LED가 깜박입니다. 헤드셋을 완전히 충전하는 데에는 최장 2시간이 소요됩니다. 충전이 완료되면 LED가 꺼집니다.

참고 충전 스탠드와 마이크로 USB 케이블 모두 컴퓨터나 콘센트에 연결할 수 있습니다. 펌웨어 업데이트를 위해 컴퓨터에 연결할 때에만 필요합니다.

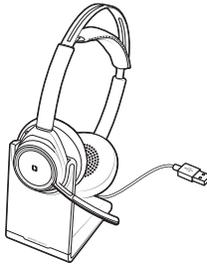

충전 스탠드

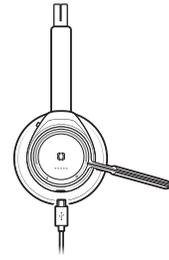

마이크로 USB 케이블

헤드셋 LED 배터리 상태

파란색으로 4~5회 깜박임	배터리가 충분함
파란색으로 2~3회 깜박임	배터리가 반쯤 남아 있음
빨간색으로 1회 깜박임	배터리가 부족함
빨간색 깜박임	배터리가 매우 부족함, 헤드셋 충전 필요

헤드셋 배터리 상태 확인

헤드셋의 배터리 상태를 확인하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

- 1 헤드셋을 착용한 상태에서 통화 버튼을 누른 다음 들려오는 음성 알림을 확인합니다(스마트폰 전용).
- 2 헤드셋을 착용하지 않은 상태에서 통화 버튼을 제외한 아무 버튼이나 누른 후 헤드셋 LED를 확인합니다.

3 헤드셋을 충전 크래들에 놓고 헤드셋 LED를 확인합니다.

소프트웨어 로드

Poly Lens 앱로 고급 설정 및 옵션을 통해 장치 거동을 사용자 지정합니다. 일부 스마트폰에서 장치 통화 컨트롤(받기/끊기 및 음소거) 기능을 활성화하려면 Poly 소프트웨어를 설치해야 합니다. 다운로드: poly.com/lens.


참고 장치 설정 및 업데이트는 Plantronics Hub 앱에서도 사용할 수 있습니다.

Poly 장치 업데이트

펌웨어와 소프트웨어를 최신으로 유지하여 성능을 개선하고 Poly 장치에 새로운 기능을 추가하십시오.

- 1 poly.com/software에서 Poly Lens 데스크톱 앱을(를) 다운로드하십시오.
- 2 헤드셋을 업데이트하려면 충전 스탠드에서 헤드셋을 도킹한 후 컴퓨터에 직접 연결합니다.
- 3 컴퓨터에서 Poly Lens 데스크톱 앱을(를) 연 다음 장치를 선택하고 해당되는 경우 업데이트 버튼이 있는 경우 선택하십시오.
업데이트 중:
 - 업데이트가 완료될 때까지 Poly 장치를 사용하지 마십시오.
 - 휴대폰, 태블릿 및 컴퓨터 등 페어링된 장치와 Poly 장치의 연결을 해제하십시오.
 - 두 번째 장치에서 두 번째 업데이트를 시작하지 마십시오.
 - 미디어를 스트리밍하지 마십시오.
 - 전화를 받거나 걸지 마십시오.

기본 사항

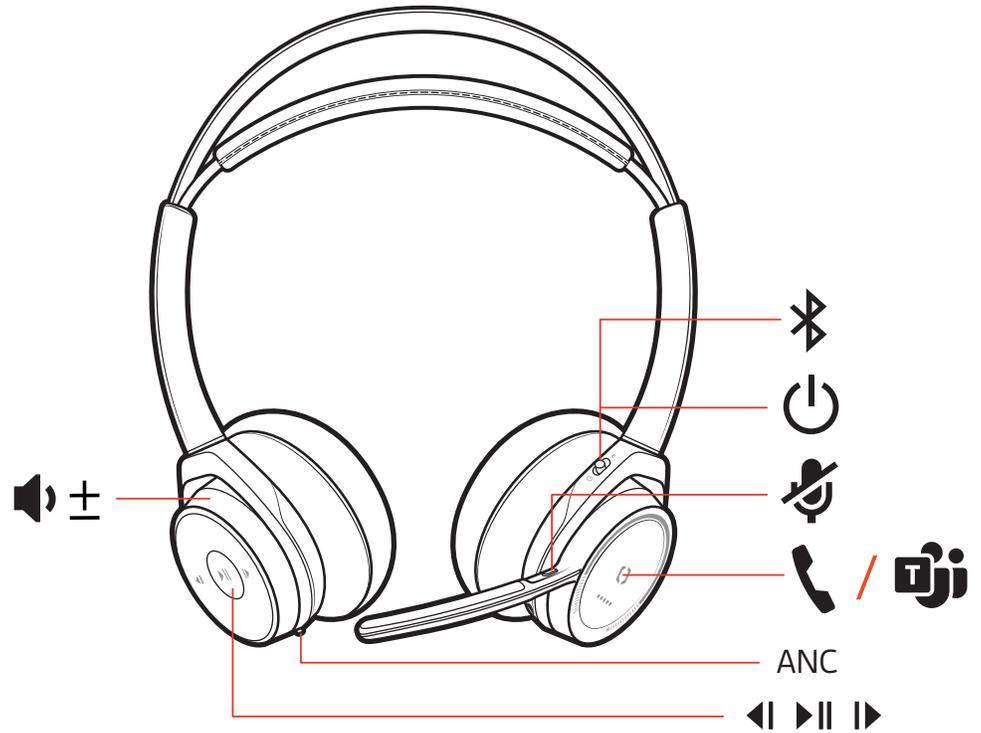

🔊 ±	볼륨 조절
⏪	뒤로 이동*
⏮	음악 재생/일시 정지*
⏩	앞으로 이동*
ANC	능동형 잡음 제거
🔌	충전 포트
🎙️	통화 중 = 음소거/음소거 해제 유히 = OpenMic(주변 소리 듣기)
📶	페어링, 배터리 상태, 온라인 표시등을 위한 헤드셋 LED
☎️	통화 버튼([])
🔌	전원 버튼
📶	Bluetooth 페어링 버튼

참고 *기능은 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않습니다.

전화 걸기/받기/종료

전화 받기 또는 끊기

통화 버튼을 누르십시오.

마지막 통화 재발신(스마트폰)

마지막으로 전화를 건 번호에 전화를 걸려면 통화 버튼을 두 번 누릅니다.

음성 비서

Siri, Google Assistant™, Cortana 통화 버튼을 2초간 길게 누르면 휴대폰의 기본 음성 비서가 활성화됩니다. 음성 다이얼, 검색 및 기타 스마트폰 음성 컨트롤을 활성화하려면 전화 안내 메시지를 기다립니다.

음소거/음소거 해제

통화 중에 다음을 선택합니다.

- 빨간색 음소거 버튼 누르기
- 통화 중에 헤드셋 벗기/착용(능동형 스마트 센서 필요).

OpenMic

통화 중이 아닐 때에는 빨간색 음소거 버튼을 눌러 OpenMic을 활성화하고 주변의 소리를 들을 수 있습니다. 볼륨 휠을 조정하여 주변의 소음 수준을 제어합니다.

볼륨

볼륨 휠을 \blacktriangleleft 앞으로(+) 또는 뒤로(-) 돌려 볼륨을 조절할 수 있습니다.

음악 재생/일시 정지

다음 중 하나를 선택합니다.

- 헤드셋 착용/벗기(능동형 스마트 센서 필요)
- 재생/일시 정지 \blacktriangleright 버튼 누르기

참고 기능은 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않습니다.

트랙 선택

앞으로 버튼 \blacktriangleright 또는 뒤로 버튼 \blacktriangleleft 을 눌러 트랙 선택을 컨트롤합니다.

참고 기능은 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않습니다.

센서 사용

헤드폰을 착용하거나 벗으면 스마트 센서가 반응합니다.

능동형 센서로 작동

헤드셋 착용 시 사용 가능한 기능:

헤드셋 벗을 시 사용 가능한 기능:

통화

전화 받기

헤드셋 음소거

음악/미디어

음악/미디어 다시 재생(재생 중 헤드셋을 벗은 경우)*

음악/미디어 일시 정지(재생 중인 경우)*

음소거

통화 중인 경우 음소거 해제

통화 중인 경우 음소거

참고 *기능은 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않습니다.

센서 재설정

작동이 잘 되지 않는 경우 센서를 재설정해야 할 수 있습니다.

헤드셋 센서를 재설정하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 다음 중 하나를 선택합니다.

- 헤드셋의 전원이 켜진 상태에서 충전 스탠드에서 헤드셋을 10초 동안 충전합니다.
- LED가 보라색으로 두 번 깜박일 때까지 음소거 및 재생/일시 정지 버튼을 4초 이상 길게 누릅니다. 이때 이어컵 패딩에 닿지 않도록 주의하고 표면에 닿을 수 있도록 하십시오.

센서 비활성화

다음 두 가지 방법으로 헤드셋 스마트 센서를 비활성화할 수 있습니다.

- Poly Lens 앱에서 센서를 관리합니다.
- LED가 보라색에서 빨간색으로 깜박일 때까지 음소거 및 통화 버튼을 4초 이상 누릅니다. 다시 활성화하려면 LED가 보라색에서 파란색으로 깜박일 때까지 반복합니다.

참고 오디오 스트리밍 중에는 센서를 비활성화할 수 없습니다.

ANC

능동형 잡음 제거(ANC) 기능은 외부 소음을 줄여주고, 음악과 음질을 개선합니다.

헤드셋은 기본적으로 ANC가 켜진 상태로 제공됩니다. ANC를 끄려면 스위치를 "ANC"의 반대쪽으로 밀니다.

Microsoft 스마트폰과 상호 작용

- Microsoft Teams에서는 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 상호 작용합니다(Teams 데스크톱 애플리케이션 필요).
- Skype for Business에서는 헤드셋의 통화 버튼을 2초 동안 눌러 상호 작용합니다(Skype for Business 데스크톱 애플리케이션 필요).

자세한 기능

수면 모드

헤드폰의 전원이 들어온 상태로, 페어링한 휴대폰 또는 USB 어댑터의 범위에서 7일 이상 벗어나 있으면 헤드셋은 수면 모드로 돌입해서 배터리 전원이 절약됩니다.

휴대폰 또는 USB 어댑터가 범위 내로 돌아오면 통화 컨트롤 버튼을 눌러 수면 모드를 종료합니다.

두 번째 장치의 전화 받기

두 개의 장치(소프트폰 포함)에서 걸려 오는 전화를 쉽게 받을 수 있습니다.

통화 중인 경우 두 번째 페어링한 장치로 걸려 오는 전화에 대한 신호음 알림이 들립니다. 다른 장치로 걸려온 두 번째 전화를 받으려면 먼저 통화 버튼을 눌러 현재 통화를 종료하고 통화 버튼을 한 번 더 눌러 새로 걸려온 전화를 받습니다. 두 번째 전화를 받지 않기로 한 경우, 통화가 음성 메일로 넘어갑니다.

언어 변경

헤드셋의 음성 안내 언어를 변경할 수 있습니다(예: "음소거").


- 1 Poly Lens 앱을(를) 컴퓨터에 로드합니다. 다운로드: poly.com/lens.
- 2 충전 스탠드의 헤드셋을 도킹한 후 컴퓨터에 직접 연결합니다.
- 3 다른 장치의 헤드셋을 분리하십시오.
- 4 Poly Lens 앱을(를) 열고 장치의 설정 > 언어로 이동하여 음성 안내를 지원하는 언어를 확인하십시오.

구성품


콘텐츠는 제품마다 다를 수 있습니다.




Bluetooth 헤드셋

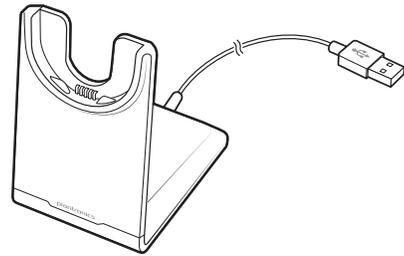


옵션 충전 스탠드

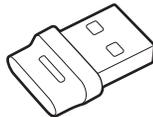

Bluetooth USB 어댑터
(USB-A 또는 USB-C 구매 가능, 다양한 디자인)

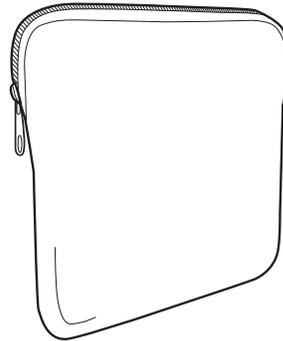


휴대용 케이스

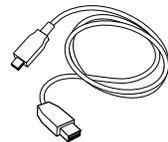

마이크로 USB 케이블

액세서리

poly.com/accessories에서 별도로 판매됩니다.

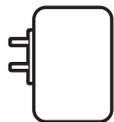

어댑터

문제 해결

<p>헤드셋을 모바일 장치에 페어링하려면 어떻게 해야 하나요?</p>	<p>모바일 장치 페어링을 참조하십시오.</p>
<p>헤드셋을 컴퓨터 또는 노트북에 페어링하려면 어떻게 해야 하나요?</p>	<p>USB Bluetooth 어댑터를 컴퓨터 또는 노트북에 연결하십시오. 어댑터가 헤드셋에 페어링되어 컴퓨터 오디오에 연결됩니다. PC에 연결을 참조하십시오.</p>
<p>컴퓨터의 Bluetooth 대신 USB Bluetooth 어댑터를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?</p>	<p>USB Bluetooth 어댑터는 헤드셋을 통해 최상의 연결, 스마트폰 기능, 음질을 제공합니다. PC에 연결, USB 어댑터 구성을 참조하십시오.</p>
<p>USB Bluetooth 어댑터를 지원되는 다른 Poly 오디오 장치에 페어링하려면 어떻게 해야 하나요?</p>	<p>페어링 방법은 BT600 어댑터를 사용하느냐 또는 BT700 어댑터를 사용하느냐 따라 다릅니다. USB 어댑터 다시 페어링을 참조하십시오.</p>
<p>헤드셋을 휴대폰과 컴퓨터에 동시에 연결할 수 있습니까?</p>	<p>예, 헤드셋을 모바일과 PC에 연결할 수 있습니다. 헤드셋은 장치를 8개까지 저장하지만, 한 번에 최대 2개씩만 연결됩니다. 여기에는 USB Bluetooth 어댑터가 포함됩니다.</p>
<p>컴퓨터에 헤드셋을 연결했을 때 헤드셋에서 소리가 제대로 나오지 않습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 통화 중에 상대방이 내 목소리를 들을 수 없습니다. • 통화 중에 상대방의 목소리를 들을 수 없습니다. • 헤드셋에서 음악이 들리지 않습니다. • 음악을 재생한 상태에서 전화가 올 경우 음악이 너무 크거나 일시 정지되지 않습니다. 	<p>다음을 확인해 보십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 컴퓨터에 헤드셋 소리를 구성하려면, USB 어댑터 구성을 참조하십시오. • 한 번에 하나의 스마트폰 애플리케이션만 열려 있는지 확인하십시오. • 최상의 성능을 위해서 헤드셋 펌웨어가 최신 상태인지 확인하십시오. Poly 장치 업데이트를 참조하십시오.
<p>스마트폰 통화 시 헤드셋 통화 컨트롤이 제대로 작동하지 않습니다.</p>	<p>다음을 확인해 보십시오.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 최상의 성능을 위해서 헤드셋 펌웨어가 최신 상태인지 확인하십시오. Poly 장치 업데이트를 참조하십시오. • 한 번에 하나의 스마트폰 애플리케이션만 열려 있는지 확인하십시오. • 헤드셋 컨트롤(통화/종료 및 음소거) 기능을 활성화해야 하는 경우 Poly Lens 데스크톱 앱이(가) 설치되어 있는지 확인하십시오. 소프트웨어 로드를 참조하십시오. • Poly Lens 데스크톱 앱에서 스마트폰 응용 프로그램을 선택합니다.
<p>통화 중 소리에 간섭이 발생하거나 소리가 생략되는 현상이 나타납니다.</p>	<p>전화 회의가 진행되는 동안에는 헤드셋이 최적의 성능을 발휘하도록 구성되어 있습니다. 스테레오 전화 통신이 기본으로 설정되어 있습니다. Bluetooth 밀도를 높이려면 통화 중이 아닐 때 “광대역 스테레오 끄기”라는 소리가 들릴 때까지 음소거 버튼을 4초간 길게 눌러 스테레오 전화 통신에서 모노 전화 통신으로 설정을 변경하십시오.</p>

설정 > 무선 > 확장 범위 모드로 이동하여 **Poly Lens** 데스크톱 앱 또는 **Windows/Mac용 Plantronics Hub**에서 설정을 변경할 수도 있습니다.

헤드셋에서 컴퓨터의 음악이 들리지 않습니다.

음악을 재생하기 위해 **USB** 어댑터를 구성하려면 USB 어댑터 구성을 참조하십시오.

컴퓨터 오디오를 헤드셋을 통해 듣습니다. 오디오를 컴퓨터 내부 스피커로 다시 전환하려면 어떻게 해야 합니까?

오디오를 헤드셋과 어댑터에서 컴퓨터 내부 스피커로 전환하려면 컴퓨터의 오디오 설정으로 가서 출력 장치를 변경하거나 간편하게 **Bluetooth** 어댑터의 플러그를 분리하면 됩니다.

Mac의 경우, 스트리밍 오디오를 감상한 뒤 헤드셋을 벗어 놓은 상태에서 다시 헤드셋을 착용할 경우 **iTunes**가 재생됩니다.

이는 알려진 문제입니다. **Windows/Mac용 Plantronics Hub** 또는 **Poly Lens** 앱 센서 탭에서 재생/일시 중지 설정을 끕니다.

음악을 재생한 상태에서 전화가 올 경우 음악이 너무 크거나 일시 정지되지 않습니다.

음악을 재생하기 위해 **USB** 어댑터를 구성하려면 USB 어댑터 구성을 참조하십시오.

헤드셋 통화 시간이 정확하지 않습니다.

통화 시간 안내의 정확도를 다시 설정하려면 헤드셋 배터리를 완전히 충전합니다.

통화 중이 아닐 때 반향이 들립니다.

통화 중이 아닐 때 붐에 있는 빨간색 음소거 버튼을 눌러 **OpenMic**가 켜져 있지 않은지 확인합니다. **Plantronics**의 독보적인 **OpenMic** 기능을 사용하여 주변 소음 수준을 제어할 수 있습니다.

지원

설명서로는 부족하세요?

poly.com/support

제조업체:

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park
Cannon Lane, Part 1st Floor
Maidenhead, SL6 3UD
United Kingdom

© 2021 Poly. Bluetooth는 Bluetooth SIG, Inc.의 상표입니다. 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다. Plantronics, Inc. 제조

모델 ID : B825 B825, USB-C

205084-18 10.21