

Gamme Poly Sync 20/Poly Sync 20+

Haut-parleur Bluetooth

Guide utilisateur


Sommaire

Première configuration	3
Commandes et voyants d'état	4
VOYANTS LED	5
Soyez prudent	5
Adaptateur Bluetooth USB (modèle d'adaptateur uniquement)	5
Installation	6
Configuration mobile	6
Configuration filaire	6
Configuration de l'adaptateur USB (modèles BT600 uniquement)	6
Configurer l'adaptateur USB	7
Chargement	8
Vérification de l'état de la batterie	8
Chargement	8
Charger votre téléphone mobile	8
Charger le logiciel	9
Mettre à jour le firmware	9
Utilisation quotidienne	10
Alimentation	10
Décrocher ou raccrocher	10
Démarrer Microsoft Teams (pour les modèles Teams uniquement)	10
Mode secret activé/désactivé	10
Volume	10
Assistant vocal (fonctionnalité du smartphone)	10
Personnalisez votre haut-parleur	10
Autres caractéristiques	11
Attacher le cordon	11
Dépannage	12
Contenu de la boîte	13
Assistance	14

Première configuration

Important : le haut-parleur est en mode veille prolongée par défaut afin d'économiser la batterie. Activez le haut-parleur en connectant le câble USB à une source d'alimentation avant la première utilisation.


- 1 Connectez le câble USB du haut-parleur à un chargeur secteur ou à un ordinateur. Lorsque le haut-parleur est activé, la barre lumineuse s'allume.

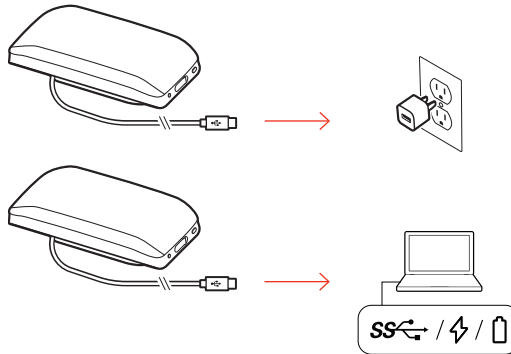








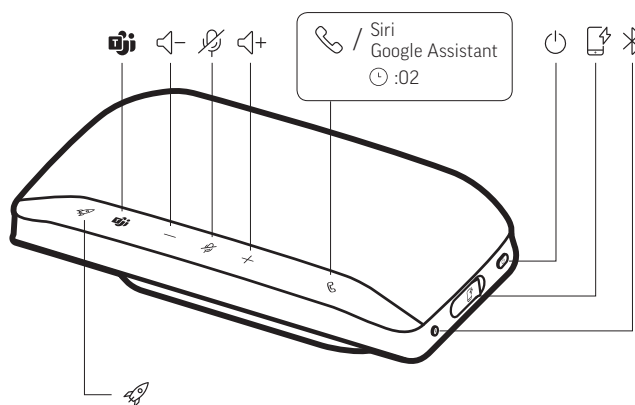

- 2 Connectez ou couplez le haut-parleur pour prendre des appels ou diffuser du contenu multimédia.

Commandes et voyants d'état

Haut-parleur portable avec connectivité mobile et filaire.



	Lecture/pause de contenu multimédia (par défaut). Personnaliser la fonction dans Application Poly Lens
	Appuyez pour interagir avec Microsoft Teams (uniquement pour le modèle Teams ; application de bureau requise)
	Diminution de volume
	Activer/désactiver le mode secret
	Augmentation de volume
	Appel
Siri, Google Assistant	Assistant vocal par défaut (fonctionnalité du smartphone)
	Allumer/éteindre
	Port de chargement de téléphone USB-A
	Couplage Bluetooth

VOYANTS LED


Barre lumineuse	Signification des témoins lumineux
Bleu en forme de croix	Couplage
Témoin bleu	Couplage réussi (connexion établie)
Vert clignotant	Appel entrant
Voyant vert fixe	En ligne
Rouge	Mode Secret actif

REMARQUE Les témoins lumineux ne s'allument pas en mode veille.

Soyez prudent

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à la sécurité, à la batterie, au chargement et à la réglementation de votre nouveau haut-parleur.

Adaptateur Bluetooth USB (modèle d'adaptateur uniquement)



REMARQUE Le design de l'adaptateur peut varier

Version standard LEDs

USB LEDs	Signification
Clignotement rouge et bleu	Couplage
Témoin bleu	Micro-casque connecté
Clignote en bleu	En appel
Rouge	Mode Secret actif
Clignotement violet	Diffusion de contenu multimédia à partir de l'ordinateur

Comportement des LED lorsque Microsoft Teams* est détecté

USB LEDs	Signification
Clignotement rouge et bleu	Couplage
Violet	Micro-casque connecté
Clignote en bleu	En appel
Rouge	Mode Secret actif
Pulsations en violet	Notification Microsoft Teams

REMARQUE * Nécessite l'application Microsoft Teams

Installation

Configuration mobile


- 1 Lorsque le haut-parleur est activé, appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 2 secondes. Vous entendez « pairing » (couplage) et le témoin lumineux en forme de croix clignote en bleu .



- 2 Activez le Bluetooth sur votre périphérique mobile et lancez la recherche de nouveaux périphériques. Sélectionnez « Poly Sync 20 ».
- 3 Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful » (couplage réussi) et que le témoin lumineux clignote en bleu.

Configuration filaire

Connectez le câble USB du haut-parleur au port USB de votre ordinateur.

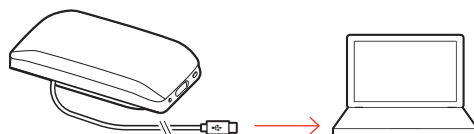


REMARQUE En mode filaire, le haut-parleur s'allume sans avoir à utiliser le bouton d'alimentation.

L'adaptateur Bluetooth USB fourni est déjà couplé à votre haut-parleur.

Configuration de l'adaptateur USB (modèles BT600 uniquement)

- 1 Allumez votre haut-parleur, puis branchez l'adaptateur Bluetooth USB à votre ordinateur.

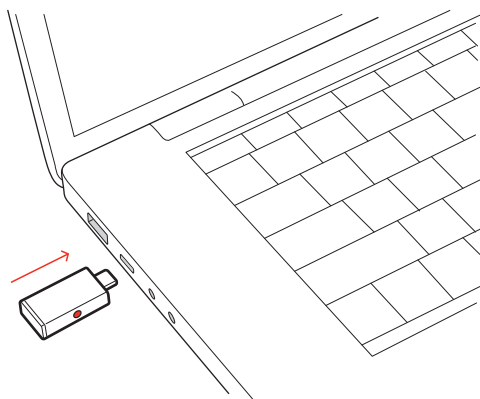

- 2 La connexion est réussie lorsque vous entendez le message « PC connected » (connexion réussie) et que le témoin lumineux de l'adaptateur USB devient fixe.


REMARQUE Le design de l'adaptateur peut varier.

Coupler à nouveau le dongle USB

Votre adaptateur USB est déjà couplé avec votre haut-parleur. Si votre adaptateur est déconnecté ou acheté séparément, coupez manuellement l'adaptateur à votre haut-parleur.

- 1 Branchez l'adaptateur Bluetooth USB à votre ordinateur portable ou votre PC et attendez que votre ordinateur le reconnaisse.

- 2 Mettez votre haut-parleur en mode couplage en appuyant sur le bouton Bluetooth® pendant 2 secondes. Vous entendez « pairing » (couplage) et le témoin lumineux en forme de croix clignote en bleu.
- 3 Mettez votre adaptateur en mode couplage en maintenant le bouton de couplage enfoncé avec un stylo ou un trombone jusqu'à ce que l'adaptateur clignote en rouge et en bleu.

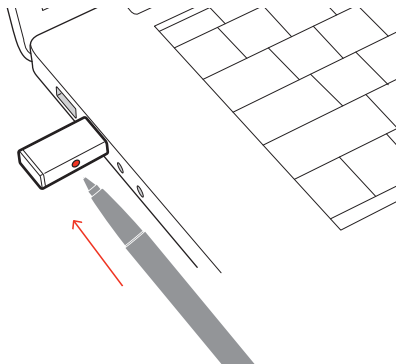

REMARQUE *Le design de l'adaptateur peut varier*

Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful ; PC connected » (couplage réussi ; PC connecté) et que le témoin lumineux de l'adaptateur devient fixe.

Configurer l'adaptateur USB

Votre adaptateur Bluetooth USB haute-fidélité est fourni prêt à prendre des appels. Si vous souhaitez écouter de la musique, vous devez configurer votre adaptateur Bluetooth USB.

Windows

- 1 Pour configurer votre adaptateur Bluetooth USB pour écouter de la musique, accédez à **menu Démarrer > Panneau de configuration > Son > onglet Lecture**. Sélectionnez l'appareil **Plantronics BT600** et définissez-le comme périphérique par défaut, puis cliquez sur OK.
- 2 Pour suspendre la lecture de la musique lorsque vous passez ou recevez un appel, accédez à **menu Démarrer > Panneau de configuration > Son > onglet Communications** et sélectionnez le paramètre souhaité.

Mac

- 1 Pour configurer l'adaptateur Bluetooth USB, accédez à **menu Apple > Préférences système > Son**. Dans les onglets Entrée et Sortie, sélectionnez **Plantronics BT600**.

Chargement

Vérification de l'état de la batterie

Pour vérifier l'autonomie :

- Lorsque le haut-parleur est inactif, appuyez sur le bouton d'alimentation pour entendre l'état de la batterie
- Lorsque le haut-parleur est inactif, appuyez sur n'importe quel bouton pour afficher la barre lumineuse

Témoins lumineux d'état de la batterie


Barre lumineuse	Etat de la batterie
Longue barre blanche fixe	Batterie complètement chargée
Barre moyenne blanche fixe	Niveau de batterie élevé
Barre courte blanche fixe	Niveau de batterie moyen
Voyant rouge fixe	Batterie faible
Lumière rouge clignotante	Niveau de batterie critique

REMARQUE Les voyants ne s'allument pas en mode veille.

Chargement


Chargez le haut-parleur via USB sur votre ordinateur ou avec un chargeur secteur (non fourni). La barre lumineuse clignote pendant la charge et reste blanche lorsque la batterie est complètement chargée. Comptez 4 heures pour une charge complète.

REMARQUE Pour une charge plus rapide, connectez-le à un chargeur secteur ou au port USB de charge rapide de votre ordinateur, le cas échéant.

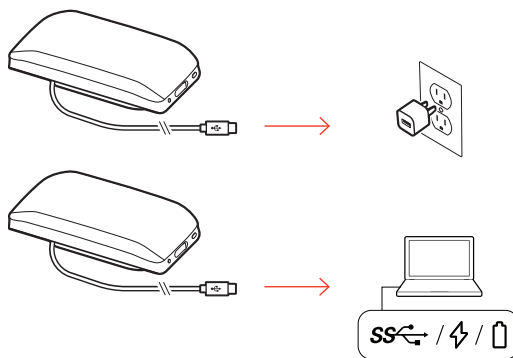

Charger votre téléphone mobile

Lorsque le haut-parleur est sous tension, chargez votre téléphone en connectant le câble de charge de votre téléphone au port USB-A du haut-parleur (câble non fourni).

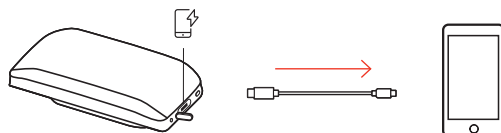

REMARQUE Le niveau de charge de la batterie du haut-parleur doit être moyen ou supérieur.

REMARQUE Cette connexion fournit uniquement l'alimentation.

Charger le logiciel

Personnalisez votre périphérique via les paramètres et options avancés avec Application Poly Lens. Télécharger : poly.com/lens.

Mettre à jour le firmware







Maintenez votre firmware à jour pour améliorer les performances de votre périphérique Poly et bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Mettez à jour votre firmware sur votre ordinateur avec Application Poly Lens. Téléchargez sur poly.com/lens.

Pendant la mise à jour firmware :

- Attendez que la mise à jour soit terminée avant d'utiliser votre périphérique Poly.
- Déconnectez votre périphérique Poly des périphériques couplés tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs.
- Ne démarrez pas une deuxième mise à jour à partir d'un autre périphérique.
- Ne diffusez pas de contenu multimédia.
- Ne passez pas d'appel et ne répondez à aucun appel entrant.

Utilisation quotidienne

Alimentation	Maintenez le bouton  d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour mettre sous/hors tension. La barre lumineuse s'allume lors de la mise sous tension.
Décrocher ou raccrocher	Appuyez sur le bouton  d'appel pour décrocher ou raccrocher.
Démarrer Microsoft Teams (pour les modèles Teams uniquement)	<p>Votre périphérique possède un bouton Teams  qui permet d'ouvrir et utiliser rapidement l'application de bureau Microsoft Teams. Le bouton Teams clignote lorsque vous avez une réunion ou recevez une notification.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lorsque vous n'êtes pas en communication, appuyez sur le bouton Teams  pour afficher l'application Microsoft Teams sur votre ordinateur.• Lorsque le témoin lumineux du bouton Teams clignote en violet, appuyez pour afficher vos notifications Teams. <p>REMARQUE Modèle Teams et application de bureau Teams ouverte requis. L'application mobile Teams n'est pas prise en charge.</p>
Mode secret activé/désactivé	Lorsqu'une conversation est en cours, appuyez sur la touche  secret pour activer ou désactiver le mode secret des microphones. Gérez les paramètres du mode secret depuis Application Poly Lens.
Volume	Appuyez sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution (-) du volume pour augmenter ou diminuer le volume.
Assistant vocal (fonctionnalité du smartphone)	Siri, Assistant Google, Cortana Maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pendant 2 secondes afin d'activer l'assistant vocal par défaut de votre téléphone. Attendez le signal du téléphone pour activer la numérotation vocale, la fonction de recherche et d'autres commandes vocales de votre smartphone.
Personnalisez votre haut-parleur	<p>Sélectionnez la fonctionnalité de bouton  fusée dans Application Poly Lens.</p> <p>Au choix :</p> <ul style="list-style-type: none">• Lecture/pause des fichiers audio (par défaut)• Vérification de l'état du périphérique• Effacer la liste des périphériques fiables• Assistant vocal par défaut (Siri, Assistant Google)• Touche bis• Mettre en attente/reprenre un appel


Autres caractéristiques

Attacher le cordon


Utilisez le cordon pour transporter le haut-parleur à votre poignet.

L'emplacement destiné au cordon se trouve sur le côté du haut-parleur.

REMARQUE Le cordon est inclus dans la boîte.

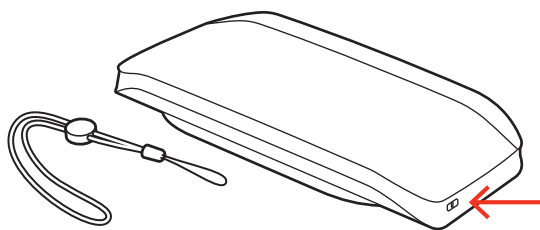

- 1 Insérez la boucle à travers l'un des côtés de la fente et poussez-la vers l'autre côté.

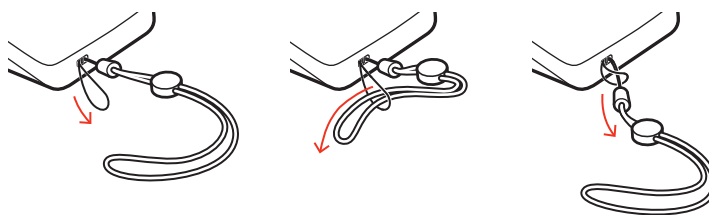

- 2 Enfilez le cordon dans la boucle et tirez pour le fixer.

Dépannage


Lorsque j'essaie d'utiliser mon haut-parleur pour la première fois, il ne s'allume pas.


Le haut-parleur est en mode veille prolongée par défaut afin d'économiser la batterie. Activez le haut-parleur en connectant le câble USB à une source d'alimentation avant la première utilisation.


Mon haut-parleur ne se charge pas aussi vite qu'il le devrait.

Pour une charge plus rapide, connectez le câble USB à un chargeur secteur ou au port USB de charge rapide de votre ordinateur, le cas échéant.

(Modèles Teams uniquement) Comment interagir avec Microsoft Teams ?


- Appuyez sur le bouton Teams  pour ouvrir et utiliser rapidement Microsoft Teams.
- Le modèle Teams est compatible avec l'application de bureau Microsoft Teams. L'application mobile Teams n'est pas prise en charge.

Comment personnaliser la fonction Touche fusée  ?


- Assurez-vous que l'Application de bureau Poly Lens est chargée sur votre ordinateur.
 - Personnalisez la fonction Touche fusée  dans l'Application de bureau Poly Lens.
 - La fonction lecture/pause de contenu multimédia est la fonction par défaut de votre haut-parleur.
-

Contenu de la boîte


Le contenu peut varier en fonction du produit.

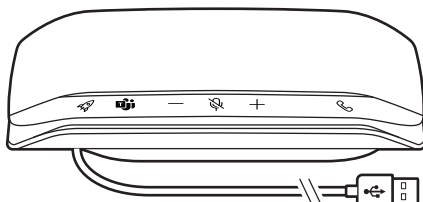


Haut-parleur

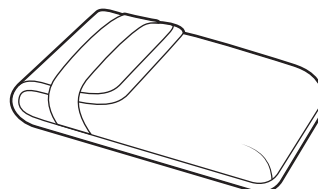

Boîtier de transport

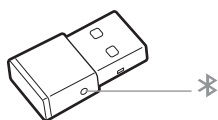

Adaptateur USB Bluetooth
(Poly Sync 20+ uniquement)

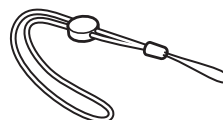

Cordon



Guide de mise en route rapide

Assistance

NEED MORE HELP?

poly.com/support

Manufacturer:

Plantronics, Inc.	Plantronics B.V.
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Poly, le logo en hélice et le logo Poly sont des marques déposées de Plantronics Inc. La marque Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Fabriqués par Plantronics, Inc.

Model ID: SY20/SY20-M USB-A/USB-C (may be followed by /BT600 or /BT600C). System: Poly Sync 20 has a SY20/SY20-M speakerphone. Poly Sync 20+ has a SY20/SY20-M speakerphone and a BT600 or BT600C adapter.

218453-11 04.21