

Série Poly Sync 20/Sync 20+ Altifalante Bluetooth

Manual do Utilizador


Sumário

Configuração inicial	3
Controlos e luzes de estado	4
LED	5
Esteja em segurança	5
Adaptador de Bluetooth USB (apenas modelo de adaptador)	5
Instalação	6
Configuração do telemóvel	6
Configuração com fios	6
Configuração do adaptador USB (apenas modelos BT600)	6
Configurar o adaptador USB	7
Carregamento	8
Verifique o estado da bateria	8
Carregamento	8
Carregar o telemóvel	8
Carregar software	9
Atualizar firmware	9
Uso diário	10
Alimentação	10
Atender ou terminar uma chamada	10
Iniciar o Microsoft Teams (apenas modelo Teams)	10
Cortar/ativar o som	10
Volume	10
Assistente de voz (funcionalidade para smartphone)	10
Personalizar o altifalante	10
Mais características	11
Fixar a correia	11
Resolução de problemas	12
Conteúdo	13
Assistência	14

Configuração inicial

Importante: o altifalante é enviado da fábrica num modo DeepSleep para conservar a bateria. Antes da primeira utilização, ligue o cabo USB a uma fonte de alimentação para ligar o altifalante.


- 1 Ligue o cabo USB do altifalante a um carregador de parede ou computador. Quando o altifalante está ativado, a barra LED acende-se.

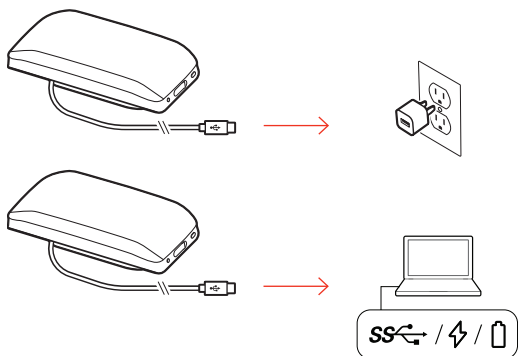










- 2 Ligue ou emparelhe o altifalante para atender chamadas ou transmitir multimédia.

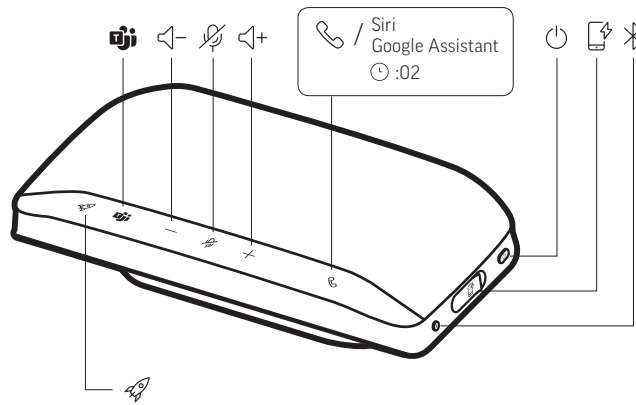Controlos e luzes de estado

Um altifalante portátil com conectividade móvel e com fios.



	Reprodução/pausa de conteúdos multimédia (predefinido). Personalizar funcionalidade em Aplicação Poly Lens
	Premir para interagir com o Microsoft Teams (apenas modelo Teams, aplicação para computador necessária)
	Diminuir volume
	Cortar/ativar o som
	Aumentar volume
	Ligar
Siri, Google Assistant	Assistente de voz predefinido (funcionalidade para smartphone)
	Ligar/desligar
	Porta de carregamento USB-A
	Emparelhamento Bluetooth

LED

Barra LED O que significam as luzes


Padrão em cruz azul	Emparelhamento
Azul fixo	Emparelhamento com êxito (emparelhado)
Verde intermitente	Chamada recebida
Verde	Numa chamada
Vermelha	Corte de som activado

NOTA: *Os LED não se acendem no modo de espera.*

Esteja em segurança

Leia o manual de segurança para obter informações importantes de segurança, carregamento, bateria e regulamentares antes de utilizar o seu novo altifalante.

Adaptador de Bluetooth USB (apenas modelo de adaptador)



NOTA: *O design do adaptador pode variar*

LED padrão

LED USB	O que significam
Intermitência vermelha e azul	Emparelhamento
Azul fixo	Auscultadores ligados
Azul intermitente	Chamada em curso
Vermelha	Corte de som activado
Roxo intermitente	Transmissão de multimédia do computador


LED quando o Microsoft Teams* é detetado

LED USB	O que significam
Intermitência vermelha e azul	Emparelhamento
Roxo fixo	Auscultadores ligados
Azul intermitente	Chamada em curso
Vermelha	Corte de som activado
Roxo pulsante	Notificação do Microsoft Teams

NOTA: **Requer a aplicação Microsoft Teams*

Instalação

Configuração do telemóvel


- 1 Com o altifalante ligado, prima o botão Bluetooth  durante 2 segundos. Irá ouvir "pairing" (emparelhamento) e o LED piscará a azul num padrão em cruz.



- 2 Ative o Bluetooth no dispositivo móvel e defina-o para procurar novos dispositivos. Selecione "Poly Sync 20".
- 3 O emparelhamento está concluído quando ouve "pairing successful" (emparelhamento com êxito) e o LED pisca a azul.

Configuração com fios

Ligue o cabo USB a partir do altifalante à porta USB do computador.

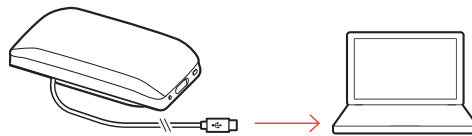


NOTA: No modo com fios, o altifalante liga-se sem utilizar o botão de ligar/desligar.

Configuração do adaptador USB (apenas modelos BT600)

O adaptador de Bluetooth USB vem pré-emparelhado com o altifalante.

- 1 Ligue o altifalante e, em seguida, insira o adaptador de Bluetooth USB no computador.

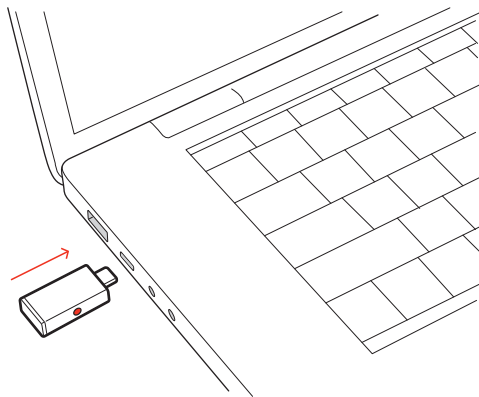

- 2 O emparelhamento está concluído quando ouve "PC connected" (computador emparelhado) e o adaptador USB acende a azul fixo.


NOTA: O design do adaptador pode variar.

Emparelhar o adaptador USB novamente

O adaptador USB vem pré-emparelhado com o altifalante. Se o adaptador estiver desligado ou for comprado em separado, emparelhe manualmente o adaptador ao altifalante.

- 1 Insira o adaptador de Bluetooth USB no portátil ou computador e aguarde que seja reconhecido.
- 2 Prima o botão Bluetooth durante 2 segundos para colocar o altifalante no modo de emparelhamento. Irá ouvir "pairing" (emparelhamento) e a barra LED piscará a azul num padrão em cruz.

- 3 Coloque o adaptador no modo de emparelhamento, premindo sem soltar o botão Pair côncavo com uma caneta ou um clipe de papel até o adaptador de Bluetooth USB piscar a vermelho e azul.

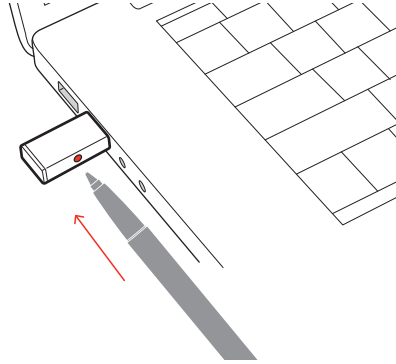

NOTA: O design do adaptador pode variar

O emparelhamento está concluído quando ouve "pairing successful; PC connected" (emparelhamento com êxito; PC emparelhado) e o LED do adaptador apresenta uma luz fixa.

Configurar o adaptador USB

O seu adaptador de Bluetooth USB de alta fidelidade já vem preparado para efetuar chamadas. Se desejar ouvir música, tem de configurar o adaptador de Bluetooth USB.

Windows

- 1 Para configurar o seu adaptador de Bluetooth USB para reproduzir música, aceda a **Start menu > Control Panel > Sound > Playback tab** (menu Iniciar > Painel de Controlo > Som > separador de Reprodução). Selecione **Plantronics BT600**, defina como dispositivo predefinido e clique em OK.
- 2 Para interromper a música quando efetua ou recebe chamadas, aceda a **Start menu > Control Panel > Sound > Communications tab** (menu Iniciar > Painel de Controlo > Som > separador Comunicações) e selecione o parâmetro pretendido.

Mac

- 1 Para configurar o adaptador de Bluetooth USB, aceda a **Apple menu > System Preferences > Sound** (menu Apple > Preferências do Sistema > Som). Nos separadores de Entrada e Saída, selecione **Plantronics BT600**.

Carregamento

Verifique o estado da bateria

Para verificar o estado da bateria:

- Com o altifalante desligado, toque no botão de ligar/desligar para ouvir o estado da bateria
- Com o altifalante desligado, toque em qualquer botão para ver a barra de LED

LED de estado da bateria


Barra LED	Estado da bateria
Barra longa a branco fixo	Bateria totalmente carregada
Barra média a branco fixo	Bateria alta
Barra curta a branco fixo	Bateria média
Vermelha	Bateria fraca
Luz vermelha intermitente	Bateria muito fraca

NOTA: *Os LED não se acendem no modo de espera.*

Carregamento


Carregue o altifalante através de USB utilizando o computador ou um carregador de parede (não fornecido). A barra LED fica intermitente durante o carregamento e passará a branco fixo quando o dispositivo estiver totalmente carregado. Aguarde 4 horas para obter um carregamento completo.

NOTA: *Para um carregamento mais rápido, ligue a um carregador de parede ou à porta USB de carregamento rápido do computador, se disponível.*

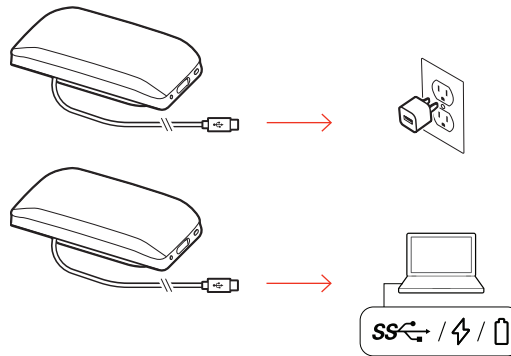

Carregar o telemóvel

Com o altifalante ligado, carregue o telemóvel ao ligar o respetivo cabo de carregamento à porta USB-A do altifalante (cabo não fornecido).

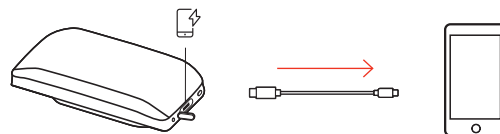

NOTA: *O nível de carga do altifalante tem de ser médio ou elevado.*

NOTA: *A ligação fornece apenas carga.*

Carregar software

Personalize o comportamento do dispositivo através de opções e de definições avançadas com o Aplicação Poly Lens. Transferir: poly.com/lens.

Atualizar firmware

Mantenha o firmware atualizado para melhorar o desempenho e adicionar novas funcionalidades ao seu dispositivo Poly.


Atualize o firmware utilizando o computador com o Aplicação Poly Lens. Transfira-o em poly.com/lens.

Durante a atualização do firmware:


- Não utilize o dispositivo Poly até a atualização estar concluída.
- Desligue o dispositivo Poly de dispositivos emparelhados, como telemóveis, tablets e computadores.
- Não inicie uma segunda atualização a partir de um segundo dispositivo.
- Não efetue transmissões de conteúdo multimédia.
- Não atenda nem efetue chamadas.

Uso diário


Alimentação


Prima o botão de alimentação  durante 2 segundos para ligar e desligar. A barra LED acende-se quando o dispositivo está ligado.

Atender ou terminar uma chamada

Prima o botão de chamada  para atender ou terminar uma chamada.


Iniciar o Microsoft Teams (apenas modelo Teams)

O dispositivo tem um botão Teams  para abrir e ver rapidamente a aplicação Microsoft Teams para computador. O botão Teams fica intermitente quando tem uma reunião ou recebe uma notificação.

- Quando não estiver numa chamada, toque no botão Teams  para ver a aplicação Microsoft Teams no seu computador.
- Quando o LED do botão Teams ficar intermitente a roxo, toque para ver as notificações ou reuniões do Teams.

NOTA: É necessário o modelo Teams e a aplicação Teams para computador aberta. A aplicação Teams para dispositivos móveis não é suportada.

Cortar/ativar o som

Durante uma chamada ativa, prima o botão de corte de som  para ativar ou desativar o corte de som nos microfones. Efetue a gestão das definições de corte de som em Aplicação Poly Lens.


Volume

Prima os botões para aumentar (+) ou diminuir o volume (-).

Assistente de voz (funcionalidade para smartphone)

Siri, Google Assistant, Cortana Mantenha premido o botão de chamada durante 2 segundos para ativar o assistente de voz predefinido do seu telefone. Aguarde o comando do telefone para ativar a marcação por voz, a pesquisa e outros controlos de voz do smartphone.

Personalizar o altifalante

Selecione a funcionalidade do botão de foguetão  no Aplicação Poly Lens.

Escolha entre:

- Reprodução/pausa do áudio (predefinição)
- Verificação do estado do dispositivo
- Limpar lista de dispositivos de confiança
- Assistente de voz predefinido (Siri, Assistente Google)
- Remarcação
- Suspende/retomar chamadas


Mais características

Fixar a correia


Utilize a correia para transportar o altifalante no pulso.

A ranhura da correia está localizada na lateral do altifalante.

NOTA: A correia vem incluída na embalagem.

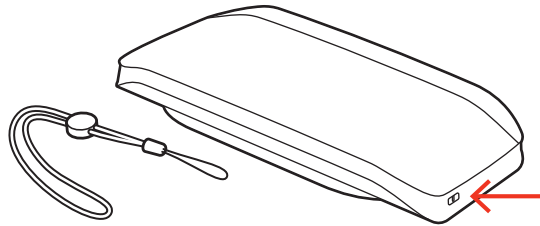

- 1 Introduza a presilha num dos lados da ranhura e puxe-a do outro lado.

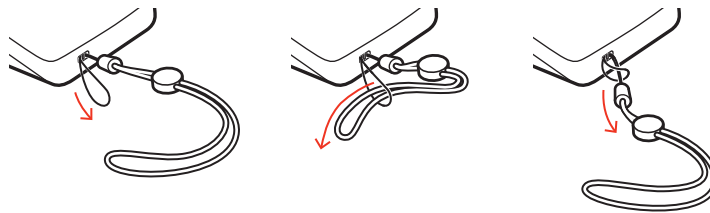

- 2 Passe a correia através da presilha e puxe para fixar.

Resolução de problemas


O altifalante não liga quando tento utilizá-lo pela primeira vez.


O altifalante é enviado da fábrica num modo DeepSleep para conservar a bateria. Antes da primeira utilização, ligue o cabo USB a uma fonte de alimentação para ligar o altifalante.


O altifalante não carrega tão rápido como previsto.

Para um carregamento mais rápido, ligue o cabo USB a um carregador de parede ou à porta USB de carregamento rápido do computador, se disponível.

(Apenas modelo Teams) Como interajo com o Microsoft Teams?


- Toque no botão Teams  para abrir e utilizar rapidamente o Microsoft Teams.
- O modelo Teams é compatível com a aplicação Microsoft Teams para computador. A aplicação Teams para dispositivos móveis não é suportada.

Como posso personalizar a funcionalidade do botão foguetão ?


- Certifique-se de que Aplicação Poly Lens para computador está carregado no computador.
 - Personalize a funcionalidade do botão de foguetão  no Aplicação Poly Lens para computador.
 - A funcionalidade de reprodução/pausa de conteúdos multimédia é a funcionalidade predefinida no altifalante.
-

Conteúdo


O conteúdo pode variar consoante o produto.

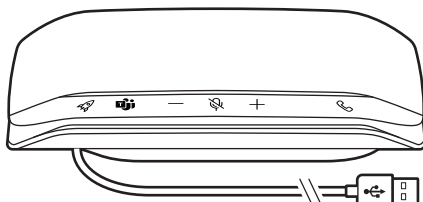


Altifalante

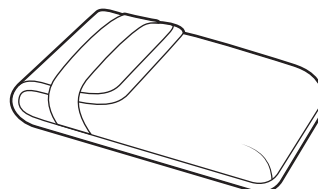


Estojo de transporte

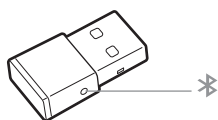

Adaptador de Bluetooth USB
(apenas Poly Sync 20+)

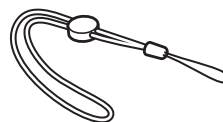

Correia

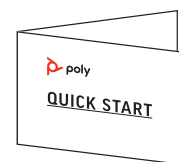

Guia de início rápido

Assistência

NEED MORE HELP?

poly.com/support

Manufacturer:

Plantronics, Inc.	Plantronics B.V.
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Poly, o design de hélice e o logótipo da Poly são marcas comerciais da Plantronics, Inc. Bluetooth é uma marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da Plantronics, Inc. é realizada sob licença. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários. Fabrico da Plantronics, Inc.

Model ID: SY20/SY20-M USB-A/USB-C (may be followed by /BT600 or /BT600C). System: Poly Sync 20 has a SY20/SY20-M speakerphone. Poly Sync 20+ has a SY20/SY20-M speakerphone and a BT600 or BT600C adapter.

218453-22 04.21