

# Gamme Poly Sync 40

## Haut-parleur Bluetooth

Guide utilisateur


# Sommaire

Première configuration	3
Commandes	4
VOYANTS LED	5
Soyez prudent	5
Adaptateur Bluetooth USB	5
Installation	7
Configuration filaire	7
Configuration mobile	7
Configuration de l'adaptateur USB (modèles BT600 uniquement)	8
Configurer l'adaptateur USB	9
Chargement	10
Vérification de l'état de la batterie	10
Chargement	10
Charger votre téléphone mobile	10
Charger le logiciel	11
Mettre à jour le firmware	11
Utilisation quotidienne	12
Alimentation	12
Décrocher ou raccrocher	12
Mode secret activé/désactivé	12
Volume	12
Assistant vocal (fonctionnalité du smartphone)	12
Bouton Microsoft Teams (uniquement pour les modèles Teams)	12
Personnalisez votre haut-parleur	12
Connecter plusieurs haut-parleurs (connexion audio en cascade)	13
Paramètres audio du haut-parleur connecté	13
Dépannage	14
Contenu de la boîte	15
Assistance	16

# Première configuration

**Important** : le haut-parleur est en mode veille prolongée par défaut afin d'économiser la batterie. Activez le haut-parleur en connectant le câble USB à une source d'alimentation avant la première utilisation.


- 1 Connectez le câble USB du haut-parleur à un chargeur secteur ou à un ordinateur. Lorsque le haut-parleur est activé, la barre lumineuse s'allume.

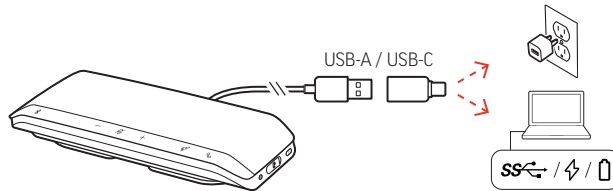








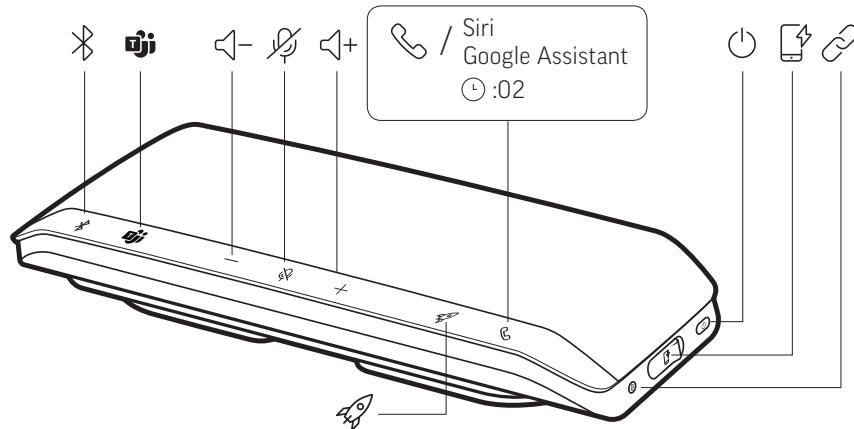


- 2 Connectez ou couplez le haut-parleur pour prendre des appels ou diffuser du contenu multimédia.

# Commandes

Haut-parleur portable avec connectivité mobile et filaire.



	Couplage Bluetooth
	Appuyez pour interagir avec Microsoft Teams (uniquement pour le modèle Teams ; application de bureau requise)
	Diminution de volume
	Activer/désactiver le mode secret
	Augmentation de volume
	Appel
Siri, Assistant Google	Assistant vocal par défaut (fonctionnalité mobile)
	Allumer/éteindre
	Port de chargement de téléphone USB
	Connecter deux haut-parleurs (fonctionnalité mobile)
	Lecture/pause de contenu multimédia (par défaut). Personnaliser la fonction dans Application Poly Lens <b>REMARQUE</b> La lecture/pause peut ne pas fonctionner avec des applications Web

## VOYANTS LED

---

Barre lumineuse	Signification des témoins lumineux
-----------------	------------------------------------

---

Bleu en forme de croix	Couplage
------------------------	----------

---

Témoin bleu	Couplage réussi (connexion établie)
-------------	-------------------------------------

---

Vert clignotant	Appel entrant
-----------------	---------------

---

Voyant vert fixe	En ligne
------------------	----------

---

Rouge	Mode Secret actif
-------	-------------------


---

**REMARQUE** Les témoins lumineux ne s'allument pas en mode veille.

## Soyez prudent

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à la sécurité, à la batterie, au chargement et à la réglementation de votre nouveau haut-parleur.

## Adaptateur Bluetooth USB



Votre adaptateur Bluetooth USB haute-fidélité est déjà couplé à votre périphérique Poly. Branchez-le à votre ordinateur pour le connecter au système audio de l'ordinateur.

**REMARQUE** Le design de l'adaptateur peut varier

---

### Version standard LEDs

---

USB LEDs	Signification
Clignotement rouge et bleu	Couplage
Voyant bleu fixe	Micro-casque connecté
Clignote en bleu	En appel
Voyant rouge fixe	Mode Secret actif
Clignotement violet	Diffusion de contenu multimédia à partir de l'ordinateur

---

---

### Comportement des LED lorsque Microsoft Teams\* est détecté

---

USB LEDs	Signification
Clignotement rouge et bleu	Couplage
Violet	Connecté à Microsoft Teams
Clignote en bleu	En appel
Voyant rouge fixe	Mode Secret actif
Pulsations en violet	Notification Microsoft Teams


---

**REMARQUE** \*Nécessite l'application de bureau Microsoft Teams

# Installation

## Configuration filaire


Connectez le câble USB du haut-parleur au port USB de votre ordinateur.

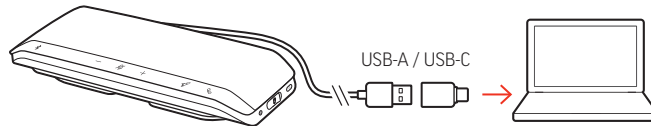

**REMARQUE** En mode filaire, le haut-parleur s'allume sans avoir à utiliser le bouton d'alimentation.

## Configuration mobile

- 1 Lorsque le haut-parleur est activé, appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 2 secondes. Vous entendez « pairing » (couplage) et le témoin lumineux en forme de croix clignote en bleu .

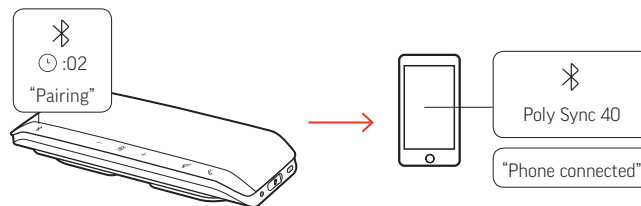

- 2 Activez le Bluetooth sur votre périphérique mobile et lancez la recherche de nouveaux périphériques. Sélectionnez « Poly Sync 40 ».
- 3 Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful » (couplage réussi) et que le témoin lumineux clignote en bleu.


## Connexion sécurisée (mobile)

La fonction de connexion sécurisée offre un degré de sécurité supplémentaire pour les appels Bluetooth passés en salle de conférence.


Lorsque cette fonction est activée, le périphérique couplé se déconnecte après chaque appel mobile, pour éviter que le son de l'appareil ne soit diffusé involontairement via le haut-parleur. Gérez dans Application Poly Lens.

**REMARQUE** L'activation de la connexion sécurisée déconnecte les périphériques précédemment couplés.

- 1 Lorsque le haut-parleur est sous tension et la fonction de connexion sécurisée activée dans Application Poly Lens, appuyez sur le bouton Bluetooth pendant deux secondes. Vous entendez « pairing » (couplage) et le voyant lumineux en forme de croix clignote en bleu.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre périphérique et lancez la recherche de nouveaux périphériques. Sélectionnez « Poly Sync 40 ».

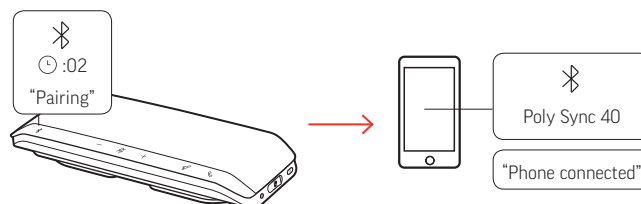

- 3 Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful » (couplage réussi) et que le voyant clignote en bleu.

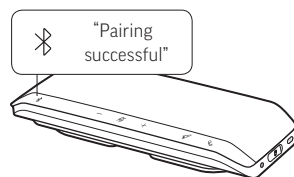


- 4 Prenez un appel ou écoutez de la musique via Bluetooth.
- 5 Après la fin d'un appel, maintenez la connexion mobile en appuyant sur n'importe quel bouton dans les 30 secondes. Sans action de votre part, la connexion mobile se termine et le bouton Bluetooth s'éteint.

### Configuration de l'adaptateur USB (modèles BT600 uniquement)

L'adaptateur Bluetooth USB fourni est déjà couplé à votre haut-parleur.

- 1 Allumez votre haut-parleur, puis branchez l'adaptateur Bluetooth USB à votre ordinateur.

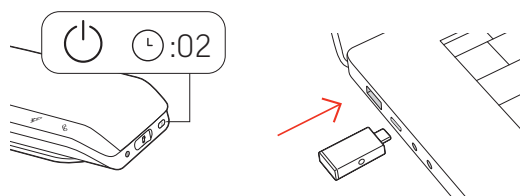


- 2 La connexion est réussie lorsque vous entendez le message « PC connected » (connexion réussie) et que le témoin lumineux de l'adaptateur USB devient fixe.
- REMARQUE** Le design de l'adaptateur peut varier.

### Coupler à nouveau le dongle USB

Votre adaptateur USB est déjà couplé avec votre haut-parleur. Si votre adaptateur est déconnecté ou acheté séparément, coupez manuellement l'adaptateur à votre appareil.

- 1 Branchez l'adaptateur Bluetooth USB à votre ordinateur portable ou votre PC et attendez que votre ordinateur le reconnaisse.
- 2 Mettez votre haut-parleur en Mode couplage en faisant coulisser l'interrupteur d'alimentation vers l'icône Bluetooth à droite pendant 2 secondes. Vous entendez le message « pairing » (couplage) et le voyant situé à côté de l'icône Bluetooth clignote en rouge et en bleu.
- 3 Mettez votre adaptateur en mode couplage en maintenant le bouton de couplage enfoncé avec un stylo ou un trombone jusqu'à ce que l'adaptateur clignote en rouge et en bleu.

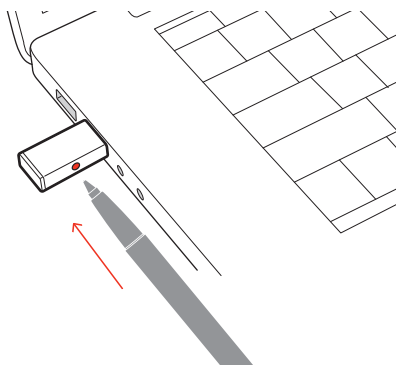

**REMARQUE** Le design de l'adaptateur peut varier



## Configurer l'adaptateur USB

Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful ; PC connected » (couplage réussi ; PC connecté) et que le voyant de l'adaptateur devient bleu.

Votre adaptateur Bluetooth USB haute-fidélité est fourni prêt à prendre des appels. Si vous souhaitez écouter de la musique, vous devez configurer votre adaptateur Bluetooth USB.

### Windows

- 1 Pour configurer votre adaptateur Bluetooth USB pour écouter de la musique, accédez à **menu Démarrer > Panneau de configuration > Son > onglet Lecture**. Sélectionnez l'appareil **Plantronics BT600** et définissez-le comme périphérique par défaut, puis cliquez sur OK.
- 2 Pour suspendre la lecture de la musique lorsque vous passez ou recevez un appel, accédez à **menu Démarrer > Panneau de configuration > Son > onglet Communications** et sélectionnez le paramètre souhaité.

### Mac

- 1 Pour configurer l'adaptateur Bluetooth USB, accédez à **menu Apple > Préférences système > Son**. Dans les onglets Entrée et Sortie, sélectionnez **Plantronics BT600**.

# Chargement

## Vérification de l'état de la batterie

Pour vérifier l'autonomie :

- Lorsque le haut-parleur est inactif, appuyez sur le bouton d'alimentation pour entendre l'état de la batterie
- Lorsque le haut-parleur est inactif, appuyez sur n'importe quel bouton pour afficher la barre lumineuse

### Témoins lumineux d'état de la batterie

Barre lumineuse	Etat de la batterie
Longue barre blanche fixe	Batterie complètement chargée
Barre moyenne blanche fixe	Niveau de batterie élevé
Barre courte blanche fixe	Niveau de batterie moyen
Voyant rouge fixe	Batterie faible
Lumière rouge clignotante	Niveau de batterie critique


**REMARQUE** Les voyants ne s'allument pas en mode veille.

## Chargement

Chargez le haut-parleur via USB sur votre ordinateur ou avec un chargeur secteur (non fourni). La barre lumineuse clignote pendant la charge et reste blanche lorsque la batterie est complètement chargée. Comptez 5 heures pour une charge complète.


**REMARQUE** Pour une charge plus rapide, connectez-le à un chargeur secteur ou au port USB de charge rapide de votre ordinateur, le cas échéant.

**REMARQUE** Votre haut-parleur est équipé d'un câble USB-A et USB-C pour une connexion facile à ces 2 types de ports.

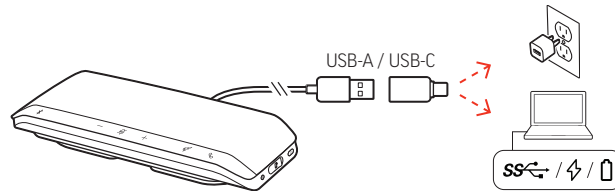

## Charger votre téléphone mobile

Lorsque le haut-parleur est sous tension, chargez votre téléphone en connectant le câble de charge de votre téléphone au port USB-A du haut-parleur (câble non fourni).

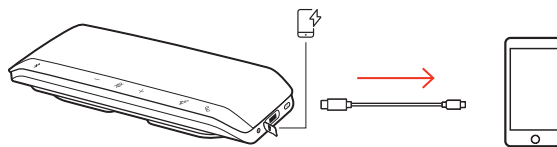

**REMARQUE** Le niveau de charge de la batterie du haut-parleur doit être moyen ou supérieur.

**REMARQUE** Cette connexion fournit uniquement l'alimentation.

# Charger le logiciel

Personnalisez votre périphérique via les paramètres et options avancés avec Application Poly Lens. Télécharger : [poly.com/lens](http://poly.com/lens).

## Mettre à jour le firmware

Maintenez votre firmware à jour pour améliorer les performances de votre périphérique Poly et bénéficier de nouvelles fonctionnalités.


Mettez à jour votre firmware sur votre ordinateur avec Application Poly Lens. Téléchargez sur [poly.com/lens](http://poly.com/lens).

Pendant la mise à jour firmware :

- Attendez que la mise à jour soit terminée avant d'utiliser votre périphérique Poly.
- Déconnectez votre périphérique Poly des périphériques couplés tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs.
- Ne démarrez pas une deuxième mise à jour à partir d'un autre périphérique.
- Ne diffusez pas de contenu multimédia.
- Ne passez pas d'appel et ne répondez à aucun appel entrant.

# Utilisation quotidienne


## Alimentation

Maintenez le bouton d'alimentation  enfoncé pendant deux secondes pour mettre l'appareil sous/hors tension. La barre lumineuse s'allume lors de la mise sous tension.

## Décrocher ou raccrocher

Appuyez sur le bouton  d'appel pour décrocher ou raccrocher.

## Mode secret activé/ désactivé

Lorsqu'une conversation est en cours, appuyez sur la touche  secret pour activer ou désactiver le mode secret des microphones. Gérez les paramètres du mode secret depuis Application Poly Lens.

## Volume

Appuyez sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution (-) du volume pour augmenter ou diminuer le volume.


### Régler le volume du microphone

Effectuez un appel test depuis un softphone et réglez le volume de votre ordinateur et de votre softphone en conséquence.

## Assistant vocal (fonctionnalité du smartphone)

**Siri, Assistant Google, Cortana** Maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pendant 2 secondes afin d'activer l'assistant vocal par défaut de votre téléphone. Attendez le signal du téléphone pour activer la numérotation vocale, la fonction de recherche et d'autres commandes vocales de votre smartphone.

## Bouton Microsoft Teams (uniquement pour les modèles Teams)

Lorsque vous n'êtes pas en communication, appuyez sur le bouton Teams  pour interagir avec Microsoft Teams.

**REMARQUE** *Non pris en charge pour une utilisation mobile.*

**REMARQUE** *L'application Microsoft Teams doit être installée.*

## Personnalisez votre haut- parleur

Sélectionnez la fonctionnalité de bouton  fusée dans Application Poly Lens.

### Au choix :

- Lecture/pause des fichiers audio (par défaut)
- Vérification de l'état du périphérique
- Effacer la liste des périphériques fiables
- Assistant vocal par défaut (Siri, Assistant Google)
- Touche bis
- Mettre en attente/repandre un appel

# Connecter plusieurs haut-parleurs (connexion audio en cascade)


Utilisez deux haut-parleurs Poly Sync avec votre périphérique mobile couplé via le Bluetooth.

**IMPORTANT** Le mode de liaison n'est possible qu'avec les périphériques mobiles connectés via le Bluetooth. Cette fonction n'est pas disponible lorsque votre haut-parleur est connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

**REMARQUE** Le mode de liaison peut être activé lorsque les deux haut-parleurs sont inactifs (pas d'appel ou de diffusion de contenu multimédia en cours).


- 1 Allumez les deux haut-parleurs.
- 2 Assurez-vous que les haut-parleurs ne sont branchés à aucun ordinateur.
- 3 Connectez-les sans fil en appuyant sur les deux boutons « Link » (Connexion) pendant deux secondes. Vous entendez « connecting » (connexion en cours) et les voyants clignotent en blanc.

La connexion est réussie lorsque vous entendez le message « connection successful » (connexion établie) et que le voyant clignote en blanc sur les deux haut-parleurs.

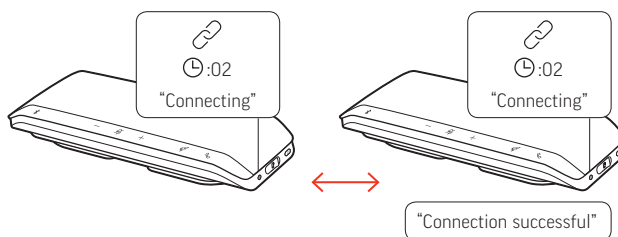

- 4 Coupez le premier haut-parleur à votre périphérique mobile inactif. Vous entendez le message « phone connected » (téléphone connecté) lorsque le couplage est effectué.

**REMARQUE** Vous pouvez coupler votre appareil mobile avant ou après avoir connecté des haut-parleurs.

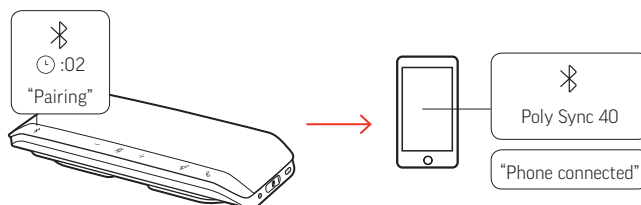

- 5 Contrôlez le système à partir de n'importe quel haut-parleur pour écouter de la musique ou passer des appels.
- 6 Pour mettre fin au mode de liaison, appuyez sur les deux boutons « Link » (Connexion) pendant deux secondes. Vous entendez « device disconnected » (périphérique déconnecté).

Paramètres audio du haut-parleur connecté

Gérez les paramètres de connexion audio en cascade dans Application Poly Lens.

# Dépannage

---

Lorsque j'essaie d'utiliser mon haut-parleur pour la première fois, il ne s'allume pas.

Le haut-parleur est en mode veille prolongée par défaut afin d'économiser la batterie. Activez le haut-parleur en connectant le câble USB à une source d'alimentation avant la première utilisation.


---

Mon haut-parleur ne se charge pas aussi vite qu'il le devrait.

Pour une charge plus rapide, connectez le câble USB à un chargeur secteur ou au port USB de charge rapide de votre ordinateur, le cas échéant.

---

**(Modèles Teams uniquement)** Comment interagir avec Microsoft Teams ?

- Appuyez sur le bouton Teams  pour ouvrir et utiliser rapidement Microsoft Teams.
- Le modèle Teams est compatible avec l'application de bureau Microsoft Teams. L'application mobile Teams n'est pas prise en charge.


---

Comment utiliser la fonction de connexion sécurisée avec mon téléphone mobile ?

- La fonction de connexion sécurisée offre un degré de sécurité supplémentaire pour les appels Bluetooth passés en salle de conférence.
- Activez la fonction dans Application de bureau Poly Lens.
  - Cette fonction déconnecte automatiquement le haut-parleur du téléphone mobile couplé après un appel.
  - Maintenez la connexion mobile active en appuyant sur n'importe quel bouton dans les 30 secondes suivant la fin d'un appel.


---

Comment personnaliser la fonction Touche fusée  ?


- Assurez-vous que Application de bureau Poly Lens est chargée sur votre ordinateur.
  - Personnalisez la fonction Touche fusée  dans Application de bureau Poly Lens.
  - La fonction lecture/pause de contenu multimédia est la fonction par défaut de votre haut-parleur.
-

# Contenu de la boîte

Le contenu peut varier en fonction du produit.



Haut-parleur avec câble combiné USB-A et USB-C

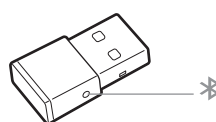

Adaptateur USB Bluetooth (Poly Sync 40+ uniquement)



Guide de mise en route rapide

# Assistance

## NEED MORE HELP?

[poly.com/support](https://poly.com/support)

**Manufacturer:**

<b>Plantronics, Inc.</b>	<b>Plantronics B.V.</b>
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Poly, le logo en hélice et le logo Poly sont des marques déposées de Plantronics Inc. La marque Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Fabriqués par Plantronics, Inc.

Model ID: SY40/SY40-M (nom éventuellement suivi de /BT600). Système : le modèle Poly Sync 40 est équipé d'un haut-parleur SY40/SY40-M. Le modèle Poly Sync 40+ est équipé d'un haut-parleur SY40/SY40-M et d'un adaptateur BT600.

218940-11 04.21