

# Gamme Poly Sync 60

Haut-parleur Bluetooth et USB pour  
salle de conférence


Guide utilisateur

# Sommaire

Commandes	3
VOYANTS LED	4
Soyez prudent	4
Configuration, alimentation et couplage	5
Alimentation	5
Configuration filaire	5
Configuration mobile	6
Configuration de la caméra vidéo	7
Charger le logiciel	8
Mettre à jour le firmware	8
Utilisation quotidienne	9
Décrocher ou raccrocher	9
Mode secret activé/désactivé	9
Volume	9
Assistant vocal (fonctionnalité du smartphone)	9
Démarrer Microsoft Teams (pour les modèles Teams uniquement)	9
Personnaliser votre haut-parleur	9
Charger votre téléphone mobile	9
Connecter plusieurs haut-parleurs (connexion audio en cascade)	10
Paramètres audio du haut-parleur connecté	10
Dépannage	11
Contenu de la boîte	13
Assistance	14

# Commandes

Un haut-parleur pour salle de conférence avec connectivité mobile et filaire.

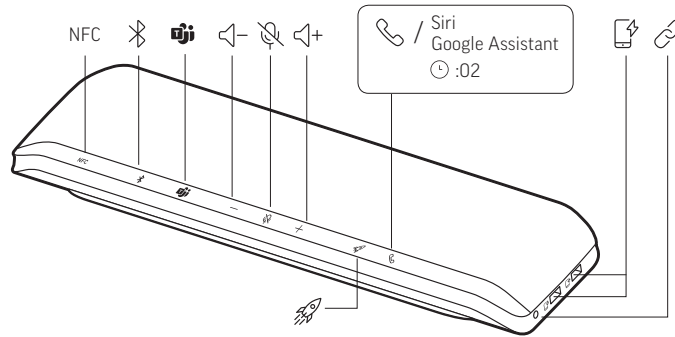

NFC	Technologie « Near Field Communication »
Bluetooth	Couplage Bluetooth
Microsoft Teams	Appuyez pour interagir avec Microsoft Teams (uniquement pour le modèle Teams ; application de bureau requise)
Speaker -	Diminution de volume
Mute	Activer/désactiver le mode secret
Speaker +	Augmentation de volume
Call	Prise/interruption d'appels
Siri, Assistant Google	Assistant vocal par défaut (fonctionnalité du smartphone)
Lightning Bolt	Ports de chargement de téléphone USB
Link	Connecter deux haut-parleurs (fonctionnalité du smartphone)
Rocket	Lecture/pause de contenu multimédia (par défaut). Personnaliser la fonction dans Application Poly Lens

## VOYANTS LED


Barre lumineuse	Signification des voyants lumineux
Bleu en forme de croix	Mode de couplage
Voyant bleu fixe	Couplage réussi (connexion établie)
Vert clignotant	Appel entrant
Voyant vert fixe	En ligne
Voyant rouge fixe	Mode Secret actif
Blanc en forme de croix	Mode de liaison (connexion audio en cascade)
2 clignotements blancs	Connexion réussie

**REMARQUE** *Les voyants ne s'allument pas en mode veille.*




## Soyez prudent

Avant d'utiliser votre nouvel appareil, consultez le guide de sécurité pour connaître les informations importantes relatives à la sécurité, à la batterie, au chargement et à la réglementation de votre nouveau haut-parleur.

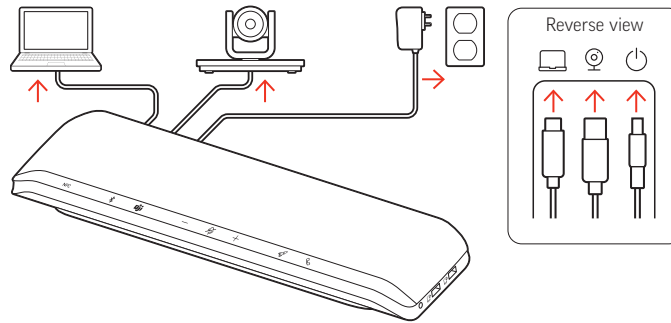
# Configuration, alimentation et couplage




## Ports situés à l'arrière du haut-parleur

-  Port USB-C pour ordinateur
-  Port USB-A de caméra vidéo
-  Port d'alimentation


## Alimentation

Le haut-parleur est sous tension lorsque le câble d'alimentation est branché sur une prise. Le port d'alimentation  se trouve à l'arrière du haut-parleur.

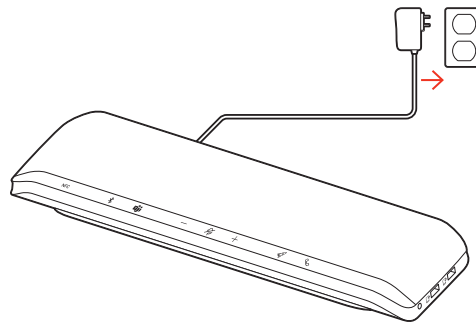

## Configuration filaire

Connectez le câble USB du haut-parleur au port USB-A ou USB-C de votre ordinateur.

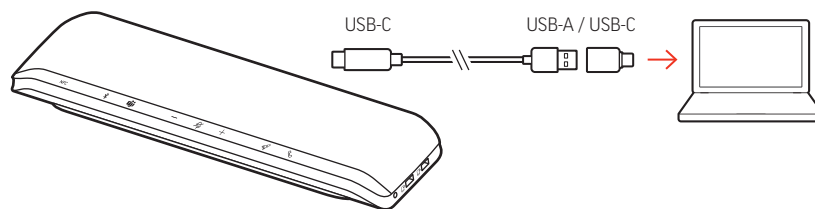


**REMARQUE** Le câble USB se connecte au port de l'ordinateur  situé à l'arrière du haut-parleur.

**REMARQUE** Assurez-vous que l'extrémité USB-C uniquement du connecteur est branchée au haut-parleur. Il est possible que le mode filaire ne fonctionne pas si l'adaptateur USB-A vers USB-C est connecté au haut-parleur.

## Configuration mobile

- 1 Lorsque le haut-parleur est activé, appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 2 secondes. Vous entendez « pairing » (couplage) et le témoin lumineux en forme de croix clignote en bleu .

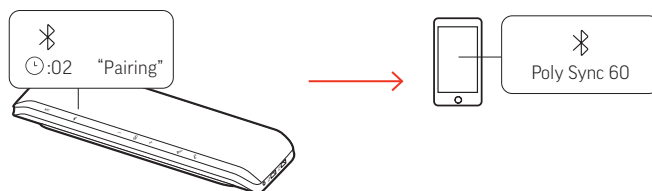

- 2 Activez le Bluetooth sur votre périphérique mobile et lancez la recherche de nouveaux périphériques. Sélectionnez « Poly Sync 60 ».
- 3 Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful » (couplage réussi) et que le témoin lumineux clignote en bleu.

### Couplage NFC

Votre haut-parleur prend en charge le couplage NFC à votre téléphone mobile. Il est possible que le couplage NFC ne fonctionne pas si deux périphériques sont déjà couplés à votre haut-parleur.

- 1 Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur votre téléphone mobile et que l'écran est déverrouillé. (La fonctionnalité NFC peut varier selon les téléphones mobiles.)
- 2 Lorsque le haut-parleur est activé, placez le dispositif NFC du téléphone mobile à portée du dispositif NFC du haut-parleur jusqu'à ce que le couplage soit terminé. Acceptez la connexion, le cas échéant.


### Connexion sécurisée (mobile)

La fonction de connexion sécurisée offre un degré de sécurité supplémentaire pour les appels Bluetooth passés en salle de conférence.


Lorsque cette fonction est activée, le périphérique couplé se déconnecte après chaque appel mobile, pour éviter que le son de l'appareil ne soit diffusé involontairement via le haut-parleur. Gérez dans Application Poly Lens.

**REMARQUE** L'activation de la connexion sécurisée déconnecte les périphériques précédemment couplés.

- 1 Lorsque le haut-parleur est sous tension et la fonction de connexion sécurisée activée dans Application Poly Lens, appuyez sur le bouton Bluetooth pendant deux secondes. Vous entendez « pairing » (couplage) et le voyant lumineux en forme de croix clignote en bleu.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre périphérique et lancez la recherche de nouveaux périphériques. Sélectionnez « Poly Sync 60 ».

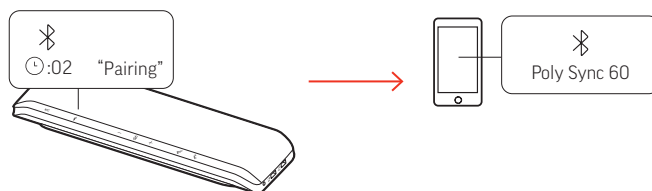


- 3 Le couplage est réussi lorsque vous entendez le message « pairing successful » (couplage réussi) et que le voyant clignote en bleu.

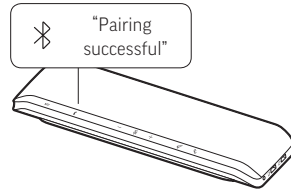


- 4 Prenez un appel ou écoutez de la musique via Bluetooth.
- 5 Après la fin d'un appel, maintenez la connexion mobile en appuyant sur n'importe quel bouton dans les 30 secondes. Sans action de votre part, la connexion mobile se termine et le bouton Bluetooth s'éteint.

### Configuration de la caméra vidéo

- 1 Le port de caméra vidéo est recouvert à la livraison de votre haut-parleur. Il se trouve à l'arrière du haut-parleur. Accédez au port en retirant le couvercle à l'aide de l'outil Torx fourni.

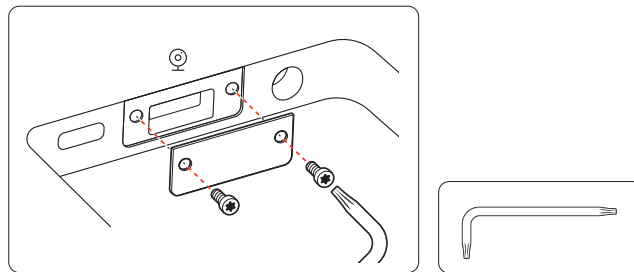

- 2 Branchez le câble de votre caméra vidéo compatible au port USB-A de caméra du haut-parleur.

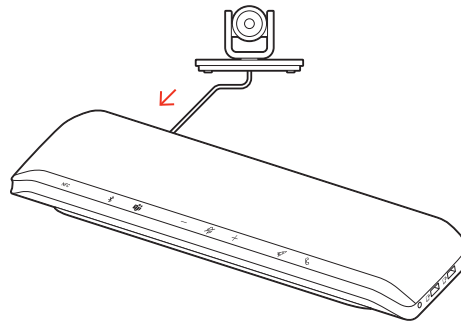

**REMARQUE** Câble de caméra vidéo non fourni.

# Charger le logiciel

Personnalisez votre périphérique via les paramètres et options avancés avec l'application de bureau Poly Lens. Certains softphones nécessitent l'installation du logiciel Poly afin d'activer la fonctionnalité de contrôle d'appel (répondre/mettre fin à un appel et mode secret) sur le périphérique. Télécharger : [poly.com/lens](https://poly.com/lens).

**REMARQUE** Les paramètres du périphérique sont également disponibles dans l'application de bureau Plantronics Hub.

## Mettre à jour le firmware

Maintenez votre firmware à jour pour améliorer les performances de votre périphérique Poly et bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Mettez à jour votre firmware sur votre ordinateur avec Application Poly Lens. Téléchargez sur [poly.com/lens](https://poly.com/lens).

Pendant la mise à jour firmware :

- Attendez que la mise à jour soit terminée avant d'utiliser votre périphérique Poly.
- Déconnectez votre périphérique Poly des périphériques couplés tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs.
- Ne démarrez pas une deuxième mise à jour à partir d'un autre périphérique.
- Ne diffusez pas de contenu multimédia.
- Ne passez pas d'appel et ne répondez à aucun appel entrant.




# Utilisation quotidienne

## Décrocher ou raccrocher

Appuyez sur le bouton  d'appel pour décrocher ou raccrocher.

## Mode secret activé/ désactivé

Lorsqu'une conversation est en cours, appuyez sur la touche  secret pour activer ou désactiver le mode secret des microphones. Gérez les paramètres du mode secret depuis Application Poly Lens.

## Volume

Appuyez sur le bouton d'augmentation (+) ou de diminution (-) du volume pour augmenter ou diminuer le volume.


### Régler le volume du microphone


Effectuez un appel test depuis un softphone et réglez le volume de votre ordinateur et de votre softphone en conséquence.

## Assistant vocal (fonctionnalité du smartphone)

**Siri, Assistant Google, Cortana** Maintenez le bouton de contrôle d'appel enfoncé pendant 2 secondes afin d'activer l'assistant vocal par défaut de votre téléphone. Attendez le signal du téléphone pour activer la numérotation vocale, la fonction de recherche et d'autres commandes vocales de votre smartphone.



## Démarrer Microsoft Teams (pour les modèles Teams uniquement)

Votre périphérique possède un bouton Teams  qui permet d'ouvrir et utiliser rapidement l'application de bureau Microsoft Teams. Le bouton Teams clignote lorsque vous avez une réunion ou recevez une notification.

- Lorsque vous n'êtes pas en communication, appuyez sur le bouton Teams  pour afficher l'application Microsoft Teams sur votre ordinateur.
- Lorsque le témoin lumineux du bouton Teams clignote en violet, appuyez pour afficher vos notifications Teams.

**REMARQUE** *Modèle Teams et application de bureau Teams ouverte requis. L'application mobile Teams n'est pas prise en charge.*

## Personnaliser votre haut- parleur


Personnalisez la fonction Touche fusée  dans Application Poly Lens. La lecture/pause est la fonction par défaut lorsque vous appuyez sur la Touche fusée .

### Au choix :

- Lecture/pause des fichiers audio (par défaut)
- Vérification de l'état du périphérique
- Effacer la liste des périphériques fiables
- **Appels mobiles uniquement** : Assistant vocal par défaut (Siri, Assistant Google)
- Touche bis
- Mettre en attente/repandre un appel (varie selon le softphone)

## Charger votre téléphone mobile

Lorsque le haut-parleur est sous tension, vous pouvez charger jusqu'à 2 téléphones. Connectez le câble de chargement du téléphone à l'un des 2 ports de chargement USB-A (câbles non fournis).

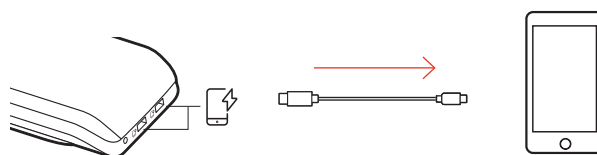

**REMARQUE** *Cette connexion fournit uniquement l'alimentation.*

# Connecter plusieurs haut-parleurs (connexion audio en cascade)


Utilisez deux haut-parleurs Poly Sync avec votre périphérique mobile couplé via le Bluetooth.

**IMPORTANT** Le mode de liaison n'est possible qu'avec les périphériques mobiles connectés via le Bluetooth. Cette fonction n'est pas disponible lorsque votre haut-parleur est connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

**REMARQUE** Le mode de liaison peut être activé lorsque les deux haut-parleurs sont inactifs (pas d'appel ou de diffusion de contenu multimédia en cours).


- 1 Allumez les deux haut-parleurs.
- 2 Assurez-vous que les haut-parleurs ne sont branchés à aucun ordinateur.
- 3 Connectez-les sans fil en appuyant sur les deux boutons « Link » (Connexion) pendant deux secondes. Vous entendez « connecting » (connexion en cours) et les voyants clignotent en blanc.

La connexion est réussie lorsque vous entendez le message « connection successful » (connexion établie) et que le voyant clignote en blanc sur les deux haut-parleurs.

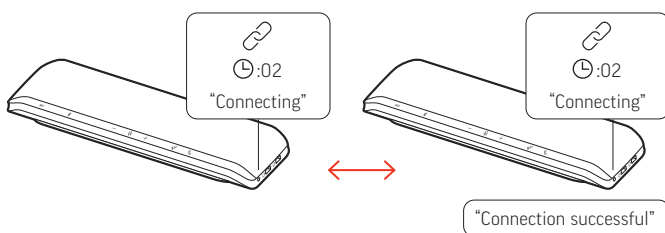

- 4 Coupez le premier haut-parleur à votre périphérique mobile inactif. Vous entendez le message « phone connected » (téléphone connecté) lorsque le couplage est effectué.

**REMARQUE** Vous pouvez coupler votre appareil mobile avant ou après avoir connecté des haut-parleurs.

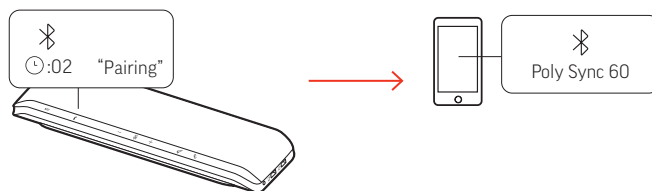

- 5 Contrôlez le système à partir de n'importe quel haut-parleur pour écouter de la musique ou passer des appels.
- 6 Pour mettre fin au mode de liaison, appuyez sur les deux boutons « Link » (Connexion) pendant deux secondes. Vous entendez « device disconnected » (périphérique déconnecté).



Paramètres audio du haut-parleur connecté

Gérez les paramètres de connexion audio en cascade dans Application Poly Lens.

# Dépannage


---

Le haut-parleur ne diffuse pas de son lorsque je suis connecté à mon ordinateur en mode filaire.

- Assurez-vous que le haut-parleur est sous tension en branchant le câble d'alimentation à une prise.
- Le câble USB de l'ordinateur est peut-être branché à l'envers. Assurez-vous que l'extrémité USB-C uniquement du câble est branchée au haut-parleur. L'extrémité du câble avec connecteur USB-A (et adaptateur USB-C relié) est branchée votre ordinateur.
- Ne connectez pas le câble USB à un port de chargement de téléphone  situé sur le côté du haut-parleur. Connectez-le au port USB-C  situé à l'arrière du haut-parleur.

---

**(Modèles Teams uniquement)** Comment interagir avec Microsoft Teams ?

- Appuyez sur le bouton Teams  pour ouvrir et utiliser rapidement Microsoft Teams.
- Le modèle Teams est compatible avec l'application de bureau Microsoft Teams. L'application mobile Teams n'est pas prise en charge.

- 
- Comment gérer mon haut-parleur à l'aide du logiciel Poly ?
  - Mon haut-parleur n'est pas reconnu par l'application mobile Poly Lens ou par l'application mobile Plantronics Hub.


- Votre haut-parleur est pris en charge par les applications de bureau Poly : l'application de bureau Poly Lens et l'application de bureau Plantronics Hub. Télécharger : [poly.com/lens](https://poly.com/lens).
- Votre haut-parleur n'est pas pris en charge par les applications mobiles Poly.



---

Comment utiliser la fonction de connexion sécurisée lors de mes appels mobiles ?

- La fonction de connexion sécurisée offre un degré de sécurité supplémentaire pour les appels Bluetooth passés en salle de conférence.
- Activez la connexion sécurisée dans Application de bureau Poly Lens.
- Après un appel, votre téléphone mobile couplé est automatiquement déconnecté du haut-parleur.
- Maintenez la connexion mobile active en appuyant sur n'importe quel bouton du haut-parleur dans les 30 secondes suivant la fin d'un appel.


---


Comment personnaliser la fonction Touche fusée  ?

- Assurez-vous que Application de bureau Poly Lens est chargée sur votre ordinateur.
- Personnalisez la fonction Touche fusée  dans Application de bureau Poly Lens.
- La lecture/pause est la fonction par défaut lorsque vous appuyez sur la Touche fusée . La lecture/pause n'est pas compatible avec certaines applications Web.

---


Je souhaite connecter une caméra vidéo à mon haut-parleur.

- Le port USB-A de caméra vidéo  est recouvert à la livraison de votre haut-parleur. Accédez au port en retirant le couvercle à l'aide de l'outil fourni.

- Branchez le câble de votre caméra vidéo compatible au port USB-A de caméra  du haut-parleur.
-

# Contenu de la boîte


Le contenu peut varier en fonction du produit.

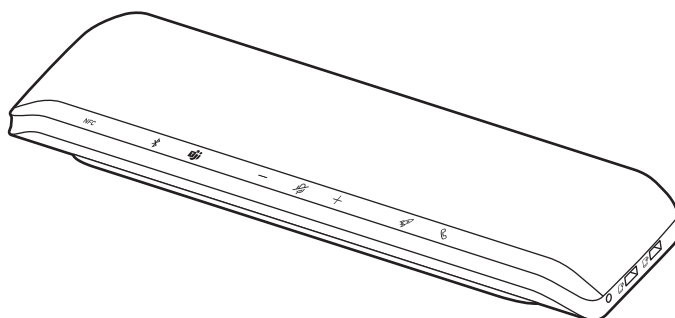

Haut-parleur



Câble combiné USB-A/USB-C

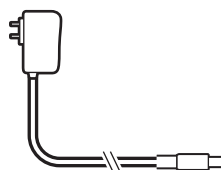

Alimentation et adaptateurs de prise



Outil Torx (pour le port de caméra vidéo)



Guide de mise en route rapide

# Assistance

## NEED MORE HELP?

[poly.com/support](https://poly.com/support)

**Manufacturer:**

<b>Plantronics, Inc.</b>	<b>Plantronics B.V.</b>
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Tous droits réservés. Poly, le logo en hélice et le logo Poly sont des marques déposées de Plantronics Inc. La marque Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et est utilisée par Plantronics, Inc. sous licence de cette société. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Fabriqués par Plantronics, Inc.

Model ID: SY60/SY60-M.

218941-11 04.21