

# Poly Sync 60 시리즈

## Bluetooth 및 USB 회의실 스피커폰


사용자 설명서

# 목차

컨트롤	3
LED	4
안전 주의	4
설정, 전원 및 페어	5
전원	5
유선 설정	5
모바일 설정	6
비디오 카메라 설정	7
소프트웨어 로드	8
펌웨어 업데이트	8
일상적 사용	9
전화 받기 또는 끊기	9
음소거/음소거 해제	9
볼륨	9
음성 지원(스마트폰 기능)	9
Microsoft Teams 실행(Teams 모델만 해당)	9
스피커폰 사용자 지정	9
휴대폰 충전	9
스피커폰 연결(데이지 체인 오디오)	10
연결된 스피커폰 오디오 설정	10
문제 해결	11
구성품	12
지원	13

# 컨트롤

모바일 및 유선 연결이 가능한 회의실 스피커폰입니다.

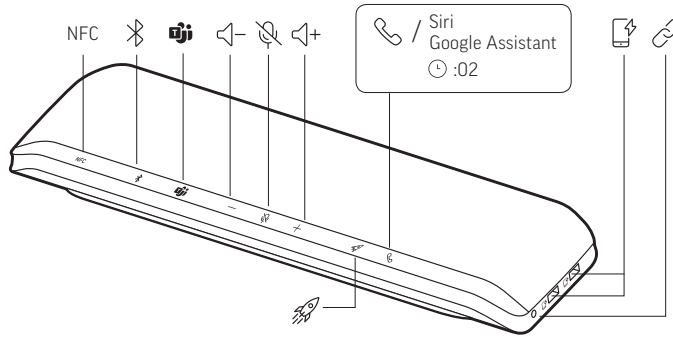

NFC	근거리 통신
Bluetooth	Bluetooth 페어링
Microsoft Teams	Microsoft Teams와 상호 작용하려면 누르기(Teams 모델 전용, 데스크톱 애플리케이션 필요)
Volume Down	볼륨 낮추기
Mute	음소거/음소거 해제
Volume Up	볼륨 높이기
Call	통화 응답/종료
Siri, Google Assistant	기본 음성 지원(스마트폰 기능)
USB	USB 전화 충전 포트
Lightning Bolt	두 개의 스피커폰 연결(스마트폰 기능)
Rocket	미디어 일시 중지/재생(기본값). 사용자 지정 가능 기능: Poly Lens 앱

## LED


LED 바	각 표시등 의미
교차하는 파 란색 패턴	페어링 모드
파란색 고정	페어링 성공(연결됨)
녹색 깜박임	수신 통화
녹색 고정	통화 중
빨간색으로 켜짐	음소거 작동
교차하는 하 얀색 패턴	Linking 모드(데이지 체인 오디오)
흰색 2회 깜 빍임	연결 성공

참고 대기 모드에서는 LED가 켜지지 않습니다.




## 안전 주의

새 스피커폰을 사용하기 전에 중요한 안전, 충전, 배터리 및 규정 정보에 대한 안전 지침을 확인하십시오.

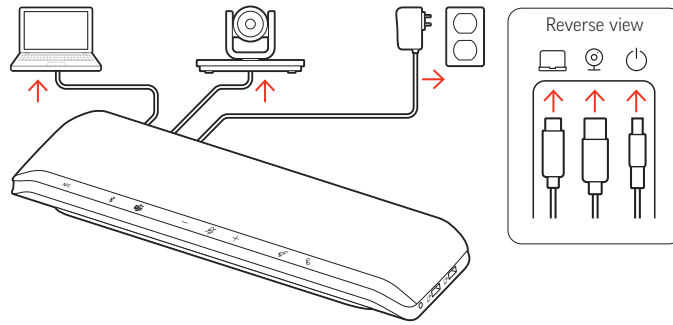
# 설정, 전원 및 페어




## 스피커폰 뒷면의 포트

-  컴퓨터 USB-C 포트
-  비디오 카메라 USB-A 포트
-  전원 포트


## 전원


전원 케이블이 콘센트에 연결되면 스피커폰의 전원이 켜집니다. 전원  포트는 스피커폰 뒷면에 있습니다.

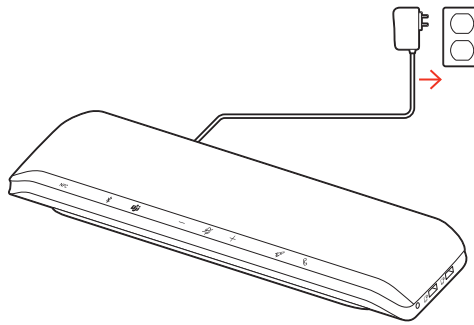

## 유선 설정

스피커폰의 USB 케이블을 컴퓨터의 USB-A 또는 USB-C 포트에 연결하십시오.

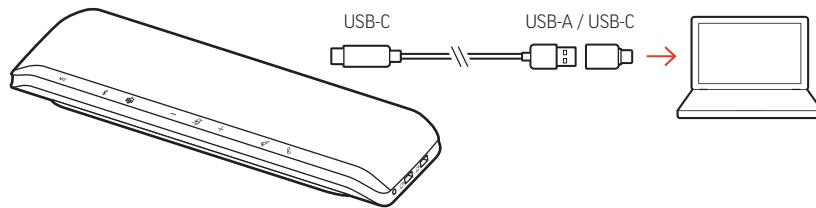


참고 USB 케이블은 스피커폰의 뒷면에 있는 컴퓨터  포트에 연결됩니다.

참고 USB-C 전용 커넥터가 스피커폰에 연결되어 있는지 확인하십시오. USB-A - USB-C 어댑터가 스피커폰에 연결되어 있으면 유선 모드가 작동하지 않을 수 있습니다.

## 모바일 설정

- 1 페어링된 스피커폰을 켜 상태에서 Bluetooth 버튼을 2초 동안 누릅니다. "pairing(페어링)"이라는 음성이 들리고 LED가 교차하는 파란색 패턴으로 깜박입니다.

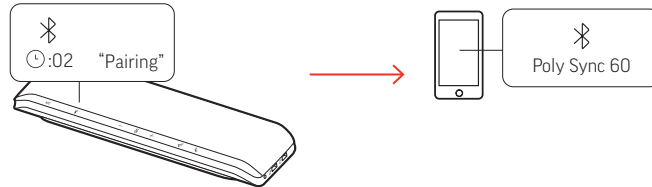

- 2 모바일 장치의 Bluetooth를 활성화하여 새로운 장치를 찾도록 설정하십시오. "Poly Sync 60"를 선택합니다.
- 3 "페어링 성공"이라는 음성이 들리고 LED가 파란색으로 깜박이면 페어링이 성공한 것입니다.

### NFC 페어링

스피커폰이 모바일 장치에 NFC 페어링을 지원합니다. 이미 2개의 장치가 스피커폰에 페어링된 경우 NFC 페어링이 작동하지 않을 수 있습니다.

- 1 모바일 장치에서 NFC가 활성화되어 있고 디스플레이 잠금이 해제되어 있는지 확인합니다. (NFC 기능은 모바일 장치에 따라 다를 수 있습니다.)
- 2 스피커폰의 전원이 켜진 상태에서 모바일 장치의 NFC 태그를 페어링이 완료될 때까지 스피커폰의 NFC 태그 범위 내에 놓습니다. 필요한 경우 연결을 수락합니다.


### 보안 연결(모바일)

보안 연결 기능은 회의실에서 Bluetooth 통화에 대한 추가 보안을 제공합니다.


보안 연결 기능이 활성화된 경우 각 휴대폰 통화를 마칠 때마다 페어링된 장치 연결이 자동으로 해제되기 때문에 장치 오디오가 의도하지 않은 경우를 제외하고 스피커폰을 통해 나오지 않습니다. Poly Lens 앱에서 관리합니다.

참고 보안 연결을 활성화하면 이전에 페어링된 장치의 연결이 끊어집니다.

- 1 스피커폰의 전원이 켜져 있고 Poly Lens 앱에서 보안 연결이 활성화된 상태에서 Bluetooth 버튼을 2초 동안 누릅니다. "pairing(페어링)"이라는 음성이 들리고 LED가 교차하는 파란색 패턴으로 깜박입니다.
- 2 장치의 Bluetooth를 활성화하여 새로운 장치를 찾도록 설정하십시오. "Poly Sync 60"를 선택합니다.

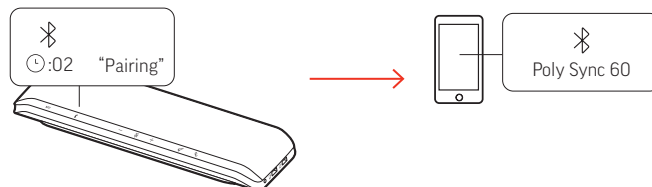


- 3 "페어링 성공"이라는 음성이 들리고 LED가 파란색으로 깜박이면 페어링이 성공한 것입니다.

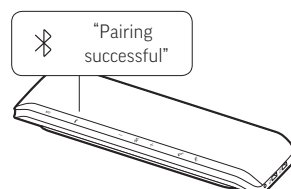


- 4 Bluetooth를 통해 모바일 전화를 걸거나 받고 음악을 재생합니다.
- 5 통화가 끝난 후 30초 이내에 아무 버튼이나 눌러 모바일 연결을 계속합니다. 아무런 조치도 취해지지 않으면 모바일 연결이 종료되고 Bluetooth 버튼이 더 이상 켜지지 않습니다.

### 비디오 카메라 설정

- 1 스피커폰은 비디오 카메라 포트가 덮여 있는 상태로 제공됩니다. 스피커폰의 뒷면에 있습니다. 제공된 torx 공구로 덮개를 분리하여 포트에 액세스하십시오.

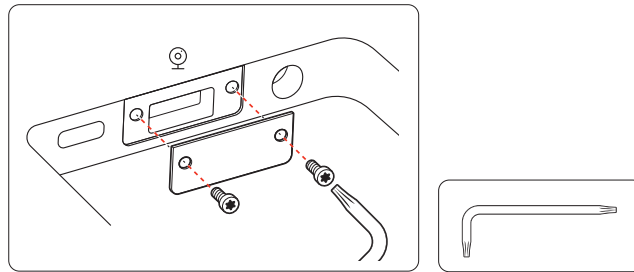

- 2 호환되는 비디오 카메라 케이블을 스피커폰의 USB-A 카메라 포트에 연결하십시오.

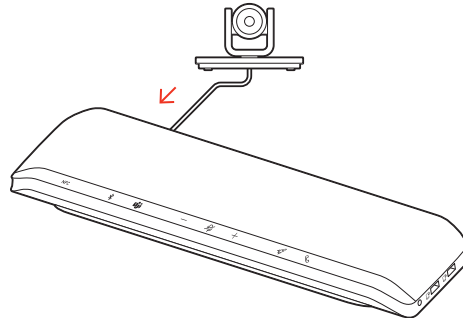

참고 비디오 카메라 케이블은 제공되지 않습니다.

# 소프트웨어 로드

Poly Lens 데스크톱 앱 고급 설정 및 옵션을 통해 장치 거동을 사용자 지정합니다. 일부 스마트폰에서 장치 통화 컨트롤(받기/끊기 및 음소거) 기능을 활성화하려면 Poly 소프트웨어를 설치해야 합니다. 다운로드: [poly.com/lens](https://poly.com/lens).

참고 장치 설정은 Plantronics Hub 데스크톱 앱에서도 사용할 수 있습니다.

## 펌웨어 업데이트

펌웨어를 최신으로 유지하여 성능을 개선하고 Poly 장치에 새로운 기능을 추가하십시오.

Poly Lens 앱로 컴퓨터를 사용하여 펌웨어를 업데이트합니다. [poly.com/lens](https://poly.com/lens)에서 다운로드하십시오.

펌웨어 업데이트 시 다음 사항에 유의하십시오.

- 업데이트가 완료될 때까지 Poly 장치를 사용하지 마십시오.
- 휴대폰, 태블릿 및 컴퓨터 등 페어링된 장치와 Poly 장치의 연결을 해제하십시오.
- 두 번째 장치에서 두 번째 업데이트를 시작하지 마십시오.
- 미디어를 스트리밍하지 마십시오.
- 전화를 받거나 걸지 마십시오.



# 일상적 사용

## 전화 받기 또는 끊기

통화 \ 버튼을 눌러 전화를 받고 끊을 수 있습니다.

## 음소거/음소거 해제

통화 중에 음소거 \ 버튼을 눌러 마이크를 음소거 또는 음소거 해제합니다. Poly Lens 앱에서 음소거 설정을 관리할 수 있습니다.

## 볼륨

높이기(+) 또는 낮추기(-) 버튼을 눌러 원하는 볼륨으로 조정합니다.

### 스피커폰 마이크 볼륨 조절

소프트폰으로 테스트 전화를 걸고 스마트폰 볼륨을 조절한 다음, 조절한 볼륨에 맞춰 PC 소리 볼륨을 조절합니다.

## 음성 지원(스마트폰 기능)

**Siri, Google Assistant, Cortana** 통화 버튼을 2초간 길게 누르면 휴대폰의 기본 음성 비서가 활성화됩니다. 음성 다이얼, 검색 및 기타 스마트폰 음성 컨트롤을 활성화하려면 전화 안내 메시지를 기다립니다.

## Microsoft Teams 실행 (Teams 모델만 해당)

장치에 Teams \ 버튼이 있어 Microsoft Teams 데스크톱 앱을 빠르게 확인하고 사용할 수 있습니다. 회의 또는 알림이 있을 때 Teams 버튼이 깜빡입니다.

- 통화 중이 아닌 경우 Teams \ 버튼을 눌러 컴퓨터에서 Microsoft Teams 앱을 엽니다.
- Teams 버튼 LED가 보라색으로 깜빡이면 눌러서 Teams 알림 또는 회의를 확인합니다.

참고 Teams 모델 및 개방형 Teams 데스크톱 애플리케이션이 필요합니다. Teams 모바일 애플리케이션은 지원되지 않습니다.

## 스피커폰 사용자 지정


Poly Lens 앱.에서 로켓 \ 버튼 기능을 사용자 지정합니다. 로켓 \ 버튼을 누르면 미디어가 재생/일시 정지되는 것이 기본값입니다.

### 선택 옵션:

- 오디오 재생/일시 정지(기본값)
- 장치 상태 확인
- 신뢰할 수 있는 장치 목록 지우기
- 휴대폰 전화에만 해당: 기본 음성 지원(Siri, Google Assistant)
- 재다이얼
- 통화 보류/재개(소프트폰에 따라 다름)

## 휴대폰 충전

스피커폰의 전원을 켜 상태에서 최대 2대의 전화기를 충전합니다. 전화 충전 케이블을 2개의 USB-A 충전 포트 중 하나에 연결합니다(케이블은 제공되지 않음).

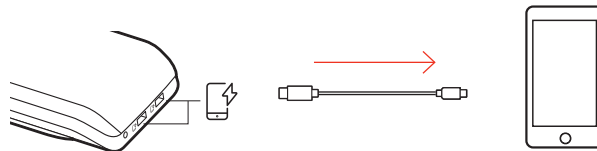

참고 연결은 전원만 공급합니다.


# 스피커폰 연결(데이지 체인 오디오)

Bluetooth 페어링 모바일 장치와 2대의 Poly Sync 스피커폰을 사용합니다.


**중요** Linking 모드는 Bluetooth 모바일 장치 연결에서만 사용할 수 있습니다. 스피커폰을 USB 케이블로 컴퓨터에 연결한 경우에는 이 기능을 사용할 수 없습니다.

**참고** Linking 모드는 두 스피커폰이 비활성 상태(통화 또는 미디어 스트리밍 중이 아닌 경우)일 때 들어갈 수 있습니다.

- 1 두 대의 스피커폰 전원을 모두 켭니다.
- 2 스피커폰이 컴퓨터와 연결되어 있지 않아야 합니다.
- 3 두 링크 버튼을 2초 동안 눌러 무선으로 연결합니다. "페어링"이라는 음성이 들리고 LED가 흰색으로 깜박입니다.  
"연결 성공"이라는 음성이 들리고 두 스피커에서 모두 LED가 흰색으로 깜박이면 페어링이 성공한 것입니다.

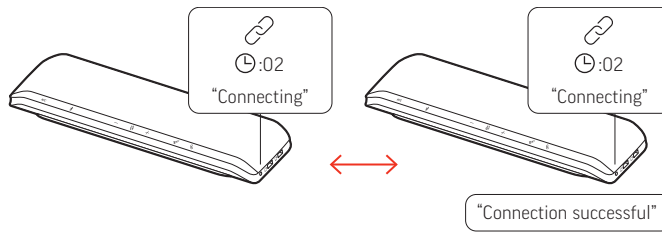

- 4 스피커폰 하나를 유휴 모바일 장치에 페어링합니다.  
성공적으로 페어링되면 "폰이 연결되었습니다"라는 음성이 들립니다.  
**참고** 스피커폰 연결 전 또는 후에 모바일 장치를 페어링할 수 있습니다.

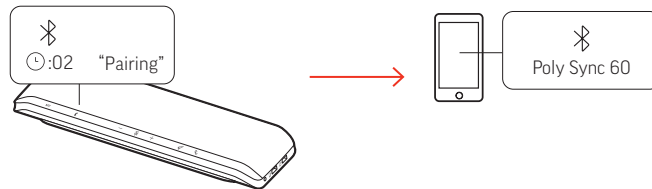



- 5 스피커폰 중 하나에서 시스템을 제어하여 오디오를 재생하거나 전화를 겁니다.
- 6 두 링크 버튼을 2초간 눌러 Linking 모드를 종료합니다.  
"장치 연결이 끊어졌습니다"라는 음성이 들립니다.

연결된 스피커폰 오디오  
오 설정


Poly Lens 앱에서 데이지 체인 오디오 설정 관리.

# 문제 해결

컴퓨터에 유선 모드로 연결되어 있을 때 스피커폰에서 오디오가 재생되지 않습니다.

- 스피커폰 전원을 전원 케이블을 콘센트에 연결하여 공급하고 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터 USB 케이블이 반대로 꽂혀있을 수 있습니다. 스피커폰에 케이블의 USB-C 전용 끝쪽이 삽입되어 있는지 확인합니다. USB-A 커넥터(및 연결된 USB-C 어댑터)가 있는 케이블 끝쪽을 컴퓨터에 꽂습니다.
- USB 케이블을 스피커폰 쪽의 휴대폰 충전  포트에 연결하지 마십시오. USB-C  포트를 스피커폰 뒷면에 연결합니다.

(Teams 모델만 해당) Microsoft Teams와 상호 작용하려면 어떻게 해야 하나요?


- Teams  버튼을 눌러 Microsoft Teams를 빠르게 열고 사용할 수 있습니다.
- Teams 모델은 Microsoft Teams 데스크톱 앱과 호환됩니다. Teams 모바일 앱은 지원되지 않습니다.



- Poly 소프트웨어로 스피커폰을 어떻게 관리해야 하나요?
- 스피커폰이 Poly Lens 모바일 앱 또는 Plantronics Hub 모바일 앱에서 인식되지 않습니다.

- 스피커폰은 Poly 데스크톱 애플리케이션인 Poly Lens 데스크톱 애플리케이션 및 Plantronics Hub 데스크톱 애플리케이션에서 지원됩니다. 다운로드: [poly.com/lens](http://poly.com/lens).
- Poly 모바일 앱에서 스피커폰이 지원되지 않습니다.



휴대폰 전화에서 보안 연결 기능을 어떻게 사용하나요?

- 보안 연결 기능은 회의실에서 Bluetooth 통화에 대한 추가 보안을 제공합니다.
- Poly Lens 데스크톱 앱에서 보안 연결을 활성화합니다.
- 통화가 끝난 후 스피커폰에서 페어링 된 모바일 장치의 연결을 자동으로 해제합니다.
- 통화가 끝난 후 30초 이내에 스피커폰의 아무 버튼이나 눌러 모바일 연결을 계속합니다.

로켓  버튼 기능을 어떻게 사용자 지정하나요?


- 컴퓨터에 Poly Lens 데스크톱 앱이(가) 로드되어 있는지 확인합니다.
- Poly Lens 데스크톱 앱에서 로켓  버튼 기능을 사용자 지정합니다.
- 로켓  버튼을 누르면 미디어가 재생/일시 정지되는 것이 기본값입니다. 재생/일시 정지 기능은 일부 웹 기반 앱과는 호환되지 않습니다.

스피커폰에 비디오 카메라를 연결하려고 합니다.


- 스피커폰은 USB-A 비디오 카메라  포트가 덮여 있는 상태로 제공됩니다. 제공된 도구로 덮개를 분리하여 포트에 액세스하십시오.
- 호환되는 비디오 카메라 케이블을 스피커폰의 USB-A 카메라  포트에 연결하십시오.

# 구성품


콘텐츠는 제품마다 다를 수 있습니다.

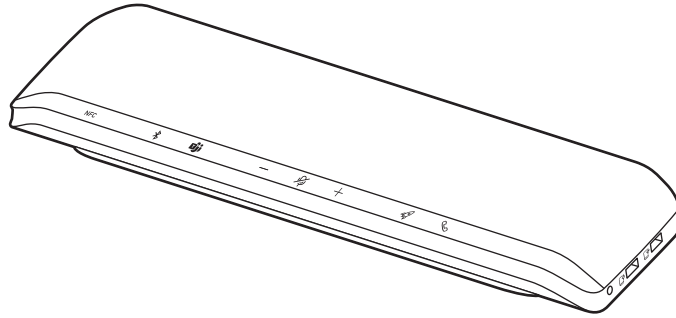


스피커폰



결합된 USB-A/USB-C 케이블

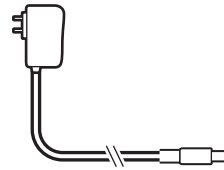

전원 공급 장치 및 플러그 어댑터



Torx 공구(비디오 카메라 포트용)



빠른 시작 설명서

## NEED MORE HELP?

[poly.com/support](https://poly.com/support)

### Manufacturer:

<b>Plantronics, Inc.</b>	<b>Plantronics B.V.</b>
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. All rights reserved. Poly, 프로펠러 디자인, 그리고 Poly 로고는 Plantronics, Inc.의 상표입니다. Bluetooth는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며 Plantronics 는 이를 라이선스를 통해서 사용합니다. 기타 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다. Plantronics, Inc. 제조

Model ID: SY60/SY60-M.

218941-18 04.21