


BackBeat FIT serie 300

Guida dell'utente

Sommario

Panoramica dei controlli in linea	3
Sicurezza	3
Associazione	4
Procedura di associazione	4
Modalità di associazione	4
Informazioni di base	5
Accensione o spegnimento	5
Risposta e termine di una chiamata	6
Regolare il volume	6
Musica e altro	7
Riconnessione	10
Esclusione del microfono	10
Ripetere l'ultimo numero	10
Ricarica e montaggio	12
Ricarica	12
L'audio migliore	12
Predisposizione del dispositivo	13
Caratteristiche della cuffia	15
Ricarica rapida	15
Associazione di più dispositivi	15
Uso di due dispositivi	15
Controlli vocali	16
Comandi vocali	16
Modalità DeepSleep	17
Installare l'app	17
Supporto	18

Panoramica dei controlli in linea

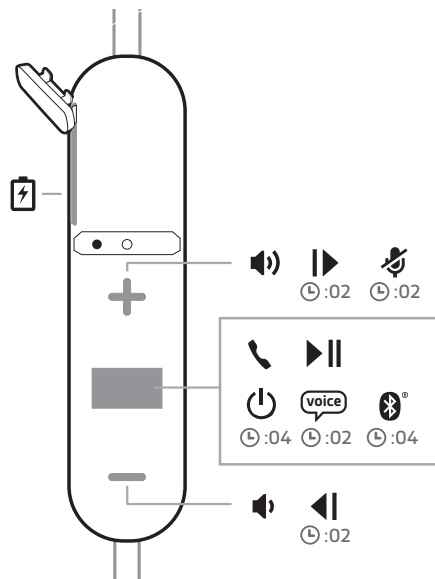

	Porta di ricarica
	Indicatore luminoso auricolare (LED)
	Pulsante centrale: consente di riprodurre/mettere in pausa la musica
	Pulsante centrale: consente di attivare la selezione vocale, la ricerca e altri controlli dello smartphone
	Pulsante centrale: consente di rispondere/terminare/rifiutare una chiamata
	Pulsante centrale: ripetizione
	Pulsante centrale: accensione/spegnimento
	Pulsante centrale: verifica dello stato; livello della batteria e stato della connessione
	Pulsante aumento volume: consente di passare al brano successivo
	Pulsante aumento volume: consente di aumentare il volume
	Pulsante di diminuzione del volume: consente di riprodurre il brano precedente
	Pulsante di diminuzione del volume: consente di diminuire il volume
	Pulsante di regolazione del volume: consente di attivare/disattivare l'esclusione del microfono

Sicurezza


Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

Associazione

Procedura di associazione

Alla prima accensione dell'auricolare, viene avviata la procedura di associazione.

- 1 Accendere la cuffia premendo il pulsante centrale fino a quando non viene emessa la richiesta vocale di associazione e il LED non lampeggia red and blue.

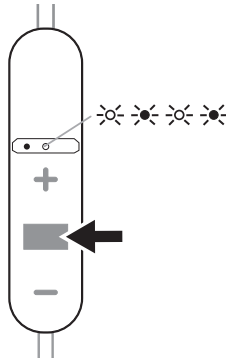

- 2 Attivare la connessione Bluetooth® sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
 - **iPhone** > Impostazioni > Bluetooth > On*
 - **Android** > Impostazioni > Bluetooth > On > Ricerca*

NOTA *I menu possono variare a seconda del dispositivo.


- 3 Selezionare "PLT BBFIT300 SERIES".
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.

Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale "pairing successful" (associazione riuscita) e l'indicatore luminoso smette di lampeggiare.

Modalità di associazione

Con il dispositivo spento, tenere premuto il pulsante centrale fino all'emissione della richiesta vocale di associazione.


NOTA È possibile collegare fino a 2 dispositivi all'auricolare.

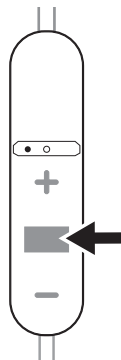

Informazioni di base


Accensione o
spegnimento

Premere il pulsante centrale per 2 secondi finché non viene emesso l'avviso vocale di accensione o spegnimento.

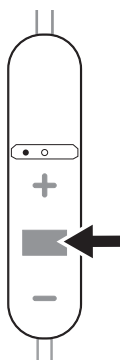


Risposta e termine di una chiamata

Toccare il pulsante centrale.

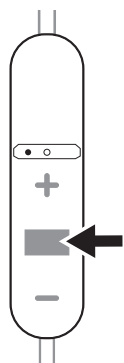

Regolare il volume

Premi il tasto (+) o (-) per aumentare o diminuire il volume.




Musica e altro

Ascoltate la musica, i podcast, le indicazioni di navigazione e altro audio in streaming sul dispositivo.

NOTA La funzionalità varia in base all'applicazione.


Riproduzione o pausa dell'audio

Toccare il pulsante centrale.

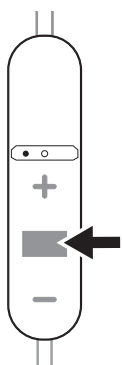


Passaggio al brano successivo

Premere il pulsante di aumento del volume (+) per più di 1 secondo.

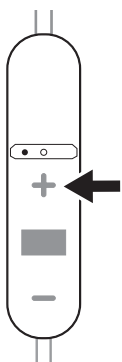


Riavvio di un brano

Mentre l'audio è in pausa, toccare il pulsante centrale per ascoltare il brano riavviato.

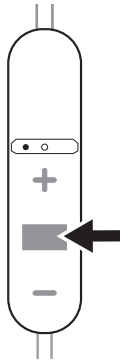


Riproduzione del brano precedente

Premere il pulsante di riduzione del volume fino a quando non viene emesso il tono di conferma per ricominciare il brano corrente. Premere due volte il pulsante (bisogna quindi attendere l'emissione di due toni di conferma successivi) per andare alla traccia precedente.



Accesso ai controlli chiamata e musica


Accedere ai controlli in linea con la mano destra o sinistra, secondo le proprie esigenze.

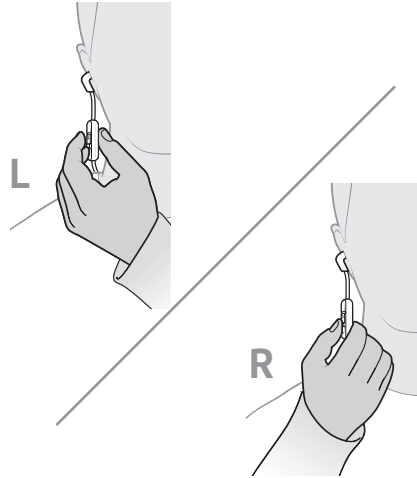

Riconnessione


Se l'auricolare perde il collegamento Bluetooth con il telefono in uso, tenta automaticamente di ristabilirlo.

In caso di esito negativo, toccare una volta qualsiasi tasto o stabilire la connessione manualmente tramite il Bluetooth del telefono. Se l'auricolare rimane fuori dal raggio d'azione per più di 90 minuti, si attiva la modalità DeepSleep.




Esclusione del microfono

Durante una conversazione, tenere premuto i pulsanti di aumento e riduzione del volume finché non viene emesso l'avviso vocale di attivazione o disattivazione dell'esclusione microfono. Quando l'esclusione microfono è attiva, viene ripetuto un avviso ogni 15 minuti.



Ripetere l'ultimo numero


Toccare due volte il pulsante centrale per chiamare l'ultimo numero composto.

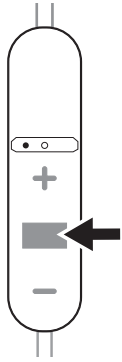

Ricarica e montaggio

Ricarica


Lo sportello che copre la porta di ricarica si trova sul lato sinistro del controller in linea. Aprirlo aiutandosi con l'unghia. Per prestazioni ottimali, caricare completamente la batteria prima dell'uso.

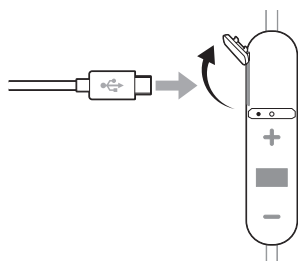


La ricarica completa degli auricolari può richiedere fino a 2 ore. Durante la carica, l'indicatore luminoso è rosso e si spegne una volta che la ricarica è completa.

L'audio migliore

Per ottenere un audio di ottima qualità, è essenziale una corretta aderenza al canale auditivo. Provare i copriauricolari in tre diverse dimensioni per trovare quello più adatto. Per una migliore aderenza, può talvolta capitare di dover utilizzare copriauricolari di dimensioni diverse da un orecchio all'altro. L'incavo del copriauricolare destro è più grande del copriauricolare sinistro.

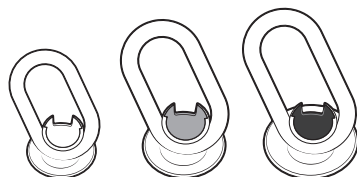


- 1 **Prova del copriauricolare** Inserire gli auricolari nelle orecchie e assicurarsi che il supporto per orecchio sia saldamente posizionato nell'orecchio per una migliore stabilità.

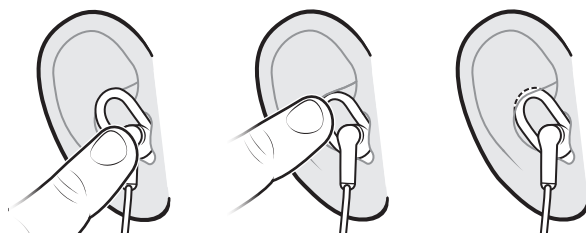


Una volta posizionato saldamente nell'orecchio, il supporto di stabilizzazione dovrebbe garantire la comodità del cuscinetto.

È possibile ascoltare la musica preferita durante la prova di ciascun copriauricolare e scegliere quello più comodo che offre l'audio migliore.

- 2 **Rimozione del copriauricolare** Per rimuovere il copriauricolare, tirarlo con decisione.

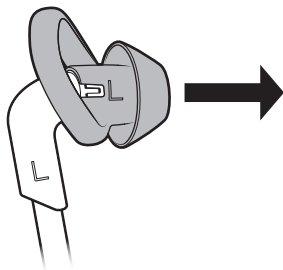


- 3 **Sostituzione del copriauricolare** Premere il copriauricolare nel cuscinetto contrassegnato con "L" o "R" con l'incavo sul copriauricolare di gomma verso l'alto e l'incavo in plastica sollevato nel cuscinetto.

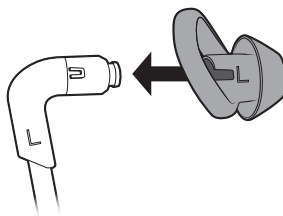


- 4 **Pulizia del copriauricolare** Quando i copriauricolari si sporcano, si consiglia di pulirli con una salvietta imbevuta di alcol o un batuffolo di cotone immerso in alcool isopropilico. L'alcol uccide i batteri che possono causare cattivo odore e pulire eventuali residui di sporcizia e cerume.
- 5 Quando il cavo si sporca, si consiglia di utilizzare un panno inumidito di sapone per pulirlo se necessario.

Predisposizione del dispositivo

- 1 Passare il cavo del dispositivo dietro al collo e collegare la clip fermacavetto al colletto della maglietta per ottimizzare vestibilità e stabilità.

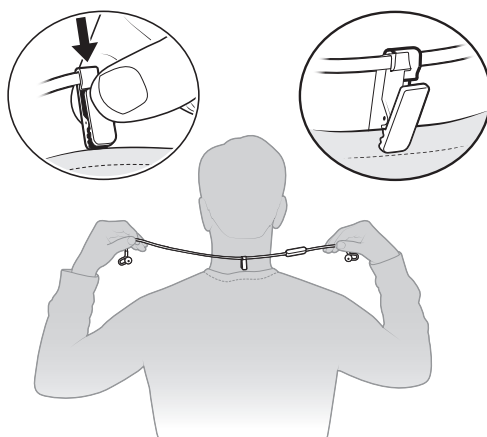

- 2 Un'altra opzione per migliorare vestibilità e stabilità è di utilizzare la clip per fissare il cavo in eccesso a un supporto anziché fissarlo all'abbigliamento.

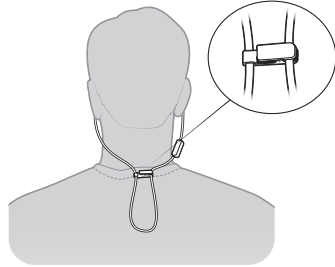


Caratteristiche della cuffia

Ricarica rapida

Una ricarica di 15 minuti su una batteria vuota consente di ascoltare musica per un massimo di un'ora.

Associazione di più dispositivi

Gli auricolari possono associare e collegare 2 dispositivi. Per accedere alla modalità di associazione dopo la prima procedura, iniziare con gli auricolari spenti. Tenere premuto i tasti di aumento e riduzione del volume finché non viene emesso l'avviso vocale di associazione e il LED lampeggia in rosso e blu.




Uso di due dispositivi

Rispondere alle chiamate da due dispositivi è facile.


Mentre è in corso una chiamata, il secondo dispositivo associato emette una notifica sonora per la chiamata in arrivo.

Per rispondere a una seconda chiamata dall'altro dispositivo, toccare il pulsante centrale per terminare la chiamata corrente e rispondere automaticamente alla nuova chiamata. Se si sceglie di non rispondere alla seconda chiamata, questa viene trasferita alla segreteria.

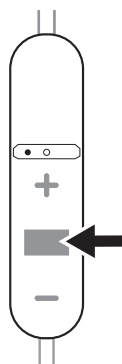

Controlli vocali

Siri, Google Now™, Cortana Quando non è in corso una chiamata, tenere premuto il pulsante Voce per 2 secondi finché non viene emesso il tono. Attendere la richiesta del telefono per attivare la selezione vocale, la ricerca e altri controlli vocali dello smartphone.



Comandi vocali

Il dispositivo emette avvisi vocali che informano circa le variazioni di stato. Ad esempio:

"Power on" (Acceso)

"Pairing successful" (Associazione riuscita)

"Phone 1 connected" (Telefono 1 collegato)


"Nessun telefono è collegato"

"Mute on" (Esclusione microfono attivata)

Modalità DeepSleep

Se gli auricolari vengono lasciati accesi ma fuori dal raggio d'azione del telefono a cui sono associati per 120 minuti, preservano la carica della batteria passando in modalità DeepSleep.

Una volta che il dispositivo ritorna entro il raggio d'azione del cellulare, premere il pulsante centrale per uscire dalla modalità DeepSleep.

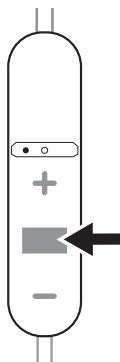

Installare l'app

Ottenete il massimo dalle vostre cuffie installando la nostra applicazione mobile gratuita, Plantronics Hub per iOS/Android. Scoprite tutte le funzioni della vostra cuffia, visualizzate le istruzioni e contattate facilmente l'assistenza Plantronics dal vostro smartphone.

plantronics.com/software



Supporto

IT 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Germania: 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Svizzera 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

* *Supporto tecnico in inglese*

Per informazioni dettagliate sulla garanzia, visitare la pagina plantronics.com/warranty.

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics e Simply Smarter Communications sono marchi di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e PLT è un marchio registrato di Plantronics, Inc. Apple, iPhone e iTunes sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Bluetooth è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Brevetti EM 002814079; brevetti in attesa di approvazione.

208877-16 (01.18)