


BackBeat FIT serie 350

Guida dell'utente

Sommario

Panoramica dell'auricolare	3
Sicurezza	3
Installare l'app	4
Associazione	5
Procedura di associazione	5
Modalità di associazione	5
Ricarica e montaggio	6
Ricarica	6
Ricarica rapida	6
Regolazione	6
Predisposizione del dispositivo	7
Informazioni di base	8
Accensione o spegnimento	8
Regolare il volume	8
Musica e altro	8
Riconnessione	8
Risposta e termine di una chiamata	8
Ripetere l'ultimo numero	8
Esclusione del microfono	8
Caratteristiche della cuffia	9
Assistente vocale	9
Risposta alle chiamate da un secondo dispositivo	9
Comandi vocali	9
Modalità DeepSleep	9
Supporto	10

Panoramica dell'auricolare

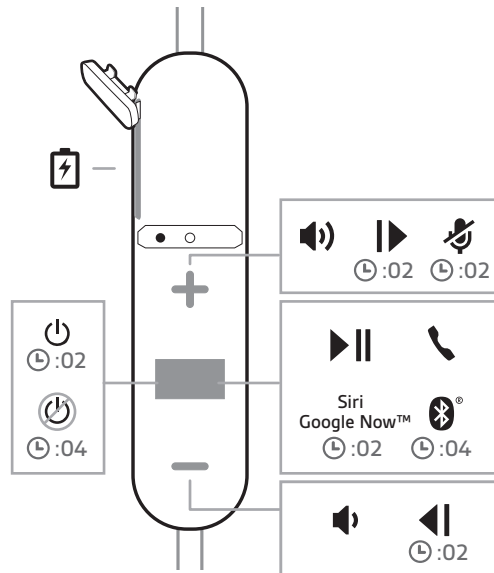

	Porta di ricarica
	Potenza
	Spento
	Comandi di aumento del volume
	Ricerca traccia in avanti
	Esclusione microfono
	Riproduzione/Pausa
Siri, Google Now™	Assistente vocale
	Associazione Bluetooth®
	Tasto di risposta/fine chiamata
	Comandi di diminuzione del volume
	Ricerca della traccia indietro

Sicurezza

Prima di utilizzare l'auricolare, consultare il documento "Tutela della sicurezza" per importanti indicazioni relative alla sicurezza, alla ricarica, alla batteria e alle norme vigenti.

Installare l'app

Per ottenere il massimo dall'auricolare, scaricare la nostra app gratuita, BackBeat per iOS/Android™.

L'app consente di:

- Attivazione/disattivazione della funzione
- Find MyHeadset
- Visualizzare la guida dell'utente



Per prestazioni ottimali, installare l'app BackBeat su tutti i dispositivi associati all'auricolare.




Associazione

Procedura di associazione

Alla prima accensione dell'auricolare, viene avviata la procedura di associazione.


- 1 Accendere la cuffia premendo il pulsante centrale  fino a quando non viene emessa la richiesta vocale di associazione e il LED  non lampeggia rosso e blu.

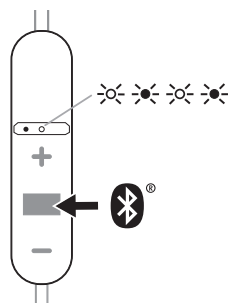

- 2 Attivare la connessione Bluetooth® sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.
 - **iPhone** > Impostazioni > Bluetooth > On*
 - **Android** > Impostazioni > Bluetooth > On > Ricerca*

NOTA *I menu possono variare a seconda del dispositivo.

- 3 Selezionare "PLT serie BBFIT350".
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare la connessione.

Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale "pairing successful" (associazione riuscita) e l'indicatore luminoso  smette di lampeggiare.

Modalità di associazione

Esistono due modi per impostare la modalità di associazione sull'auricolare. Scegliere:

- Con l'auricolare acceso, tenere premuti i pulsanti di aumento (+) e riduzione (-) del volume fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "Associazione".
- Con l'auricolare spento, tenere premuto il pulsante centrale fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "Associazione".

NOTA È possibile collegare fino a 2 dispositivi all'auricolare.


Ricarica e montaggio

Ricarica Lo sportello che copre la porta di ricarica si trova sul lato sinistro del controller in linea. Aprirlo aiutandosi con l'unghia. Per prestazioni ottimali, caricare completamente la batteria prima dell'uso.


La ricarica completa degli auricolari può richiedere fino a 2 ore. Durante la carica, l'indicatore luminoso è rosso e si spegne una volta che la ricarica è completa.

Ricarica rapida Una ricarica di 15 minuti dell'auricolare consente di ascoltare musica per un massimo di un'ora.

Regolazione Per ottenere un audio di ottima qualità, è essenziale una corretta aderenza al canale auditivo. Provare i copriauricolari in tre diverse dimensioni per trovare quello più adatto. Per una migliore aderenza, è possibile utilizzare copriauricolari di dimensioni diverse da un orecchio all'altro. L'incavo del copriauricolare destro è più grande del copriauricolare sinistro.

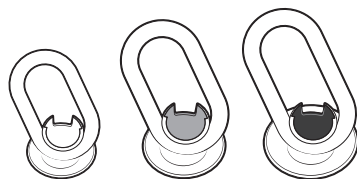


- 1 **Prova del copriauricolare** Inserire gli auricolari nelle orecchie e assicurarsi che il supporto per orecchio sia saldamente posizionato nell'orecchio per una migliore stabilità.

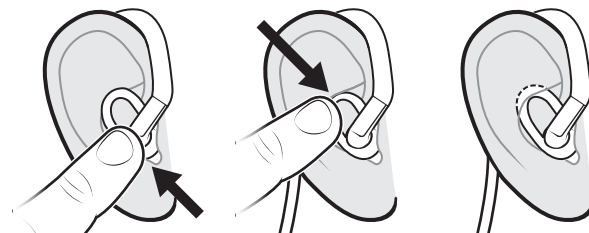

Una volta posizionato saldamente nell'orecchio, il supporto di stabilizzazione dovrebbe garantire la comodità del cuscinetto.

È possibile ascoltare la propria canzone preferita durante la prova di ciascun copriauricolare e scegliere quello più comodo che offre l'audio migliore.

- 2 **Rimozione del copriauricolare** Per rimuovere il copriauricolare, tirarlo con decisione.
- 3 **Sostituzione del copriauricolare** Premere il copriauricolare nel cuscinetto contrassegnato con "L" o "R" con l'incavo sul copriauricolare di gomma verso l'alto e l'incavo in plastica sollevato nel cuscinetto.

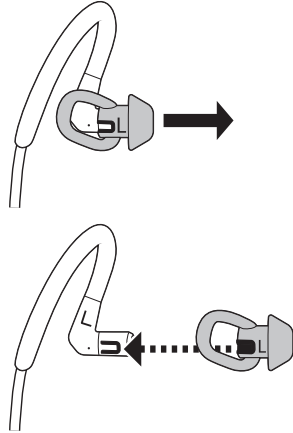


- 4 **Pulizia del copriauricolare** Quando è necessario, pulire i copriauricolari con una salvietta imbevuta di alcol o un batuffolo di cotone immerso in alcool isopropilico.


Predisposizione del dispositivo

Esistono 2 modi per utilizzare la clip fermacavetto al fine di rendere stabile l'auricolare.

- **Fissaggio** Passare il cavo dell'auricolare dietro al collo e fissare la clip all'abito indossato.

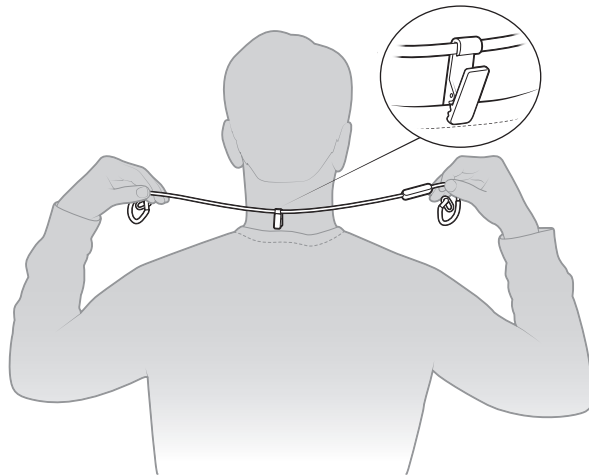

- **Regolazione della lunghezza** Accorciare il cavo in eccesso con la clip.

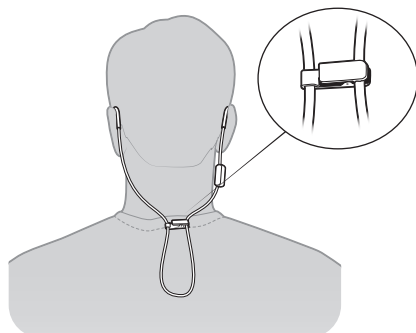

Informazioni di base

Accensione o spegnimento

Per accendere il dispositivo, premere il pulsante centrale per 2 secondi fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "Acceso". Per spegnere il dispositivo, premere il pulsante centrale per 4 secondi fino a quando non viene emesso l'avviso vocale "Spento".

Regolare il volume

Premi il tasto (+) o (-) per aumentare o diminuire il volume.

Musica e altro

Ascoltate la musica, i podcast, le indicazioni di navigazione e altro audio in streaming sul dispositivo.

NOTA *La funzionalità varia in base all'applicazione.*

Riproduzione o pausa dell'audio

Toccare il pulsante centrale.

Passaggio al brano successivo

Premere per 2 secondi il pulsante di aumento (+) del volume.

Riproduzione del brano precedente

Premere il pulsante di riduzione del volume fino a quando non viene emesso il tono di conferma per ricominciare il brano corrente. Premere due volte il pulsante (bisogna quindi attendere l'emissione di due toni di conferma successivi) per andare alla traccia precedente.

Riconnessione

Se l'auricolare perde il collegamento Bluetooth con il telefono in uso, tenta automaticamente di ristabilirlo.

In caso di esito negativo, toccare una volta qualsiasi tasto o stabilire la connessione manualmente tramite il Bluetooth del telefono. Se l'auricolare rimane fuori dal raggio d'azione per più di 90 minuti, si attiva la modalità DeepSleep.

Risposta e termine di una chiamata

Toccare il pulsante \ centrale.

Ripetere l'ultimo numero

Toccare due volte il pulsante centrale \ per chiamare l'ultimo numero composto.

Esclusione del microfono

Durante una conversazione, tenere premuto i pulsanti di aumento e riduzione del volume finché non viene emesso l'avviso vocale di attivazione o disattivazione dell'esclusione microfono. Quando l'esclusione microfono è attiva, viene ripetuto un avviso ogni 15 minuti.

Caratteristiche della cuffia

Assistente vocale

Siri, Google Now™, Cortana Tenere premuto il pulsante centrale per 2 secondi finché non viene emesso il tono. Attendere la richiesta del telefono per attivare la selezione vocale, la ricerca e altri controlli vocali dello smartphone.

Risposta alle chiamate da un secondo dispositivo

Rispondere alle chiamate da due dispositivi è facile.

Mentre è in corso una chiamata, il secondo dispositivo associato emette una notifica sonora per la chiamata in arrivo.

Per rispondere a una seconda chiamata dall'altro dispositivo, toccare innanzitutto il pulsante centrale per terminare la chiamata in corso, quindi toccare nuovamente lo stesso pulsante per rispondere alla nuova chiamata. Se si sceglie di non rispondere alla seconda chiamata, questa viene trasferita alla segreteria.

Comandi vocali

Il dispositivo emette avvisi vocali che informano circa le variazioni di stato. Ad esempio:

"Power on" (Acceso)

"Pairing successful" (Associazione riuscita)

"Phone 1 connected" (Telefono 1 collegato)

"Nessun telefono è collegato"

"Mute on" (Esclusione microfono attivata)

Modalità DeepSleep

Se gli auricolari vengono lasciati accesi ma fuori dal raggio d'azione del telefono a cui sono associati per 90 minuti, preservano la carica della batteria passando in modalità DeepSleep.

Una volta che il dispositivo ritorna entro il raggio d'azione del cellulare, premere il pulsante centrale per uscire dalla modalità DeepSleep.

Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso da parte di Plantronics è concesso su licenza. Apple e Siri sono marchi di Apple, Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Brevetti in attesa di approvazione.

213118-16 (12.18)