

BackBeat FIT 500 SERIES

Manual do Utilizador

Sumário


Emparelhamento	3
Emparelhar	3
Emparelhar um segundo dispositivo	3
Emparelhar com Mac	3
Carregamento e ajuste	4
Carregamento	4
Princípios básicos	5
Descrição geral do auricular	5
Ligar/desligar	5
Reproduzir/Colocar música em modo de pausa	5
Seleccção de faixas	5
Ativar o assistente de voz	5
Efectuar/atender/terminar chamadas	5
Corte de som	6
Encontre o seu auricular	6
Assistência	7

Emparelhamento

Emparelhar

O processo de emparelhamento é iniciado quando liga os auscultadores pela primeira vez.

- 1 Deslize o interruptor de ligação para ligar. Ouvirá "pairing" (a emparelhar) e os LED piscam a vermelho e azul.

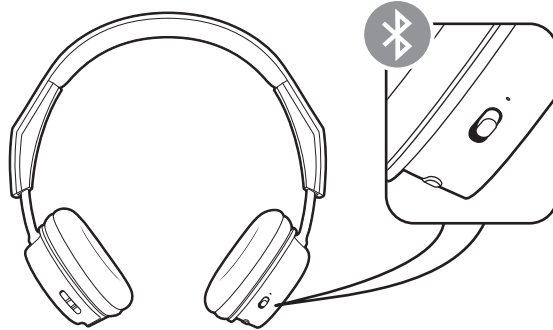

- 2 Ativar o **Bluetooth®** no seu telefone e defini-lo para procurar novos dispositivos.
 - **iPhone** Definições > Bluetooth > Ligado*
 - **Android** Definições > Bluetooth:Ligado > Procurar dispositivos*


NOTA: *Os menus podem variar consoante o dispositivo.

- 3 Seleccione "PLT BBFIT500 Series."
Se necessário, introduza quatro zeros (0000) para o código ou aceite a ligação.

Quando o emparelhamento é concluído com sucesso, ouve a mensagem "pairing successful" (emparelhamento com êxito) e os LED deixam de piscar.

Emparelhar um segundo dispositivo

- 1 Deslize o botão de ligar/desligar e mantenha-o na direção do ícone Bluetooth até que os LED pisquem a vermelho e azul.

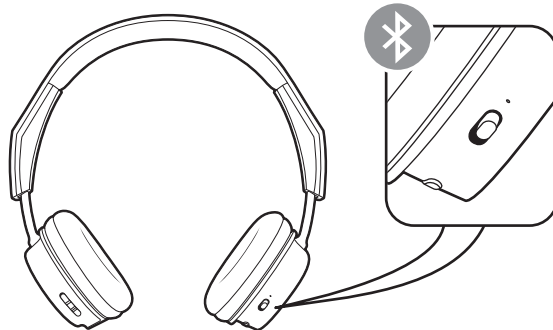

- 2 Seleccione "PLT BBFIT500 Series" nas definições de Bluetooth do seu dispositivo.

Emparelhar com Mac


Se o seu Mac tiver o Bluetooth ativado, pode emparelhá-lo com o seu auricular.

- 1 Coloque o auricular no modo de emparelhamento (deslize o botão de ligar/desligar e mantenha-o na direção do ícone Bluetooth). Ouvirá "pairing" (a emparelhar) e os LED piscarão a vermelho e a azul.
- 2 No Mac, seleccione menu **Apple > Preferências do sistema > Bluetooth**.
- 3 Clique em Configurar novo dispositivo ou "+", seleccione "PLT BBFIT500 Series estéreo" e siga as instruções no ecrã.

Carregamento e ajuste

Carregamento

O carregamento completo dos auscultadores pode demorar até 2,5 horas. Os LED apagam-se quando o carregamento estiver concluído.

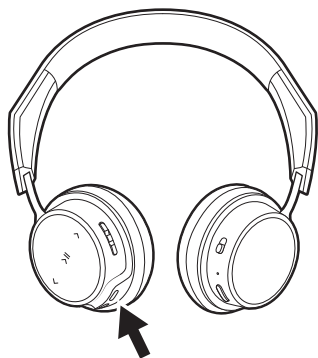


DICA Para verificar o estado da bateria dos auscultadores, toque no botão de chamada enquanto estiver a usar os auscultadores. Os auscultadores devem estar no modo inativo.

Os seus auscultadores contam com uma autonomia de audição de 18 horas.

Princípios básicos

Descrição geral do auricular

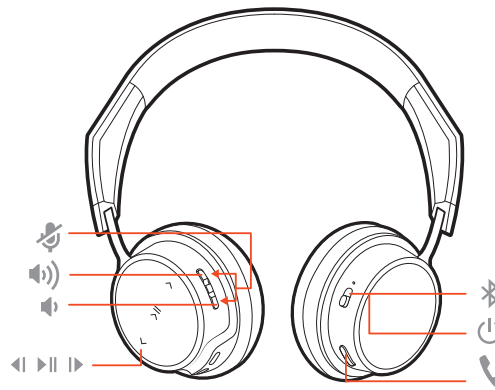

	Cortar/ativar o som
	Aumentar volume
	Diminuir volume
	Reproduzir/Colocar música em modo de pausa
	Avançar faixa
	Retroceder faixa
	Botão de emparelhamento Bluetooth
	Ligar/desligar
	LED do auricular (luz indicadora)

Esteja em segurança

Leia o manual de segurança para obter informações importantes de segurança, carregamento, bateria e regulamentares antes de utilizar o novo auricular.

Ligar/desligar

Deslize o interruptor para ligar ou desligar.

Reproduzir/Colocar música em modo de pausa

Toque no botão reproduzir/pausa .

Seleção de faixas

Toque no botão para a frente ou para trás para controlar a selecção de faixas.

Ativar o assistente de voz

Se o seu smartphone tiver um assistente de voz, mantenha premido o botão de chamada durante 2 segundos e aguarde o comando do telefone.

Efectuar/atender/ terminar chamadas

Atender ou terminar uma chamada

Toque no botão de chamada .

Rejeitar uma chamada

Mantenha premido o botão de chamada durante 2 segundos.

Retribuir a última chamada (smartphone)

Para ligar para o último número marcado, toque duas vezes no botão de chamada 📞.

Corte de som

Durante uma chamada, prima os botões de aumentar e de diminuir volume. Ouvirá "mute on/off" (corte de som ativado/desativado)

Encontre o seu auricular

A maior parte dos auriculares são encontrados por baixo dos bancos dos automóveis, nos bolsos ou em secretárias desarrumadas. Para locais menos óbvios, localize o seu auricular enviando um tom para o encontrar.

- 1 Transfira a aplicação Plantronics Hub para iOS e Android, visitando plantronics.com/software.
- 2 Localize o seu auricular perdido utilizando a função Find MyHeadset (Encontrar o meu auricular) na aplicação Plantronics Hub.

Assistência

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	D.G. 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

*Assistência em inglês

Para obter informação acerca da garantia, aceda a plantronics.com/warranty.

PRECISA DE MAIS AJUDA?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2017 Plantronics, Inc. BackBeat e Plantronics são marcas comerciais da Plantronics, Inc., registadas nos EUA e noutros países. Plantronics Hub é uma marca comercial da Plantronics, Inc. Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização da Plantronics, Inc. é realizada sob licença. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários.

Patentes pendentes.

211262-22 (09.17)