

Backbeat® FIT

Ghid de utilizare

Cuprins

Bun venit	3
Conținutul pachetului*	4
Împerecheați casca	5
Prezentare generală căști	6
Siguranța înainte de toate	6
Preluări controlul	7
Pornire sau oprire alimentare	7
Redare sau întrerupere muzică	7
Salt la melodia următoare	7
Redarea melodiei anterioare	7
Volumul	7
Mut	7
Utilizați comenzile vocale	7
Preluarea sau terminarea unui apel	7
Respingerea unui apel	7
Modul de împerechere	8
Încărcare	9
Montare	10
Suport pentru braț/depozitare	11
Verificarea nivelului bateriei	12
Mod DeepSleep	13
Rămâneți conectați	14
Aplicație actualizare Backbeat FIT	15
Specificații	16
Asistență	17


Bun venit

Felicitări pentru achiziționarea noului produs Plantronics. Acest ghid furnizează instrucțiuni pentru configurarea și utilizarea noii căști Plantronics Backbeat® FIT.


Pentru informații importante despre siguranța produsului, înainte de instalarea sau utilizarea acestuia, consultați Instrucțiuni de siguranță.

Conținutul pachetului*

Căști

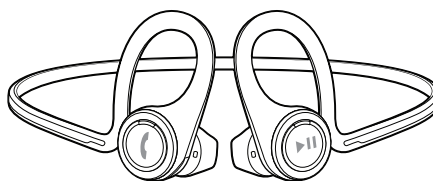

Cablu de încărcare USB

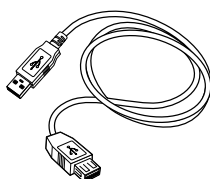


'Suport pentru braț




NOTĂ *Conținutul poate varia în funcție de produs.

Împerecheați casca

Prima dată când porniți căștile, începe procesul de împerechere.


- 1 Activați căștile. Indicatorul luminos  localizat pe casca dreaptă luminează roșu și albastru pentru a indica modul de împerechere

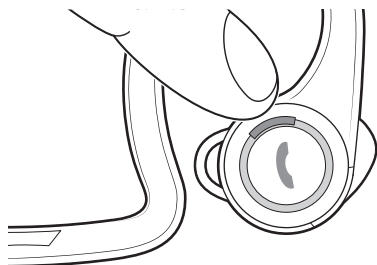

- 2 Activați Bluetooth® pe telefonul dvs. și setați-l pentru a căuta dispozitive noi.
 - **iPhone** Setări > General > BluetoothPornit*
 - **Android™** Setări > Bluetooth: Pornit > Scanare dispozitive*

*Meniurile pot varia în funcție de dispozitiv.
- 3 Selectați „PLT_BBFIT.” Dacă telefonul o solicită, introduceți patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptați conexiunea. După împerecherea cu succes, indicatoarele luminoase nu mai luminează intermitent în roșu și albastru și veți auzi „pairing successful” (împerechere reușită).

Prezentare generală căști

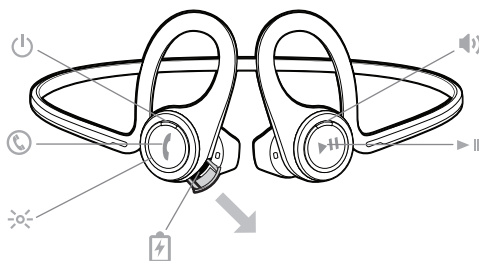


⏻	Buton de alimentare
💡	Indicator luminos cască
📞	Buton Apel
🔌	Port de încărcare
🔊	Buton volum: mărește sau micșorează volum
▶	Butonul Audio: Redare sau pauză muzică, derulare a piesei înainte sau înapoi


Siguranța înainte de
toate

Citiți ghidul cu instrucțiuni de siguranță pentru informații importante privind siguranța, încărcarea, bateria și normele înainte de a utiliza casca.


Preluauți controlul

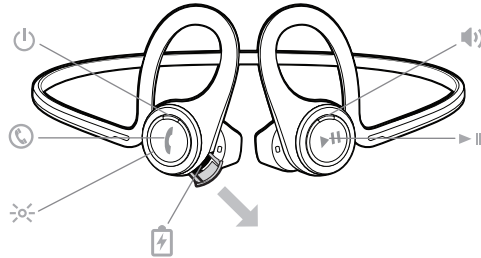


Pornire sau oprire
alimentare

Apăsați butonul Alimentare  până auziți „pornire/oprire alimentare”


Redare sau întrerupere
muzică

Apăsați butonul Audio .



Salt la melodia
următoare

Apăsați butonul de două ori Audio .

Redarea melodiei
anterioare


Apăsați butonul Audio  până auziți tonul de confirmare pentru a reporni piesa curentă. Apăsați butonul de două ori (fiecare apăsare până sa aude tonul de confirmare) pentru a trecere la următoarea melodie.

Volumul


Pentru a mări volumul, atingeți butonul Volum . Pentru a micșora volumul, apăsați și mențineți butonul Volum .

*Telefonul Android trebuie configurat la mediu/ridicat sau sunetul va fi prea slab.

Mut

În timpul unui apel, atingeți butonul Audio . Veți auzi „mod mut activat” sau „mod mut dezactivat.” O alertă se repetă la fiecare 5 minute atunci când este activată funcția dezactivare sunet.

Utilizați comenzile vocale

Pentru a activa comenzile vocale ale smartphone-ului, apăsați butonul Apel  până când auziți tonul de confirmare.


Preluarea sau terminarea
unui apel

Atingeți butonul Apel .

Respingerea unui apel


Apăsați și mențineți apăsat butonul Apel  timp de 2 secunde

Modul de împerechere


Pentru a accesa modul împerechere după primul proces de împerechere, începeți cu căștile dezactivate și apoi apăsați și mențineți apăsat butonul Alimentare  până când auziți „împerechere”.

Încărcare

Noile dvs. căști au suficientă baterie pentru a se împerechea sau a asculta conținut audio pentru o perioadă de timp. Ușa care acoperă portul de încărcare este localizată pe casca dreaptă. Deschideți-o cu unghia.

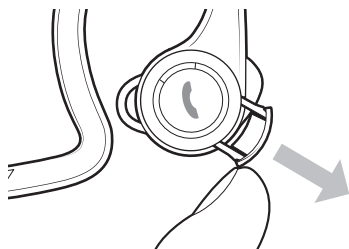


Durează până la 2 ore pentru a încărca complet căștile. În timpul încărcării, lumina indicatorului este roșie și devine albastră odată finalizată încărcarea.

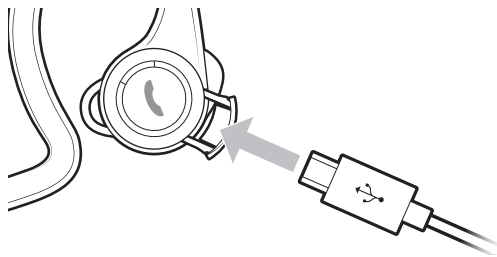


Montare

- 1 Pentru performanță sonoră optimă și potrivire confortabilă și sigură, așezați-le în jurul capului.

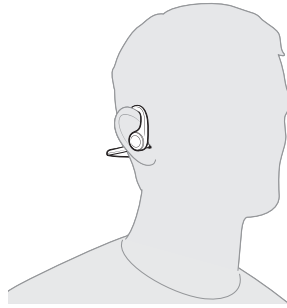


- 2 Rotiți elementul pentru ureche într-un interval de plus-minus 20° pentru o potrivire optimă și experiență audio.

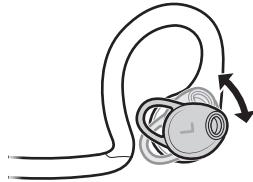


Suport pentru braț/depozitare

Husă pentru depozitarea căștilor. Întoarceți pe dos husa pentru a o transforma într-un suport pentru braț pentru a vă susține telefonul în timpul antrenamentului. În interior este disponibil un buzunar suplimentar pentru a susține telefoanele de dimensiuni mici sau dispozitivele pentru muzică.

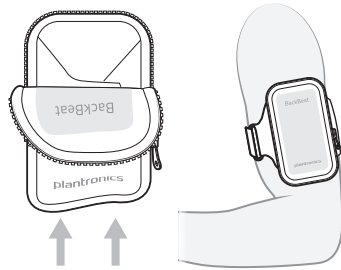

Verificarea nivelului bateriei

Pentru a verifica nivelul bateriei atingeți butonul de alimentare  în timp ce căștile dvs. sunt pornite. Căștile vă vor anunța starea bateriei.

„Baterie complet încărcată” = complet încărcată

„Nivel baterie ridicat” = nivel mediu până la încărcare completă



„Nivel mediu baterie” = mediu

„Nivel baterie scăzut” = mai puțin de 1 oră rămasă

„Reîncărcare cască” = sub 15 minute rămase

Mod DeepSleep

Dacă vă lăsați casca pornită, dar în afara zonei de acoperire a telefonului dvs. împerecheat timp de peste 10 de minute, casca va păstra nivelul bateriei intrând în modul Repaus profund®.

Odată ce reintrați în zona de acoperire a telefonului, atingeți butonul Alimentare  pentru a ieși din modul Repaus profund. Dacă telefonul dvs. sună, atingeți butonul Apel  din nou pentru prelua apelul.

Rămâneți conectați

Bluetooth are o „rază de acțiune” de până la 10 metri între telefon și căști, în afara căreia semnalul audio se degradează și conexiunea se pierde.

Căștile încearcă să restabilească o conexiune Bluetooth pierdută. Dacă restabilirea nu reușește, atingeți orice buton o dată sau manual și reconectați-vă prin intermediul meniului Bluetooth al telefonului.

Aplicație actualizare Backbeat FIT

Actualizați firmware-ul pentru Backbeat FIT prin conexiunea Bluetooth utilizând aplicația mobilă de actualizare a Backbeat FIT. Aplicația de actualizare este disponibilă pentru iOS și Android și poate fi descărcată cu succes din Apple App Store sau GooglePlay.

- 1 Asigurați-vă că căștile sunt împerecheate și conectate la telefon.
- 2 Atingeți butonul „Actualizare Firmware” de pe ecranul de început al aplicației.
- 3 Păstrați căștile și telefonul în raza dvs. în timpul actualizării.
- 4 Vi se va solicita conectarea căștilor la o sursă de alimentare pentru a iniția actualizarea. Actualizarea va porni automat odată ce această etapă a fost efectuată. Indicatorul luminos clipește în purpuriu când Backbeat FIT se află în modul actualizare.

Veți fi notificat automat atunci când noul firmware este lansat și prin actualizarea Backbeat FIT vă puteți asigura că casca dvs. atinge cele mai bune performanțe.

Specificații

Durată de vorbire/ascultare	Până la 8 ore ascultare/6 ore convorbire*
Timp de standby	Până la 14 zile*
Mod Repaus profund	Oferă până la 180 zile*
Distanță de operare (rază de acțiune)	Până la 10 metri față de telefon sau tabletă Până la 10 metri față de telefon sau tabletă
Greutate căști	24 grame
Audio	Codec SBC personalizat HQ, difuzoare din neodim de 13 mm, răspuns de frecvență 50-20.000 Hz, distorsiune armonică totală <3%, sensibilitate 105 dBspl/mW @ 1 kHz
Reducerea zgomotelor	Procesarea digitală a semnalelor (DSP) : <ul style="list-style-type: none">• Atenuare completă a ecoului duplex• Reducerea zgomotelor în timp real• Claritatea vocii
Protecție la umezeală	Înveliș nano P2i pentru protecție la transpirați și umezeală
Conector de încărcare	Încărcare micro USB
Tipul bateriei	Litiu ion polimer, reîncărcabilă, neînlocuibilă
Timp de încărcare (maxim)	2 ore (Cerințe de alimentare 5V DC - 180 mA)
Bluetooth 3.0	Profil Advanced Audio Distribution (A2DP) v1.2, Profil Audio/Video Remote Control (AVRCP) v1.4, Profil handsfree (HFP) v1.6 și Profil cască (HSP) v1.1
Temperatură de funcționare și depozitare	32°F – 104°F (0 – 40°C)
Service și asistență	www.plantronics.com/support

NOTĂ * Performanțele depind de baterie și pot varia în funcție de dispozitiv.

Asistență

EN
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-200-79-92
Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

**Asistență în limba engleză*

Informații privind siguranța: consultați broșura separată „Pentru siguranța dvs.”

Detalii privind garanția limitată de 2 ani: plantronics.com/warranty

AVEȚI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENȚĂ?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2014 Plantronics, Inc. Toate drepturile rezervate. Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare de către Plantronics are loc sub licență. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Patente: S.U.A. 5.712.453; Patente în așteptare

202221-23 (07.14)