

# Backbeat® Go 2

Ghid de utilizare

# Cuprins


Bun venit	3
Conținutul pachetului	4
Prezentare generală căști	5
Siguranța înainte de toate	5
Împerechere	6
Împerecheați casca	6
Împerecherea cu alt dispozitiv	6
Conectivitate multiplă	6
Încărcare	8
Verificarea nivelului bateriei	8
Montare	9
Opțiuni elementare	10
Porniți și opriți elementele pentru urechi	10
Audio	10
Ajustarea volumului	10
Mut	10
Efectuarea/preluarea/incheierea apelurilor	10
Mai multe caracteristici	12
Mod Deepsleep	12
Rămâneți conectați	12
Alerte vocale	12
Reinițializați setările din fabrică	12
Specificații	13
Asistență	14

# Bun venit


Felicitări pentru achiziționarea noului produs Plantronics. Acest ghid furnizează instrucțiuni pentru configurarea și utilizarea Elemente pentru urechi Backbeat Go 2.

Pentru informații importante despre siguranța produsului, înainte de instalarea sau utilizarea acestuia, consultați instrucțiunile de siguranță din ghidul de pornire rapidă.

# Conținutul pachetului

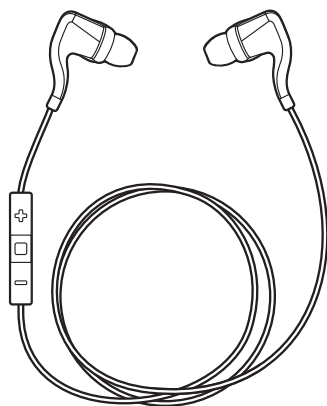


Elementele pentru urechi (elementele de stabilizare și elementele medii pentru urechi instalate) cu microfon

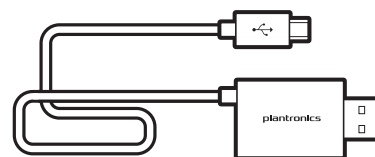

Încărcător cu cablu combo




Pernuțe auriculare (mici și mari)

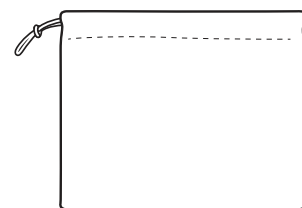

Husă

# Prezentare generală căști

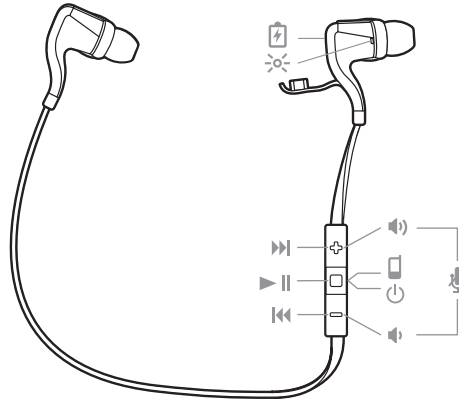

Port de încărcare



Indicator luminos cască (LED)



Butonul de creștere a volumului: crește volumul, salt la melodia următoare



Butonul Audio/Apel: Pornește/oprește elementele pentru urechi, răspunde/încheie/respinge un apel, redă/pune în pauză muzica



Buton de micșorare a volumului: micșorează volumul, redă melodia anterioară



Dezactivare/reactivare sunet

## Siguranța înainte de toate


Citiți ghidul cu instrucțiuni de siguranță pentru informații importante privind siguranța, încărcarea, bateria și normele înainte de a utiliza casca.

# Împerechere

## Împerecheați casca

Prima dată când porniți elementele pentru urechi, începe procesul de împerechere.

- 1 Activați elementele pentru urechi. Indicatorul luminos localizat pe elementul de ureche dreapta luminează roșii și albastre pentru a indica modul de împerechere.

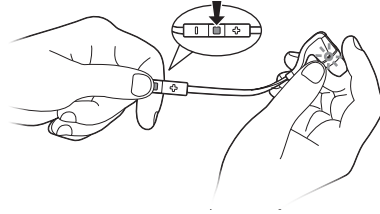

- 2 Activați Bluetooth® pe telefonul dvs. și setați-l pentru a căuta dispozitive noi.
  - **iPhone\*** Setări > General > Bluetooth > Pornit
  - **Smartphone-uri™ Android\*** Setări > Wireless și Bluetooth > Rețea: Pornit > Scanare dispozitive

**NOTĂ** \*Meniurile pot varia în funcție de dispozitiv.

- 3 Selectați "PLT\_BBTGO2."  
Dacă este necesar, introduceți patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptați conexiunea.


Odată ce aceasta este împerecheată cu succes, auziți „împerechere reușită” iar indicatorul elementului pentru ureche va înceta să clipească.

**NOTĂ** Pentru a accesa modul împerechere după primul proces de împerechere, începeți cu elementele pentru urechi dezactivate și apoi apăsați și mențineți apăsat până când auziți „împerechere”.

## Împerecherea cu alt dispozitiv

După împerecherea elementelor pentru urechi cu telefonul, puteți dori să împerecheați un alt telefon sau un dispozitiv nou, cum ar fi o tabletă. Puteți împerechea și memora până la opt dispozitive care acceptă profilurile Handsfree și Advanced Audio Distribution (A2DP).

- 1 Puneți elementele pentru urechi în modul împerechere. Alegeți:
  - Cu elementele pentru urechi dezactivate, mențineți apăsat butonul Audio/Apel  până când auziți „împerechere” sau
  - Cu elementele pentru urechi activate și nu în timpul unui apel, mențineți apăstate butoanele de mărire volum (+) și de micșorare volum (–) până când auziți „împerechere”

Indicatorul luminos  localizat pe elementul de ureche dreapta luminează roșii și albastre pentru a indica modul de împerechere.

- 2 Activați Bluetooth pe telefonul dvs. și setați-l pentru a căuta dispozitive noi.
- 3 Selectați "PLT\_BBTGO2."  
Dacă este necesar, introduceți patru zerouri (0000) pentru codul de acces sau acceptați conexiunea.

Odată ce aceasta este împerecheată cu succes, auziți „împerechere reușită” iar indicatorul căștii va înceta să clipească.

## Conectivitate multiplă


Când aveți mai multe dispozitive asociate la elementele pentru ureche, conectivitatea multiplă vă permite să comutați conexiunea între dispozitive din lista de dispozitive Bluetooth a telefonului/dispozitivului dvs. cu muzică (Elementele pentru ureche pot fi conectate la un câte un dispozitiv pe rând).

De exemplu, dacă sunteți conectați la o tabletă și ați terminat de ascultat muzică și doriți să comutați la unul din celelalte telefoane/dispozitive cu muzică împerecheate, trebuie să efectuați următoarele:


- 1 Mergeți la lista de dispozitive împerecheate din meniul cu setările Bluetooth din telefonul dvs.
- 2 Selectați "PLT\_BBTGO2."  
După aceea, elementele pentru urechi acceptă conexiunea nouă și nu este nevoie să ștergeți și să împerecheați din nou dispozitivele de fiecare dată; acestea sunt memorate și gata pentru a fi conectat ori de câte ori se află în aria de acoperire.

# Încărcare

Elementele dvs. pentru urechi noi dispun de suficientă energie pentru împerechere și pentru a efectua câteva apeluri. Pentru a accesa portul de încărcare, introduceți unghia în canalul din partea de sus a elementului pentru urechi dreapta și trageți în jos.

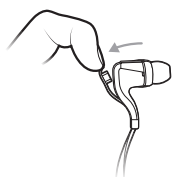

Durează până la 2,5 ore pentru a încărca complet elementele pentru urechi. În timpul încărcării, lumina indicatorului este roșie și devine albastră odată finalizată încărcarea.

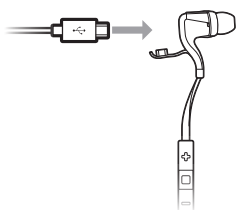

## Verificarea nivelului bateriei

Puteți verifica nivelul bateriei atingând oricare din butoanele de Volum atunci când căștile sunt inactive. Elementele dvs. pentru urechi anunță starea bateriei și indicatorul luminează intermitent pentru a afișa nivelul de încărcare.

„Nivel baterie ridicat” = baterie OK până la încărcare completă

„Nivel baterie scăzut” = mai puțin de 1 oră rămasă

„Reîncărcare cască” = sub 15 minute rămase

Lumină intermitentă albastră = baterie OK până la încărcare completă

2 clipiri roșii = nivel scăzut baterie, mai puțin de 1 oră rămasă

3 clipiri roșii = mai puțin de 15 minute rămase




# Montare

Selectarea elementului pentru ureche cu dimensiunea corectă este esențială pentru dvs. pentru a aprecia pe deplin calitatea audio premium oferită de pernuțele auriculare.


- 1 Elementele pentru ureche de dimensiuni medii **izolare acustică** oferite la livrare, sunt instalate pe pernuțele auriculare. Vă recomandăm să încercați fiecare element pentru ureche (mic, mediu și mare), efectuați un test de sunet și alegeți elementul pentru ureche care să vă ofere cea mai bună experiență a sunetului. O potrivire adecvată a acestora va asigura un sunet de bas bogat.




- 2 **Confort și stabilitate** Elementele de stabilizare pot fi rotite în trei poziții preconfigurate. Rotiți elementul de stabilizare pentru a regla unghiul pentru potrivire și stabilitate corespunzătoare.

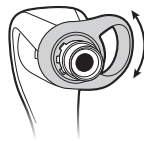

- 3 Fixați pernuțele auriculare în jurul cefei și bucurați-vă.

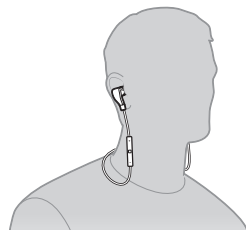

# Opțiuni elementare

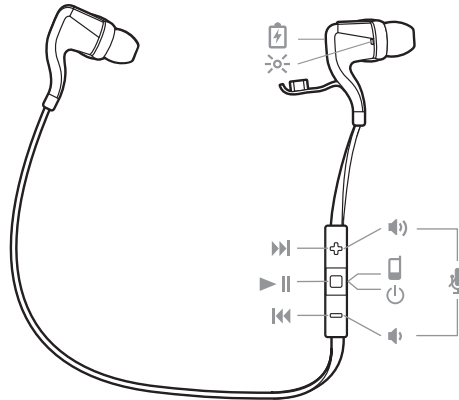

## Porniți și opriți elementele pentru urechi

Apăsați butonul Audio/Apel ► || / ◻ până când auziți „pornit”. Pentru oprire, apăsați butonul Audio/Apel ► || / ◻ timp de 4 secunde până când auziți „oprit”

### Audio

#### Redarea sau întreruperea sunetului

Apăsați butonul Audio/Apel ► || / ◻.

#### Salt la melodia următoare

Apăsați butonul de creștere a volumului (+) mai mult de 1 secundă.

#### Redarea melodiei anterioare

Apăsați volumul pentru micșorarea volumului (–) mai mult de 1 secundă pentru a reporni piesa curentă. Apăsați de două ori pe buton (fiecare apăsare mai mult de 1 secundă) pentru a merge la piesa următoare.

## Ajustarea volumului

### Mut

În timpul unei conversații, atingeți simultan butoanele de volum (+) și (–). Veți auzi „mod mut activat” sau „mod mut dezactivat.” O alertă se repetă la fiecare 5 minute atunci când este activată funcția dezactivare sunet .

## Efectuarea/preluarea/închegierea apelurilor

Auziți o alertă de primire apel în timp ce ascultați materialele audio. Atunci când preluați un apel, materialele audio stocate (melodiile, clipurile video sau podcast-urile descărcate) vor fi întrerupte. Dacă ascultați materiale audio transmise în direct atunci vor fi dezactivate, nu întrerupte, în timpul apelului. După terminarea apelului, redarea sau transmisia în direct se va relua.

#### Preluarea sau terminarea unui apel

Apăsați pe butonul Audio/Apel ► || / ◻.

#### Utilizarea apelului în așteptare

Mai întâi, atingeți butonul ► || / ◻ pentru a pune primul apel în așteptare și a răspunde la al doilea apel. Pentru a comuta între apeluri, apăsați butonul Audio/Apel ► || / ◻ timp de 2 secunde. Pentru a termina al doilea apel și a relua primul apel, atingeți butonul Audio/Apel ► || / ◻.

#### Respingerea unui apel

Apăsați butonul Audio/Apel ► || / ◻ timp de 2 secunde.


#### Reapelarea ultimului număr

Apăsați scurt de două ori pe butonul Audio/Apel ► || / ◻ pentru a forma ultimul număr apelat.

# Mai multe caracteristici

## Mod Deepsleep

Dacă vă lăsați casca pornită, dar în afara zonei de acoperire a telefonului dvs. împerecheat timp de peste 20 de minute, casca va păstra nivelul bateriei intrând în modul DeepSleep™.

Odată ce reintrați în zona de acoperire a telefonului, apăsați orice buton pentru a ieși din modul DeepSleep. Dacă telefonul dvs. sună, atingeți butonul Apel  din nou pentru prelua apelul.

## Rămâneți conectați

Bluetooth are o rază de acțiune de până la 10 metri între telefon și elementele pentru urechi, în afara căreia semnalul audio se degradează și conexiunea se pierde.

Elementele pentru urechi încearcă să restabilească o conexiune Bluetooth pierdută. Dacă nu este posibil, apăsați scurt o dată butonul Audio/Apel sau reconectați manual, prin intermediul meniului Bluetooth al dispozitivului.

## Alerte vocale

Casa dvs. comunică în limba engleză.

### Lista alertelor vocale

- „Nivel baterie scăzut/mediu/ridicat”
- „Conexiune comutată”
- „Cască conectată”
- „Fără conexiune”
- „Activare/Dezactivare sunet”
- „Se împerechează”
- „Împerechere reușită”
- „Pornirea/Oprirea”
- „Reîncărcați casca”
- „Reapelarea ultimului număr”

## Reinițializați setările din fabrică

Atunci când reinițializați elementele pentru urechi la setările din fabrică, lista de dispozitive împerecheate este ștearsă.

- 1 Mai întâi, puneți elementele pentru urechi în modul împerechere. Alegeți din următoarele:
  - Cu elementele pentru urechi dezactivate, mențineți apăsat butonul Audio/Apel până când auziți „împerechere” sau
  - Cu elementele pentru urechi activate și nu în timpul unui apel, mențineți apăsat butoanele de mărire volum (+) și de micșorare volum (–) până când auziți „împerechere”

Indicatorul luminos localizat pe elementul de ureche dreapta luminează roșu și albastru pentru a indica modul de împerechere.

- 2 Apoi, în timp ce elementele pentru urechi sunt în modul de împerechere, mențineți apăsat butoanele de mărire volum (+) și de micșorare volum (–) până când LED-ul luminează în violet. După resetare, elementele pentru urechi se închid.

# Specificații

<b>Durată de vorbire/ascultare</b>	Până la 4,5 ore ascultare/5 ore vorbire*
<b>Timp de standby</b>	Până la 10 zile*
<b>Tehnologie DeepSleep</b>	Bateria rezistă până la 180 de zile*
<b>Distanță de operare (rază de acțiune)</b>	Până la 10 metri față de telefon sau tabletă
<b>Greutate căști</b>	14 grame
<b>Audio</b>	Codec SBC personalizat HQ, difuzoare din neodim de 6 mm, răspuns de frecvență 20-20.000 Hz, distorsiune armonică totală <5%, sensibilitate 104 dBspl/mW @ 1 kHz
<b>Reducerea zgomotelor</b>	Procesarea digitală a semnalelor (DSP) : <ul style="list-style-type: none"><li>• Atenuare completă a ecoului duplex</li><li>• Reducerea zgomotelor în timp real</li><li>• Claritatea vocii</li></ul>
<b>Protecție la umezeală</b>	Înveliș nano P2i pentru protecție la transpirați și umezeală
<b>Conector de încărcare</b>	Încărcare micro USB
<b>Tipul bateriei</b>	Litiu ion polimer, reîncărcabilă, neînlocuibilă
<b>Timp de încărcare (maxim)</b>	2,5 ore (Cerințe de alimentare 5V DC - 180 mA)
<b>Bluetooth 2.1 + EDR</b>	Profil Advanced Audio Distribution (A2DP) v1.2, Profil Audio/Video Remote Control (AVRCP) v1.4, Profil handsfree (HFP) v1.6 și Profil cască (HSP) v1.1
<b>Temperatură de funcționare și depozitare</b>	32°F – 104°F (0 – 40°C)

**NOTĂ** \* Performanțele depind de baterie și pot varia în funcție de dispozitiv.

# Asistență

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

---

**EN**

Tel: 0800 410014

**FI**

Tel: 0800 117095

**NO**

Tel: 80011336

---

**AR**

Tel: +44 (0)1793 842443\*

**FR**

Tel: 0800 945770

**PL**

Tel: +44 (0)1793 842443\*

---

**CS**

Tel: +44 (0)1793 842443\*

**GA**

Tel: 1800 551 896

**PT**

Tel: +0800 84-45-17

---

**DA**

Tel: 80 88 46 10

**HE**

Tel: +44 (0)1793 842443\*

**RO**

Tel: +44 (0)1793 842443\*

---

**DE**

Deutschland 0800 9323 400

Österreich 0800 242 500

Schweiz 0800 932 340

**HU**

Tel: +44 (0)1793 842443\*

**RU**

Tel: 8-800-200-79-92

Tel: +44 (0)1793 842443\*

---

**EL**

Tel: +44 (0)1793 842443\*

**IT**

Tel: 800 950934

**SV**

Tel: 0200 21 46 81

---

**ES**

Tel: 900 803 666

**NL**

NL 0800 7526876

BE 0800 39202

LUX 800 24870

**TR**

Tel: +44 (0)1793 842443\*

---

**NOTĂ** \*Asistență în limba engleză

**Informații privind siguranța:** consultați broșura separată "Pentru siguranța dvs"

**Detalii privind garanția limitată de 2 ani:** [plantronics.com/warranty](http://plantronics.com/warranty)

## AVEȚI NEVOIE DE MAI MULTĂ ASISTENȚĂ?

[plantronics.com/support](http://plantronics.com/support)

**plantronics®**  
Simply Smarter Communications™

### **Plantronics BV**

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands



© 2013 Plantronics, Inc. Toate drepturile rezervate. Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare de către Plantronics are loc sub licență. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Patente SUA în așteptare

200674-23 (09.13)