


BackBeat GO 3









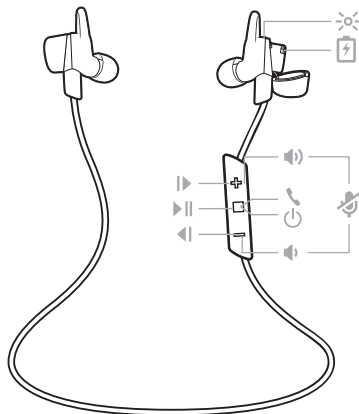

Gebruikershandleiding

Inhoud

Overzicht van de headset	3
Wees veilig	3
Koppelen en passen	4
Verbinden met uw telefoon	4
Profiteer van het beste geluid	4
De app installeren	6
De BackBeat GO 3 Companion-app gebruiken	6
Opladen	7
Opladen	7
De batterijstatus controleren	7
DeepSleep-modus	7
De basisfuncties	8
In- of uitschakelen	8
Audio afspelen of pauzeren	8
Naar volgend nummer gaan	8
Vorig nummer afspelen	8
Volume aanpassen	8
Oproep beantwoorden of beëindigen	8
Mute	8
Wisselgesprekken gebruiken	8
Meerdere apparaten koppelen	8
Fabrieksinstellingen terugzetten	9
Ondersteuning	10

Overzicht van de headset



	Oplaadpoort
	Indicatorlampje van de headset (led)
	Knop Volume hoger: hiermee gaat u naar het volgende nummer
	Middelste knop: hiermee speelt u muziek af of pauzeert u deze
	Knop Volume lager: hiermee speelt u het vorige nummer af
	Knop volume hoger: hiermee verhoogt u het volume
	Middelste knop: hiermee beantwoordt/beëindigt/weigert u een oproep
	Middelste knop: hiermee schakelt u het apparaat in/uit
	Knop volume lager: hiermee verlaagt u het volume
	Knoppen Volume omhoog/omlaag: hiermee kunt u muten of muten opheffen

Wees veilig


Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid, opladen, batterijen en wet- en regelgevingen voordat u deze nieuwe headset gebruikt.

Koppelen en passen

Verbinden met uw telefoon

Als u uw oordopjes de eerste keer inschakelt, wordt het koppelproces gestart.

- 1 Schakel de oordopjes in door de middelste knop ingedrukt te houden tot u een gesproken melding voor het koppelen hoort en het lampje op het rechteroordopje rood en blauw knippert.

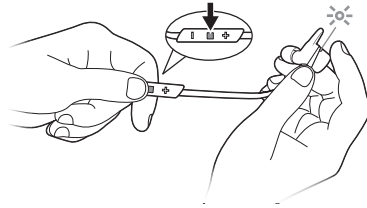

- 2 Activeer **Bluetooth®** op uw telefoon en laat deze naar apparaten zoeken.

- **iPhone**Instellingen > Bluetooth > Aan*
- **Android**Instellingen > Bluetooth > Aan > Zoeken naar apparaten*

OPMERKING *Menu's kunnen per apparaat verschillen.

- 3 Selecteer "PLT BB GO 3 (BackBeat)"

Als hierom wordt gevraagd, voert u vier nullen (0000) in als pincode of accepteert u de verbinding. Wanneer de apparaten zijn verbonden, hoort u 'pairing successful' (koppelen gelukt) en houden de lampjes op met knipperen.


OPMERKING Om de koppelingsmodus in te schakelen na het eerste koppelingsproces, zorgt u ervoor dat de oordopjes zijn uitgeschakeld en drukt u vervolgens de middelste knop in totdat u "pair mode" (koppelmodus) hoort.

Profiteer van het beste geluid


Voor het beste geluid is het essentieel dat de oordopjes perfect aansluiten op uw gehoorgang. Probeer de drie setjes oordopjes met verschillende maten om te zien welke het beste passen. Het is mogelijk dat u voor het ene oor een andere maat nodig hebt dan voor het andere oor.



- 1 **De oordopjes verwijderen** Om de oordopjes te verwijderen, trekt u ze met enige kracht recht uit uw oor.

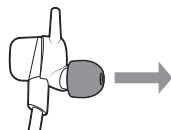

- 2 **De oordopjes vervangen** Als u de oordopjes vervangt, duwt u ze op de oordop totdat deze op hun plaats klikken.

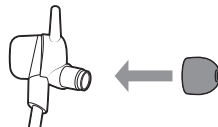

- 3 **Probeer het maar eens uit** Doe de oordopjes in uw oren en zorg ervoor dat de stabilisator goed in uw oor zit voor stabiliteit.



Luister naar uw favoriete muziek terwijl u elk oordopje uitprobeert en er een kiest die het beste past en klinkt.

De app installeren

Haal het meeste uit uw oordopjes door onze gratis app, BackBeat GO 3 Companion voor iOS/Android, te installeren. Download de app via plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-companion, de iTunes Store of Google Play.

Met deze app kunt u:

- De verbinding van de oordopjes met andere apparaten beheren
- De taal van de oordopjes wijzigen
- Gebruikmaken van verschillende functies
- De gebruikershandleiding bekijken

De app zal u ook begeleiden bij het eerste koppelingsproces als de oordopjes niet zijn gekoppeld aan het apparaat.

Voor optimaal resultaat kunt u de BackBeat GO 3 Companion-app installeren op ieder apparaat dat aan de oordopjes is gekoppeld.

De BackBeat GO 3
Companion-app gebruiken

Verbindingswisselaar

Het verbindingswisselaarscherm geeft u een direct overzicht van de apparaten die aan uw oordopjes zijn gekoppeld. Gebruik de verbindingswisselaar om met één tik gemakkelijk te schakelen tussen gekoppelde apparaten.


Instellingen oordoppen

Ga naar Instellingen om de firmware van de oordop bij te werken, een andere taal te selecteren, HD-spraak in en uit te schakelen en uw lijst met gekoppelde apparaten te beheren.

Opladen

Opladen

Uw nieuwe oordopjes hebben voldoende batterijvermogen voor het koppelen en om een tijdje naar audio te luisteren. Voor toegang tot de oplaadaansluiting, steekt u uw vingernagel in de groef boven op het rechteroordopje en beweegt u naar beneden.

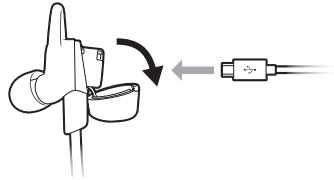

Het duurt maximaal 2,5 uur om de oortelefoon volledig op te laden. Tijdens het opladen knippert het lampje rood. Zodra het opladen is voltooid, wordt het lampje blauw.

De batterijstatus controleren


Controleer de staat van de batterij door op een van de volumeknoppen te tikken wanneer uw oordoppen worden gebruikt om muziek af te spelen of voor een gesprek. Uw oordopjes geven elk uur de batterijstatus aan en het lampje knippert dan blauw. Wanneer de resterende batterijtijd minder dan 1 uur is, geven uw oordopjes de status "battery low" (batterij bijna leeg) aan en knippert het lampje rood.

DeepSleep-modus

Als uw ingeschakelde oordopjes zich meer dan 10 minuten buiten het bereik van de gekoppelde telefoon bevinden, wordt de DeepSleep-modus ingeschakeld. Daarmee wordt de batterij gespaard.

Als de oordopjes weer binnen het bereik van de telefoon zijn, drukt u op de middelste knop om de DeepSleep-modus uit te schakelen. Als uw telefoon tevens overgaat, tikt u nog eens op de middelste knop om het gesprek aan te nemen.

De basisfuncties

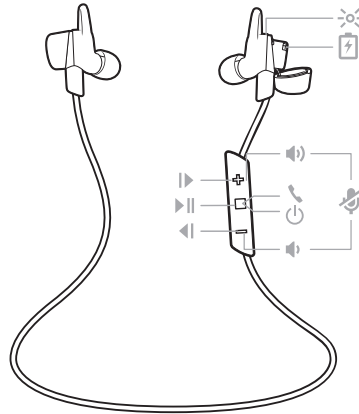

In- of uitschakelen	Houd de middelste knop ingedrukt tot u "power on" (inschakelen) hoort. Houd de middelste knop 4 seconden ingedrukt tot u "power off" (uitschakelen) hoort om uit te schakelen.
Audio afspelen of pauzeren	Tik op de middelste knop.
Naar volgend nummer gaan	Houd de knop voor een hoger volume (+) minimaal 1 seconde ingedrukt.
Vorig nummer afspelen	Houd de knop voor een lager volume (-) minimaal 1 seconde ingedrukt om de huidige track op nieuw te starten. Druk tweemaal op de knop (elke keer minimaal 1 seconde) om terug te gaan naar de vorige track.
Volume aanpassen	Tik op de knop Volume hoger (+) of lager (-).
Oproep beantwoorden of beëindigen	Tik op de middelste knop.
Mute	Druk tijdens een gesprek de knoppen voor volumeregeling (+) en (-) gelijktijdig in. U hoort "mute on" (mutefunctie aan) of "mute off" (mutefunctie uit). Als de mutefunctie is ingeschakeld, klinkt om de vijf minuten een alarm.
Wisselgesprekken gebruiken	Tik eerst op de middelste knop om het eerste gesprek in de wacht te zetten en de tweede oproep te beantwoorden. Om tussen oproepen te kunnen schakelen, houdt u de middelste knop 2 seconden ingedrukt. Tik op de middelste knop om de tweede oproep te beëindigen en verder te gaan met het eerste gesprek.
Meerdere apparaten koppelen	Uw oordopjes kunnen met maximaal acht apparaten worden gekoppeld, maar blijven met slechts één apparaat tegelijk verbonden. <ol style="list-style-type: none">1 Om de koppelmodus in te schakelen na het eerste koppelingsproces, moeten de oordopjes zijn uitgeschakeld. Houd de middelste knop ingedrukt totdat u "pair mode" (koppelmodus) hoort en het lampje op het rechteroordopje rood en blauw knippert.2 Download en gebruik de BackBeat GO 3 Companion-app om de verbinding te beheren en tussen apparaten te wisselen.

Fabrieksinstellingen
terugzetten

Als u de fabrieksinstellingen van de oortelefoon terugzet, wordt de lijst met gekoppelde apparaten verwijderd.

- 1 Activeer eerst de koppelingsmodus van de oortelefoon. Kies uit het volgende:
 - Met de oordopjes uitgeschakeld: houd de audio-/gesprekknop ingedrukt tot u "pair mode" (koppelmodus) hoort, of
 - Met de oordopjes ingeschakeld en niet tijdens een gesprek: houd de knoppen voor volumeregeling (+) en (-) ingedrukt tot u "pair mode" (koppelmodus) hoort

Het indicatielampje op het rechteroordopje knippert rood/blauw om aan te geven dat de koppelingsmodus actief is.
- 2 Houd vervolgens in de koppelmodus de knoppen voor volumeregeling (+) en (-) ingedrukt tot het lampje paars begint te knipperen.

Na het terugzetten van de instellingen wordt de oortelefoon uitgeschakeld.

Ondersteuning

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NEE 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Duitsland 0800 9323 400 Oostenrijk 0800 242 500 Zwitserland 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

**Ondersteuning in het Engels*

For warranty details, go to plantronics.com/warranty.

HULP NODIG?

plantronics.com/support.

plantronics[®]
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Verenigde Staten

Plantronics BV

Southpoint, Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Nederland

© 2016 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics en Simply Smarter Communications zijn handelsmerken van Plantronics, Inc. gedeponeerd in de VS en andere landen. PLT is een handelsmerk van Plantronics, Inc. iPhone en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik door Plantronics, Inc. vindt onder licentie plaats. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Octrooien: US 8,504,115; D691,113; CN ZL201330012481.4; EM 002166199; IN 251007; 251008; TW D159649; D161452; octrooien in aanvraag.
207234-19 08.16 ()