


BackBeat GO 3









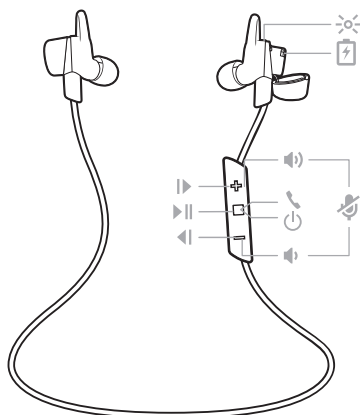

Användarhandbok

Innehåll

Headsetöversikt	3
Var försiktig	3
Parkoppla och anpassa	4
Parkoppla	4
Få optimal ljudkvalitet	4
Installera appen	6
Använd BackBeat GO 3 appen	6
Ladda	7
Ladda	7
Kontrollera batteristatus	7
DeepSleep-läge	7
Grunderna	8
Sätta på eller stänga av strömmen	8
Spela upp eller pausa ljud	8
Hoppa till nästa spår	8
Spela upp föregående spår	8
Justera volymen	8
Besvara eller avsluta ett samtal	8
Sekretessläge	8
Använda samtal väntar	8
Parkoppla flera enheter	8
Återställa fabriksinställningarna	8
Support	10

Headsetöversikt



	Laddningsuttag
	Indikatorlampa för headsetet (LED)
	Knapp för höjning av volym: hoppar till nästa spår
	Mittenknapp: spelar upp/pausar musik
	Knapp för sänkning av volym: spelar upp föregående spår
	Knapp för höjning av volym: höjer volymen
	Mittenknapp: svarar på/avslutar/avvisar samtal
	Mittenknapp: ström på/av
	Knappen för sänkning av volym: sänker volymen
	Knapp för höjning och sänkning av volym: ljud på/av

Var försiktig


Läs broschyren med säkerhetsinformation som innehåller viktig information om säkerhet, laddning, batteri och föreskrifter innan du börjar använda det nya headsetet.

Parkoppla och anpassa

Parkoppla

Första gången du sätter i dina öronsnäckor börjar parkopplingsprocessen.

- 1 Aktivera öronsnäckorna genom att trycka på mittenknappen tills du hör röstmeddelandet om parkoppling och indikatorlampan på den högra öronsnäckan blinkar rött och blått.

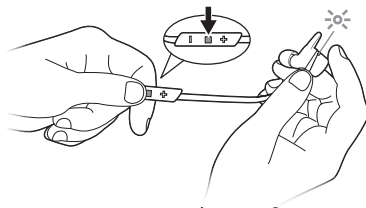

- 2 Aktivera **Bluetooth®** på telefonen och sök efter nya enheter.

- **iPhone** Inställningar > Bluetooth > På*
- **Android** Inställningar > Bluetooth > På > Sök efter enheter*

OBSERVERA *Menyerna kan variera med olika enheter.

- 3 Välj "PLT BB GO 3 (BackBeat)"

Om det behövs anger du fyra nollor (0000) som lösenord eller godkänner anslutningen.

När enheterna är parkopplade hörs "pairing successful" (parkoppling slutförd) och indikatorlamporna slutar blinka.


OBSERVERA För att gå till parkopplingsläge efter den första parkopplingsprocessen börjar du med öronsnäckorna avstängda. Därefter trycker du på och håller strömknappen nedtryckt tills du hör "pair mode" (parkopplingsläge).

Få optimal ljudkvalitet


För att få optimal ljudkvalitet är det viktigt att öronsnäckorna passar dina öron. Prova de tre olika storlekarna på öronkuddarna för att hitta den storlek som passar dig bäst. Det kan hända att du behöver olika storlekar för varje öra.



- 1 **Ta bort öronkudden** Ta bort öronkudden genom att dra ut den rakt framåt. Du behöver använda en del kraft.

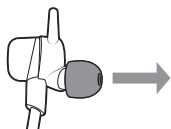

- 2 **Byta ut öronkudden** Tryck in öronkudden i öronsnäckan tills den hamnar på plats med ett klick.

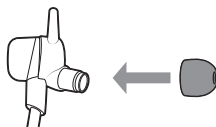

- 3 **Prova öronsnäckorna** Trä in öronsnäckorna i öronen och se till att de stabiliserande öronbyglarna sitter bra i öronen.



Lystna på din favoritmusik medan du provar de olika öronkuddarna, och välj den storlek som ger bästa passform och ljudkvalitet.

Installera appen

Få ut det bästa möjliga av ditt headset genom att installera vår kostnadsfria app BackBeat GO 3 Companion för iOS/Android. Hämta den på plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-companion iTunes Store eller Google Play.

Med den här appen kan du:

- Hantera headsetets anslutningar till andra enheter
- Ändra språk för headsetet
- Utforska funktioner
- Visa användarhandboken

Appen hjälper dig också genom den första parkopplingen om headsetet inte är parkopplat till enheten.

För maximal upplevelse installerar du BackBeat GO 3 Companion-appen på alla parkopplade enheter.

Använd BackBeat GO 3
appen

Anslutningsväxlare

På skärmen för anslutningsväxling ser du omedelbart vilka enheter som är parkopplade till ditt headset. Använd anslutningsväxlaren till att enkelt växla mellan parkopplade enheter med en enkel tryckning.


Headsetinställningar

Gå till inställningarna för att uppdatera firmware för headsetet, välja ett annat språk, aktivera/inaktivera HD Voice och hantera listan över parkopplade enheter.

Ladda

Ladda

Dina nya öronsnäckor har tillräckligt med ström för parkoppling och för att du ska kunna lyssna på ljud en stund. Du kommer åt laddningskontakten genom att föra in fingernageln i skåran på ovansida av höger öronsnäcka och dra nedåt.

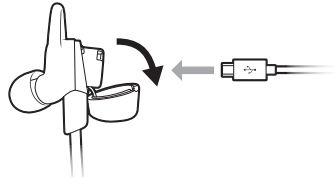

Det tar upp till 2,5 timmar att ladda öronsnäckorna helt. När de laddas blinkar indikatorlampan rött och växlar sedan till blått när laddningen är färdig.

Kontrollera batteristatus


Kontrollera batteristatusen genom att trycka på någon av volymknapparna medan öronsnäckorna inte spelar musik eller ljud från samtal. Dina öronsnäckor indikerar batteristatusen per timme, och indikatorlampan blinkar blått. När det är mindre än en timmes batteritid kvar aviserar öronsnäckorna statusen "battery low" (lågt batteri), och indikatorlampan blinkar rött.

DeepSleep-läge

Om du lämnar öronsnäckorna påslagna, men utanför räckvidden för den parkopplade telefonen i mer än 10 minuter, aktiveras DeepSleep-läget, vilket innebär att du sparar batteriladdning.

När öronsnäckorna är inom räckvidden för telefonen igen trycker du bara på mittenknappen för att lämna DeepSleep-läget. Om telefonen ringer trycker du bara på mittenknappen igen för att besvara samtalet.

Grunderna

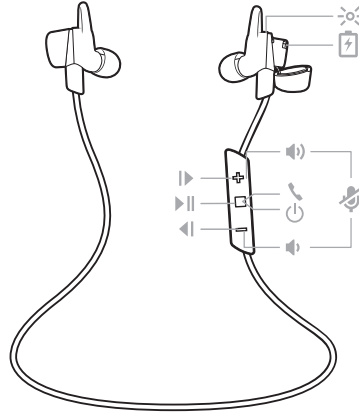

Sätta på eller stänga av strömmen

Tryck på mittenknappen tills du hör "power on" (ström på). Stäng av genom att hålla in mittenknappen i fyra sekunder tills du hör "power off" (ström av).

Spela upp eller pausa ljud

Tryck på mittenknappen.

Hoppa till nästa spår

Håll in volym upp (+) i mer än en sekund.

Spela upp föregående spår

Håll in volym ned (-) i mer än en sekund om du vill starta det aktuella spåret på nytt. Tryck på knappen två gånger (var och en minst en sekund) om du vill hoppa till föregående spår.

Justera volymen

Tryck på volym upp (+) eller volym ned (-).

Besvara eller avsluta ett samtal

Tryck på mittenknappen.

Sekretessläge

Tryck på volym upp (+) och ned (-) samtidigt under ett samtal. "Mute on" (mikrofon avstängd) eller "mute off" (mikrofon aktiverad) spelas upp. En varning repeteras var femte minut medan mikrofonen är avstängd.

Använda samtal väntar

Tryck först på mittenknappen för att parkera det första samtalet och svara på det andra. Du kan växla mellan samtalen genom att hålla in mittenknappen i två sekunder. Om du vill avsluta det andra samtalet och återgå till det första trycker du på mittenknappen.

Parkoppla flera enheter

Det går att parkoppla öronsnäckor med upp till åtta enheter, men endast en anslutning kan behållas samtidigt.

- 1 Om du vill starta parkopplingsläget efter den första parkopplingsprocessen startar du med öronsnäckorna avstängda. Tryck på och håll mittenknappen nedtryckt tills du hör "pair mode" (parkopplingsläge) och lampan på den högra öronsnäckan blinkar rött och blått.
- 2 Hämta och använd appen BackBeat GO 3 Companion om du vill hantera anslutningen och växla enheter.

Återställa fabriksinställningarna

När du återställer headsetet till fabriksinställningarna tas listan med parkopplade enheter bort.

- 1 Försätt först headsetet i parkopplingsläge. Gör på något av följande sätt:
 - Låt headsetet vara avstängt och håll in ljud-/samtalsknappen tills du hör "pair mode" (parkopplingsläge), eller
 - Låt headsetet vara påslaget, se till att inget samtal pågår och håll in knapparna volym upp (+) och volym ned (-) tills du hör "pair mode" (parkopplingsläge)

Indikatorlampan på den högra öronsnäckan blinkar i rött och blått som indikation på parkopplingsläget.

- 2 När headsetet är i parkopplingsläget håller du in knapparna volym upp (+) och volym ned (-) tills indikatorlampan blinkar lila.
Öronsnäckorna stängs av efter återställningen.

Support

SV 0800 410014	FI 0800 117095	NO 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

**Support på engelska*

Fullständig garantiinformation finns på plantronics.com/warranty.

VILL DU HA MER HJÄLP?

plantronics.com/support

plantronics[®]
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
USA

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Nederländerna

© 2016 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep, Plantronics och Simply Smarter Communications är varumärken som tillhör Plantronics, Inc. och är registrerade i USA och andra länder. PLT är ett varumärke som tillhör Plantronics, Inc. iPhone och iTunes är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. All användning av Plantronics, Inc. sker under licens. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Patent: US 8,504,115; D691,113; CN ZL201330012481.4; EM 002166199; IN 251007; 251008; TW D159649; D161452; söka patent finns.
207234-26 (07.16)