

plantronics®

MÁS INFORMACIÓN

BackBeat® GO

ESTÉREO INALÁMBRICO

Diseñado en Santa Cruz, California


ECHE UN VISTAZO

A Llamadas y transmisión de audio

- Respuesta o finalización de una llamada (1 toque)
- Rechazo de una llamada (pulsar durante 2 segundos)
- Primera llamada en espera y respuesta a la segunda llamada (1 toque)
- Intercambio entre llamadas (pulsar durante 2 segundos)
- Finalización de la segunda llamada y recuperación de la primera llamada (1 toque)
- Transferencia de llamada desde el teléfono (1 toque)
- Último número marcado (2 toques)
- Uso de la función de control por voz para realizar una llamada (pulsar durante 2 segundos hasta escuchar tono)
- Recuperación de conexión Bluetooth® perdida (1 toque si los auriculares no vuelven a conectarse automáticamente)
- Reproducción o pausa de audio (1 toque)

B Puerto de carga Micro USB (auricular derecho)

- 1 hora antes de utilizarlo por primera vez (LED en rojo hasta carga completa)
- 2,5 horas para carga completa

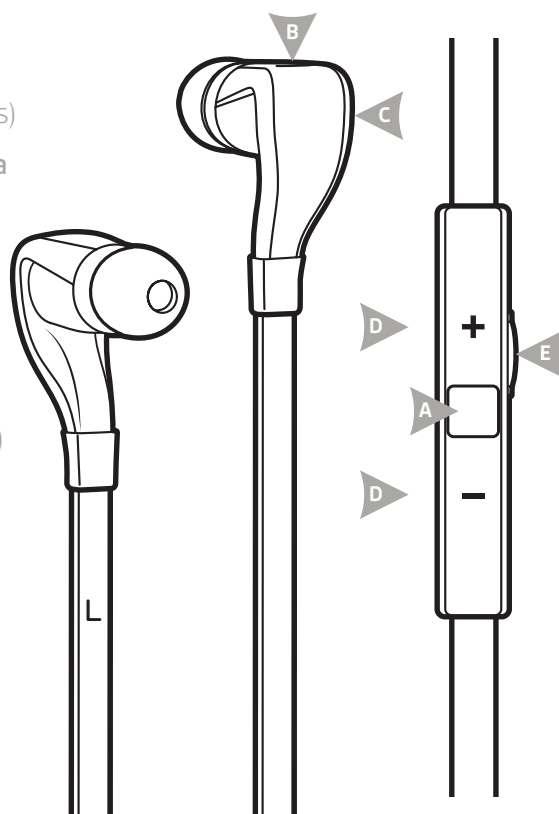

C LED (auricular derecho)

D Volumen, desplazamiento y mute

- Aumento o disminución del volumen (1 toque en + o – para cambiar de nivel)
- Avance o retroceso de pistas (pulsar durante 2 segundos + o – para cambiar de pista)
- Activación/desactivación de la función Mute durante una llamada (1 toque en + y –)



E Encendido/apagado, emparejamiento y comprobación de la batería

- Encendido o apagado (pulsar durante 2 segundos)
- Activación de modo de emparejamiento tras la configuración inicial (pulsar hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul)
- Comprobación del nivel de carga de la batería (1 toque cuando esté encendido)

¡Mantenga la seguridad! Antes de utilizar los auriculares, lea la guía de seguridad para obtener información relativa a la seguridad, la carga, la batería y el cumplimiento de normativas.

CONEXIÓN

Los auriculares sólo se pueden emparejar y conectar con un único dispositivo cada vez. Consulte la sección "Cambio de dispositivos" para obtener más información.

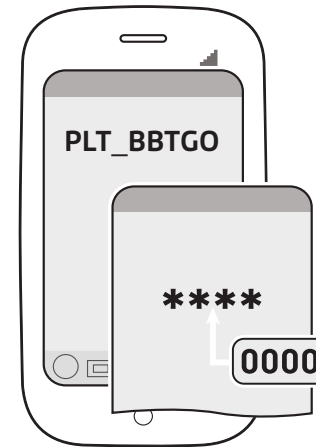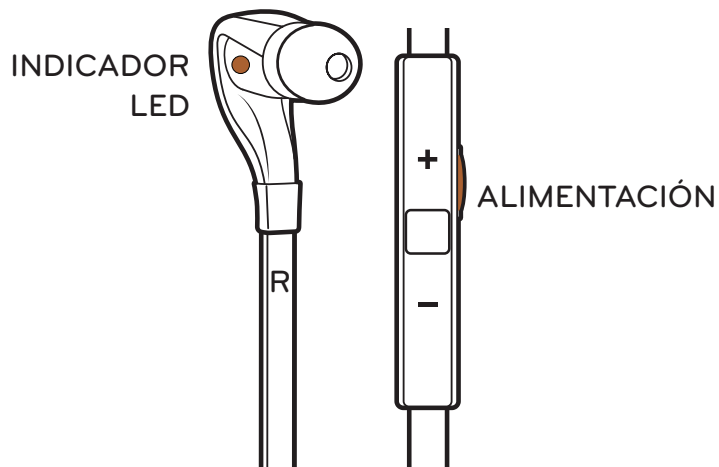

1. PREPARACIÓN

Por primera vez, al sacarlo de la caja:

Con los auriculares apagados, active el modo de emparejamiento Bluetooth pulsando el botón de encendido/emparejamiento. El indicador LED parpadeará en rojo y azul para indicar el modo de emparejamiento.

**Emparejamiento con un teléfono nuevo/
Reconexión con el original:**

Con los auriculares apagados, pulse el botón de encendido/apagado hasta que el LED parpadee en rojo y azul.

2. CONFIGURACIÓN

Active la función Bluetooth del dispositivo y utilice los menús del teléfono para añadir o buscar nuevos dispositivos Bluetooth.

Los teléfonos cuentan con diferentes menús entre los que seleccionar:

iPhone: Configuración > General > Bluetooth > Activar (inicia la búsqueda de dispositivos)

Smartphone BlackBerry®: Configuración/ opciones > Bluetooth: Activar > Buscar dispositivos

Smartphone Android™: Inalámbrico y redes > Bluetooth: Activar > Buscar dispositivos.

3. CONEXIÓN

Seleccione "PLT_BBTGO" en la lista de dispositivos Bluetooth que le mostrará el dispositivo.

Si el dispositivo le solicita una clave, introduzca cuatro ceros (0000). En la pantalla verá ****.

En algunos dispositivos deberá confirmar la conexión después del emparejamiento.

El indicador LED del auricular dejará de parpadear en rojo y azul cuando el emparejamiento o conexión se haya completado correctamente.

Podrá realizar una llamada mediante el teclado o la función de marcación por voz del dispositivo y disfrutar del sonido de su dispositivo.



PRUÉBELO

El ajuste adecuado, el mejor sonido:

Para conseguir el mejor rendimiento de sonido y un ajuste cómodo y seguro, coloque los auriculares de modo que descansen cómodamente sobre su oreja y alrededor de la parte posterior del cuello. Utilice el kit de ajuste suministrado para encontrar el extremo del auricular más adecuado.

Si desea apoyo adicional, coloque la sujeción opcional detrás del extremo del auricular.

El gancho de sujeción se ajustará a la zona posterior de la oreja.

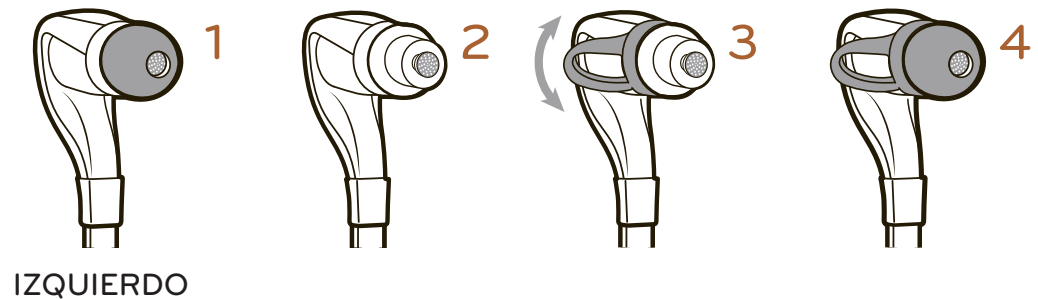
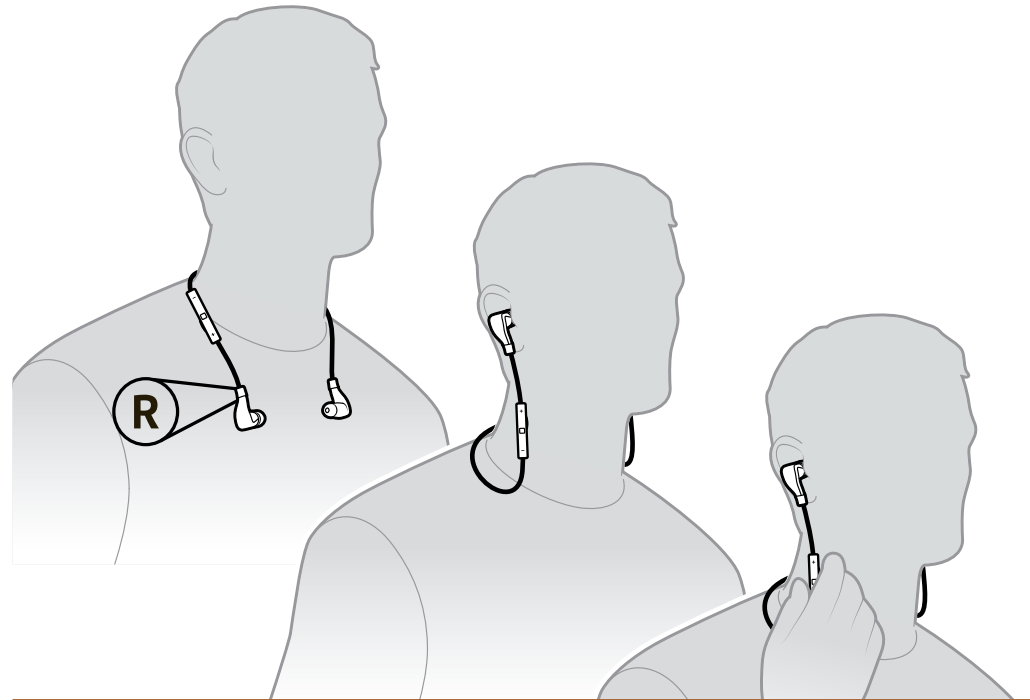


CAMBIO DE DISPOSITIVOS

BackBeat GO no es compatible con la conectividad MultiPoint, por lo que sólo puede reconocer y recordar un dispositivo emparejado cada vez.

Por ejemplo, cada vez que deje de usar el smartphone para utilizar su tablet, tendrá que establecer un nuevo emparejamiento con los auriculares BackBeat GO.

En el caso de algunos teléfonos y tablets, si la reconexión al seleccionar "PLT_BBTGO" en la lista de dispositivos no funciona a la primera, deberá eliminar "PLT_BBTGO" de dicha lista e intentar un nuevo emparejamiento.

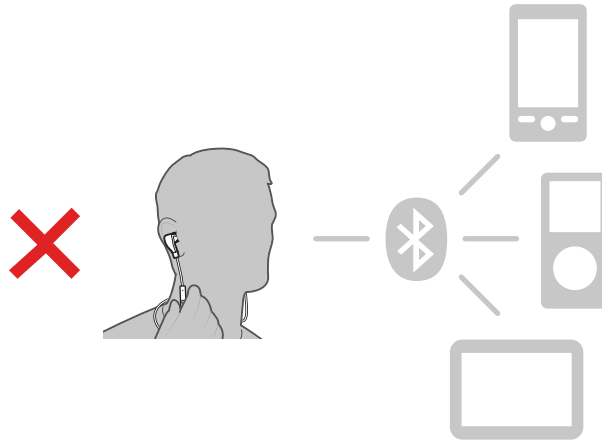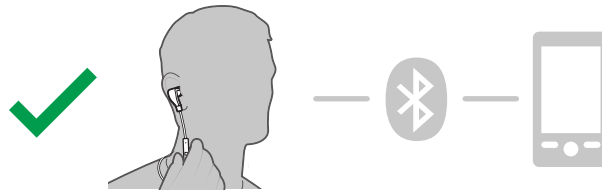

SUGERENCIAS

Permanezca cerca del dispositivo:

La tecnología Bluetooth ofrece un “alcance” de trabajo de hasta 10 metros (33 pies) de distancia entre el teléfono y los auriculares sin perjudicar la calidad del sonido ni interrumpir la conexión. Para lograr la mejor recepción de sonido, mantenga el teléfono en el lado derecho del cuerpo.

Cómo recuperar la conexión:

Los auriculares intentan recuperar la conexión interrumpida. Si no lo consiguen, pulse el botón de llamada una vez o vuelva a establecer la conexión de forma manual a través del menú Bluetooth del teléfono.

Clave de los avisos acústicos:

Si tiene una llamada en espera, oirá un aviso acústico cada 5 segundos. Si tiene activada la función Mute, oirá un aviso acústico cada 30 segundos.

Además, si realiza una pulsación larga (más de dos segundos) con determinados botones, oirá un aviso acústico informativo (por ejemplo, al acceder a la función de control por voz del teléfono).

Alterne simultáneamente dos llamadas:

Podrá aceptar una segunda llamada y poner la primera en espera al tocar el botón de llamada para aceptar la nueva llamada.

Cambie de llamada al pulsar el botón de llamada durante unos segundos. Oirá un aviso acústico que le indicará que se ha producido el cambio.

Podrá finalizar una llamada y volver a la otra que estaba en espera al tocar el botón de llamada. En algunos teléfonos es necesario pulsar el botón de llamada dos veces.

Use la voz:

Algunos smartphones le permiten usar comandos de voz para activar funciones, entre ellas la marcación por voz o la reproducción de música.

Para activar los controles por voz de su smartphone, pulse el botón de llamada/audio hasta que el teléfono le solicite un comando.

No pierda ni una llamada:

Oirá una alerta de llamada entrante mientras escucha el audio almacenado o en transmisión. Al aceptar la llamada, el audio almacenado (canciones, vídeos o podcasts descargados) se pondrá en pausa.

Si escucha audio transmitido en línea (radio por Internet), se activará la función Mute, en lugar de la pausa, durante la llamada. Una vez que finalice la llamada, la reproducción o transmisión se reanudará.

Compruebe el nivel de la batería:

Si se encuentra en una llamada o está escuchando audio, oirá un tono cuando quede poca batería.

Podrá comprobar el nivel de batería pulsando el botón de encendido. El LED parpadea para mostrar el nivel de carga.

Parpadeo azul = batería en buen estado o llena
Parpadeo rojo = tiempo de llamada restante menos de 15 minutos

Mantenga limpios los auriculares:

Utilice un bastoncillo de algodón seco para limpiar el extremo del auricular y la pantalla de tela que cubre el altavoz.

ESPECIFICACIONES

Tiempo de conversación	Hasta 4,5 horas
Tiempo de reproducción	Hasta 4 horas
Tiempo de espera	Hasta 10 días
Distancia de funcionamiento (alcance)	Hasta a 10 metros del dispositivo
Peso de los auriculares	13 gramos
Altavoces	Neodimio de 6 mm
Reducción de ruido	Procesamiento de señal digital y anulación de eco dúplex completa
Conector de carga	Carga Micro USB
Tipo de batería	Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)
Tiempo de carga (máximo)	2,5 horas
Requisitos de alimentación	5 V CC - 180 mA
Versión de Bluetooth	v2.1 + EDR
Funciones Bluetooth	A2DP 1.2, AVRCP, HFP v1.5, HSP v1.1
Temperatura de almacenamiento, funcionamiento y carga	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)

¿NECESITA MÁS AYUDA?

en

Plantronics Ltd
Royal Wootton Bassett, UK
Tel: 0800 410014

ar

منطقة الشرق الأوسط
لمزيد من المعلومات:
+44 (0)1793 842443*

cs

Czech Republic
+44 (0)1793 842443*

da

Danmark
Tel: 80 88 46 10

de

Plantronics GmbH
Köln, Deutschland
Kundenservice:
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

el

Για περισσότερες
πληροφορίες:
+44 (0)1793 842443*

es

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

fi

Finland
Tel: 0800 117095

fr

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France
Tel: 0800 945770

ga

Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2, Ireland
Service ROI: 1800 551 896

he

למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

hu

További információk:
+44 (0)1793 842443*

it

Plantronics Acoustics
Italia Srl, Milano, Italia
Numero Verde: 800 950934

nl

Plantronics B.V.
Hoofddorp, Nederland
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

no

Norge
Tel: 80011336

pl

Aby uzyskać więcej informacji:
+44 (0)1793 842443*

pt

Portugal
Tel: 0800 84 45 17

ro

Pentru informații
+44 (0)1793 842443*

ru

Дополнительная
информация:
8-800-200-79-92
+44 (0)1793 842443*

sv

Sverige
Tel: 0200 21 46 81

tr

Daha fazla bilgi için:
+44 (0)1793 842443*

¿NECESITA MÁS AYUDA?

Información de seguridad:

consulte el folleto "Por su seguridad", que se suministra por separado

Información sobre la garantía limitada de 2 años:

plantronics.com/warranty

Plantronics B.V.

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

plantronics.com/support

©2012 Plantronics, Inc. Todos los derechos reservados. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. y Plantronics la utiliza en virtud de una licencia. iPhone es una marca comercial de Apple Inc. registrada en EE. UU. y otros países. BlackBerry es propiedad de Research In Motion Limited y está registrada y/o se usa en EE. UU. y en otros países del mundo. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

87615-08 (05-12)



EEE Yönetmeliğine Uygundur