

BackBeat PRO 5100


진정한 무선 이어버드

사용자 설명서

목차

컨트롤 개요	3
전원 및 페어링	4
케이스 전원 켜기	4
최초 페어링	4
페어링 모드	4
충전	6
급속 충전	6
배터리 충전 상태 확인	6
착용	8
이어팁 교체	8
앱 설치	9
기본 사항	10
이어버드 전원 켜기/끄기	10
볼륨 조절	10
오디오 재생 또는 일시 중지	10
트랙 선택	10
전화 걸기/받기/종료	11
Siri, Google Now 사용하기	11
센서 사용	11
모노 모드	11
다시 연결	11
자세한 기능	12
DeepSleep 모드	12
새로운 이어버드 연결	12
스위치 컨트롤	13
문제 해결	14
지원	15

컨트롤 개요

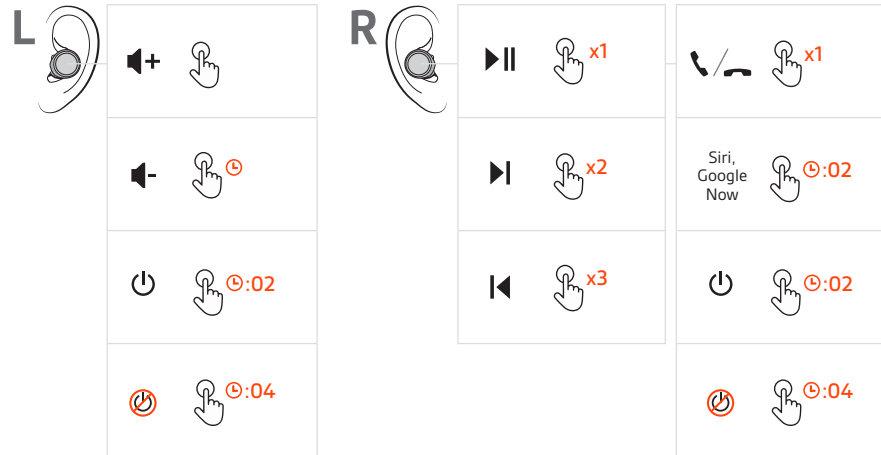

왼쪽 보조 이어버드

- 🔊+ 볼륨 높이기 탭하여 볼륨 높이기(터치 센서)
- 🔊- 볼륨 낮추기 길게 탭하여 볼륨 낮추기(터치 센서)
- 🔌 전원 켜기 2초간 길게 클릭
- 🔌 전원 끄기 4초간 길게 클릭

오른쪽 기본 이어버드

- ▶|| 재생/일시 정지 *1회 클릭
- ▶ 다음 트랙 * 2회 클릭
- ◀ 이전 트랙 * 3회 클릭
- ☎ 전화 받기/끊기 1회 클릭
- Siri/
Google
Now 2초 동안 클릭
- 🔌 전원 켜기 2초간 길게 클릭
- 🔌 전원 끄기 4초간 길게 클릭


참고 *기능은 애플리케이션에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

전원 및 페어링

케이스 전원 켜기

충전 케이스는 배터리를 절약하기 위해 공장에서 Deepsleep 모드로 배송됩니다. 최초 사용 시 충전 케이스의 전원을 켜서 이어버드를 충전하십시오.

전원을 켜려면 충전 케이스의 버튼을 2초 동안 길게 누릅니다.
충전 케이스 LED가 켜집니다.

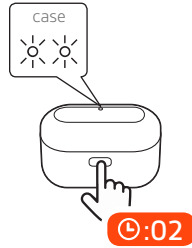

최초 페어링

충전 케이스에서 이어버드를 최초로 꺼낼 때 페어링 프로세스가 시작됩니다.

- 1 이어버드를 케이스에서 꺼냅니다. 오른쪽 이어버드에 위치한 LED가 빨간색 및 흰색으로 교대로 깜빡이면 페어링 모드 상태입니다.



- 2 휴대폰의 Bluetooth*를 활성화하여 새로운 장치를 찾으도록 설정합니다.
 - iPhone 설정 > Bluetooth > 켜짐*
 - Android™ 옵션 > Bluetooth: 켜 > 장치 검색*참고 * 메뉴는 사용하는 장치에 따라 다를 수 있습니다.
- 3 "PLT BBPRO5100"을 선택합니다.
오른쪽 이어버드가 페어링되면 "페어링 성공", "휴대폰 연결됨" 메시지가 들리고 이어버드 LED의 깜빡임이 멈춥니다.
- 4 Bluetooth 페어링 요청 팝업창에서 "pair(페어링)" 또는 "OK(확인)"을 선택해서 왼쪽 이어버드를 페어링합니다.
왼쪽 이어버드가 페어링되면 "pairing successful(페어링 성공)" 메시지가 들립니다.

페어링 모드


- 1 이어버드가 꺼진 상태에서 "pairing(페어링)"이 들릴 때까지 오른쪽 이어버드를 길게 클릭합니다.
LED가 빨간색 및 흰색으로 깜박입니다.
- 2 "Power on(전원이 켜졌습니다)"이 들릴 때까지 왼쪽 이어버드를 2초간 길게 클릭합니다.
- 3 페어링하려면 휴대폰 Bluetooth 설정에서 PLT BBPRO5100을 선택합니다.
오른쪽 이어버드가 페어링되면 이어버드 LED가 점멸을 멈추고 "pairing successful(페어링 성공)"과 "phone connected(휴대폰 연결됨)"이 들립니다.
- 4 Bluetooth 페어링 요청 팝업창에서 "페어링" 또는 "확인"을 선택합니다.
왼쪽 이어버드가 페어링되면 "pairing successful(페어링 성공)" 메시지가 들립니다.

참고 이어버드는 한 번에 하나의 장치에만 연결할 수 있습니다.

충전

이어버드의 청취 시간은 최대 6.5시간입니다. 충전 케이스는 최대 13시간의 추가 청취 시간을 지원합니다.

이어버드를 충전하려면 충전 케이스에 넣습니다. 케이스를 컴퓨터 또는 USB 충전 장치에 연결하여 충전합니다. 빠른 충전을 하려면 콘센트 충전기에 연결합니다.

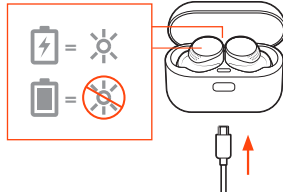

참고 충전 케이스가 충전되지 않은 경우 케이스를 먼저 별도로 충전한 다음 이어버드를 충전합니다.

충전 시 이어버드/케이스의 LED

이어버드 충전 중	켜짐
케이스 충전 중	깜빡임
이어버드가 완전히 충전됨	꺼짐
케이스가 완전히 충전됨	꺼짐

급속 충전

이어버드를 10분 동안 충전하면 최대 1시간 동안 사용할 수 있습니다.

배터리 충전 상태 확인

- 1 이어버드 배터리 충전 상태 확인:
 - 이어버드를 케이스에서 꺼내고 착용하면 음성 안내가 나옵니다.
 - BackBeat 앱에서 배터리 충전 상태를 봅니다. 다운로드: plantronics.com/software

음성 안내	청취 시간
"Battery high(배터리가 충분합니다)"	3시간 이상
"Battery medium(배터리가 반 정도 남아있습니다)"	1-3시간
"Battery low(배터리가 부족합니다)"	10분 ~ 1시간
"배터리가 매우 부족합니다"	10분 미만 남아있습니다

- 2 충전 케이스 버튼을 누르고 케이스 안의 LED 화면을 확인하여 충전 케이스 배터리 상태를 확인하십시오.

충전 케이스 LED 남은 배터리 양

○○○ 배터리가 충분합니다


○○ 배터리가 반 정도 남아있습니다

● 배터리가 부족합니다

●●● 배터리가 매우 부족합니다

착용

이어버드를 귀에 꽂습니다. 최적의 착용감과 사운드를 위해 앞뒤로 회전하세요.

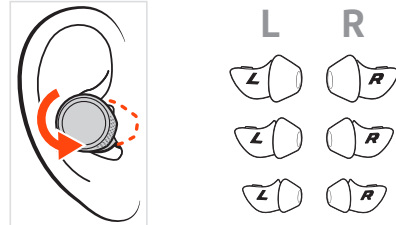


- 1 이어팁 3개를 사용해보시고 외부 소음을 막아주면서 귀에 가장 편안하게 맞는 크기를 알아보십시오.
- 2 음악을 들어보고 가장 저음 반응이 뛰어난 이어팁을 선택하십시오.
- 3 각각의 귀에 서로 다른 크기의 이어팁을 선호하실 수도 있습니다.

이어팁 교체


이어팁을 간편하게 교체하고 제자리에 고정할 수 있습니다. 이어버드와 이어팁에 왼쪽과 오른쪽이 표시되어 있습니다.

- 1 분리: 이어팁을 손톱으로 이어버드에서 벗겨서 분리합니다.

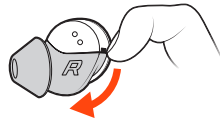

- 2 교체:

- A 이어팁을 이어버드 마이크 컬럼에 놓고 제자리에 눌러 꼭 맞게 끼웁니다.
- B 이어팁이 제자리에 고정되면 딸깍 소리가 납니다.

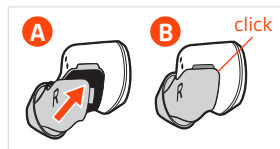

앱 설치


iOS/Android용 무료 앱인 BackBeat를 다운로드하여 이어버드를 최대한 활용하십시오.

이 앱을 통해 이용할 수 있는 기능:

- 이어버드(My Tap)에서 재생 목록 스트리밍, 스톱워치 사용, 볼륨 설정 사용자 정의 등
- 이어버드 언어 변경
- 설정 켜기/끄기
- 오른쪽 이어버드에서 왼쪽 이어버드로 이어버드 컨트롤 전환
- Find MyHeadset
- 사용자 가이드 보기




기본 사항

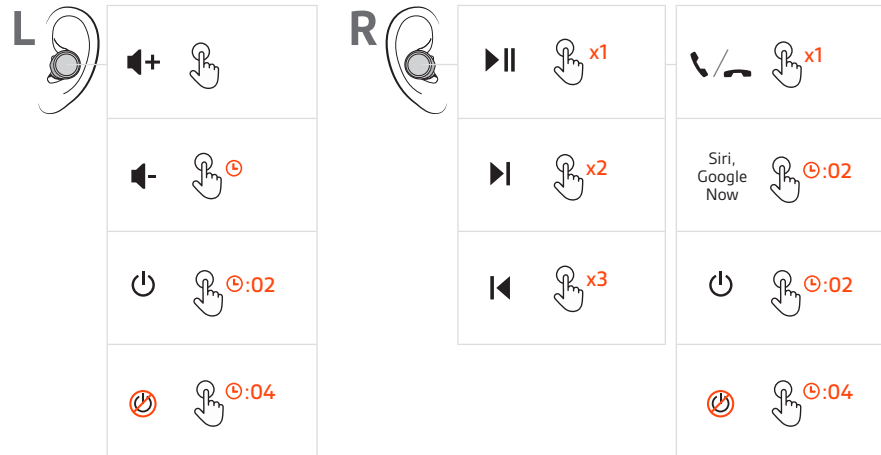

이어버드 전원 켜기/끄기

이어버드를 자동 또는 수동으로 켜고 끌 수 있습니다.

- 자동 이어버드를 케이스에서 꺼내면 자동으로 이어버드가 켜집니다. 반대로, 이어버드를 케이스에 다시 넣으면 자동으로 전원이 꺼지고 충전이 시작됩니다.

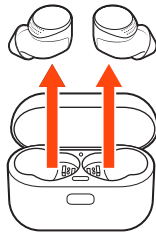

- 수동 수동으로 이어버드를 켜려면 이어버드 버튼을 2초 동안 길게 누릅니다. 수동으로 이어버드를 끄려면 4초 동안 길게 누릅니다.
참고 한쪽 이어버드를 끄면 양쪽 이어버드가 모두 꺼집니다. 전원을 켜려면 이어버드를 개별적으로 켭니다.

전원 이동

오른쪽 이어버드의 전원이 손실되면 모든 기능과 오디오가 왼쪽 이어버드로 전환됩니다.

볼륨 조절

왼쪽 이어버드에는 터치 센서 버튼이 있습니다. 가벼운 터치면 충분합니다.

- 1 볼륨을 높이려면, 왼쪽 이어버드를 탭합니다.
- 2 볼륨을 낮추려면, 왼쪽 이어버드를 길게 탭합니다.

오디오 재생 또는 일시 정지

다음 중 하나를 선택합니다.

- 오디오 스트리밍을 일시 중지하거나 다시 시작하려면 오른쪽 이어버드를 클릭합니다.
- 능동형 센서를 사용하면 한쪽 또는 양쪽 이어버드를 분리하여 오디오 스트리밍을 일시 중지할 수 있습니다. 오디오를 재개하려면 한쪽 또는 양쪽 이어버드를 귀에 끼우면 됩니다. 참고 기능은 응용 프로그램에 따라 다릅니다.

트랙 선택

오른쪽 이어버드를 두 번 클릭하여 다음 트랙으로 건너뛰거나 세 번 클릭하여 이전 트랙을 재생합니다.

참고 기능은 응용 프로그램에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

전화 걸기/받기/종료

전화 받기 또는 끊기

오른쪽 이어버드를 클릭합니다.

두 번째 전화 받기

먼저 오른쪽 이어버드를 클릭하여 현재 통화를 종료하고 오른쪽 이어버드를 다시 클릭하여 걸려 온 전화를 받습니다.

음소거

통화 중에 두 이어버드를 모두 분리하면 음소거됩니다. 한쪽 또는 양쪽 이어버드를 착용하면 음소거가 해제됩니다.

참고 능동형 센서 필요.

Siri, Google Now 사용하기

이어버드는 Siri와 Google Now 같은 가상 개인 비서(VPA)를 지원합니다.

장치의 VPA를 사용하려면 오른쪽 이어버드를 2초 동안 클릭합니다.

센서 사용

이어버드를 착용하거나 벗으면 스마트 센서가 반응합니다. BackBeat 앱에서 사용자 설정 아래에는 기본 설정이 설명되어 있습니다.

능동형 센서로 작동	이어버드를 착용할 경우:	이어버드를 벗을 경우:
휴대폰 통화	수신 전화 받기(양쪽 이어버드)	통화 중 음소거(양쪽 이어버드)
음악/미디어	음악/미디어 다시 시작(이어버드 하나 또는 둘 다)*	음악/미디어 일시 정지(이어버드 하나 또는 둘 다)*

참고 *기능은 애플리케이션에 따라 다릅니다. 웹 기반 앱에서는 작동하지 않을 수 있습니다.

모노 모드

모노 모드로 이어버드를 하나만 사용하려면 착용하지 않은 이어버드를 충전 케이스에 보관하십시오. 기본 이어버드 컨트롤 및 센서는 착용한 이어버드에서 활성화됩니다.

다시 연결

Bluetooth가 활성화되어 있고 수신 범위 내에 있으면 오른쪽 이어버드를 클릭하여 휴대폰에 다시 연결합니다.

자세한 기능

DeepSleep 모드

이어버드의 전원이 켜진 상태에서 페어링된 기기의 작동 범위를 벗어나고 90분이 지나면 DeepSleep 모드로 전환되어 전원을 절약합니다.

DeepSleep 모드를 해제하려면 각 이어버드의 전원을 켜십시오.


새로운 이어버드 연결

이어버드 한쪽을 잃어버리고 교체용을 주문할 경우 기존 이어버드에 새 이어버드를 연결하려면 몇 가지 간단한 단계를 수행해야 합니다.


- 1 휴대폰의 Bluetooth 장치 목록에서 "PLT BBPRO5100"과 "PLT BBPRO5100_L"을 삭제하십시오.



- 2 각 이어버드를 2초간 길게 클릭하면 전원이 켜집니다.




- 3 1초 내로 왼쪽 이어버드를 아주 빠르게 3번 탭하여 연결합니다. LED가 빨간색 및 흰색으로 깜박입니다. 오른쪽 이어버드에서도 반복합니다. 연결이 성공하면 두 이어버드가 흰색으로 3번 깜빡입니다.

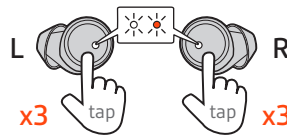

- 4 연결 후에 이어버드가 자동으로 페어링 모드로 전환됩니다. 오른쪽 이어버드가 빨간색과 흰색으로 교대로 깜박입니다. 페어링하려면 휴대폰 Bluetooth 설정에서 "PLT BBPRO5100"을 선택합니다. 오른쪽 이어버드가 페어링되면 LED가 꺼지고 "페어링 성공" 메시지가 들립니다.



- 5 휴대폰의 Bluetooth 페어링 요청 팝업창에서 "pairing(페어링)" 또는 "OK(확인)"을 선택해서 왼쪽 이어버드를 페어링합니다. 왼쪽 이어버드가 페어링되면 "페어링 성공" 메시지가 들립니다.



스위치 컨트롤

기본적으로 오른쪽 이어버드가 기본 이어버드입니다. 휴대폰/오디오 장치와 페어링되면 왼쪽 이어버드가 자동으로 오른쪽에 연결됩니다.

기본 이어버드 컨트롤이 몸의 왼쪽에 있는 것을 선호하는 경우, BackBeat 앱의 기본 이어버드 전환 기능을 사용하여 왼쪽 이어버드를 기본 이어버드로 변경합니다. 그러면 기본 컨트롤뿐만 아니라 Bluetooth 연결이 왼쪽 이어버드로 이동하고 볼륨과 My Tap 컨트롤이 오른쪽 이어버드로 이동합니다.

문제 해결

새 이어버드를 휴대폰에 페어링할 수 없습니다.

- 처음 사용하기 전 충전 케이스 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. 케이스 전원 켜기를 참조하십시오.
- 충전 케이스에서 이어버드를 최초로 꺼낼 때 페어링 프로세스가 자동으로 시작됩니다. 페어링 최초 시도를 참조하십시오.
- 이어버드가 장치에 자동으로 페어링되지 않을 경우 수동으로 페어링을 진행하십시오. 페어링 모드를 참조하십시오.

다른 휴대폰에 페어링하거나 동일한 휴대폰에 다시 페어링하려고 합니다.

페어링 모드를 참조하십시오.
중요 이어버드는 한 번에 하나의 장치에 연결할 수 있습니다.

하나 또는 두 개의 이어버드에서 음악이 재생되지 않습니다.

- 이어버드 볼륨 수준을 확인하십시오. 볼륨 조절을 참조하십시오.
- 전원을 껐다가 다시 켜서 이어버드를 재설정하십시오. 이어버드 전원 켜기/끄기를 참조하십시오.
- 이어버드 전원이 켜져 있고 휴대폰에 페어링되어 있는지 확인하십시오. 페어링 모드를 참조하십시오.

페어링된 장치에 연결할 수 없거나 연결 시 오류 메시지를 수신하지 못합니다.

- 오른쪽 이어버드를 클릭하여 페어링된 장치에 이어버드를 다시 연결하십시오.
- 이어버드 전원이 켜져 있고 휴대폰에 페어링되어 있는지 확인하십시오. 페어링 모드를 참조하십시오.
- BackBeat 앱에서 이어버드 펌웨어가 최신 상태인지 확인하십시오. 앱 다운로드: plantronics.com/software
- 휴대폰의 Bluetooth 메뉴에서 이어버드 장치 목록을 삭제하고 (PLT BBPRO5100, PLT BBPRO5100_L) 다시 페어링하십시오. 페어링 모드를 참조하십시오.

이어버드 센서가 잘 작동하지 않습니다.

- 양쪽 이어버드를 착용한 상태에서 자동으로 전화를 받을 수 없습니다.
- 통화 중에 이어버드를 벗거나 착용하면 음소거/음소거 해제 기능이 잘 작동하지 않습니다.
- 통화 중에 갑자기 음소거 기능이 켜집니다.
- 이어버드 센서의 원리를 숙지하십시오. 센서 사용을 참조하십시오.
- 전원을 껐다가 다시 켜서 이어버드를 재설정하십시오. 이어버드 전원 켜기/끄기를 참조하십시오.
- 이어버드 한쪽을 모노 모드에서 사용할 경우 나머지 한쪽은 충전 케이스에 두십시오. 모노 모드를 참조하십시오.
- BackBeat 앱에서 이어버드 센서 설정을 수정하십시오. 앱 다운로드: plantronics.com/software
팁 운동 중 최적의 오디오 성능을 경험하려면 BackBeat 앱에서 센서를 끄십시오.

교체용 이어버드와 기존 이어버드를 연결한 후 휴대폰에 어떻게 페어링해야 합니까?

새로운 이어버드 연결을 참조하십시오.

지원

설명서로는 부족하세요?

plantronics.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. Bluetooth는 Bluetooth SIG, Inc.의 등록 상표이며 Plantronics, Inc.에서 라이선스를 허가 받아 사용됩니다. 기타 모든 상표는 해당 소유권자의 자산입니다.

215632-18 (08.19)