



Blackwire 7225

有線 USB 耳機


使用指南

目錄

設定	3
耳機概觀	3
載入軟體	3
日常使用方式	4
配戴調整	4
撥打電話	4
接聽或結束通話	4
接聽第二通來電	4
重撥	4
保留	4
靜音	4
靜音提醒	4
音量	4
更多功能	4
支援	5

設定

耳機概觀

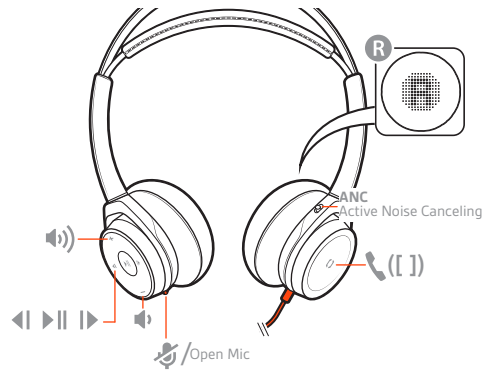

	調高音量
	調低音量
	下一首
	播放/暫停音訊
	上一首
	通話按鈕 ([])
	靜音/解除靜音
OpenMic	若要聆聽周遭聲音，請按一下靜音按鈕，在耳機閒置 (未通話) 時啟動 OpenMic。若要解除，請再次按下靜音按鈕。
ANC	主動式雜音消除：開啟及關閉 ANC。

載入軟體

透過 Poly Lens 桌面應用程式的進階設定和選項來自訂您的裝置行為。部分軟體電話需要安裝 Poly 博詣軟體才能啟用裝置通話控制 (接聽/結束通話和靜音) 功能。下載：poly.com/lens。

附註 也可透過 Plantronics Hub 桌面應用程式進行裝置設定。

更新您的 Poly 博詣裝置

讓韌體及軟體維持在最新狀態以改善效能，並為 Poly 博詣裝置增加新功能。

使用具備 Poly Lens 桌面應用程式的電腦來更新裝置。請至 poly.com/lens 下載。

更新時：

- 在更新完成之前，請勿使用您的 Poly 博詣裝置。
- 請勿透過第二個裝置啟動第二次更新。
- 請勿串流媒體。
- 請勿接聽或撥打電話。

日常使用方式

配戴調整

重要事項 耳機麥克風在耳罩前方。

為達到最好的通話音質，請務必依左右耳戴上正確的耳罩。



撥打電話

使用軟體電話應用程式撥打。

接聽或結束通話

按一下通話、按鈕，或使用軟體電話。

接聽第二通來電

- 1 通話時，按下耳機通話按鈕 2 秒鐘即可接聽第二通來電。此動作會保留第一通電話。
- 2 若要切換通話，請按住耳機通話按鈕 2 秒鐘。

重撥

未通話時，連按兩下通話按鈕即可重撥上次的號碼。

保留

按住通話按鈕 2 秒鐘，即可保留通話。

靜音

通話時按一下靜音按鈕。

靜音提醒

如果開啟靜音提醒，當您說話時會重複出現警示，提醒您靜音已啟用。在 Poly Lens 桌面應用程式 自訂您的設定。

音量

收聽音量

按一下調高音量 (+) 或調低音量 (-) 按鈕。

調整耳機麥克風音量 (軟體電話)

進行測試軟體電話通話，據以調整軟體電話音量和 PC 音效聲量。

更多功能

主動式雜音消除 (ANC)

主動式雜音消除 (ANC) 可降低外部噪音，提升音樂及聲音的音質。滑動開關以啟動或關閉 ANC。

OpenMic

未通話時，請按一下紅色「靜音」按鈕來啟用 OpenMic，並聆聽周遭聲音。調整音量來控制您聽到的環境雜音。

支援

需要進一步協助嗎？

poly.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. 保留一切權利。博詣、螺旋槳設計與博詣標誌為 Plantronics, Inc. 的商標。所有其他商標隸屬各自所有人擁有。Plantronics, Inc. 製造

214055-30 06.21