

Calisto 7200


Altoparlante USB

Guida dell'utente

Sommario

Panoramica	3
Collegamento al PC	4
Uso quotidiano	5
Potenza	5
Volume	5
Esclusione/riattivazione microfono	5
Risposta o termine di una chiamata	5
Comportamento del LED in caso di batteria scarica	5
Associazione con un dispositivo Bluetooth	6
Annullamento dell'associazione di un dispositivo Bluetooth	6
Ricarica	7
Passaggio tra dispositivi associati	8
Cancellazione dei dispositivi Bluetooth memorizzati	9
Spiegazione degli indicatori luminosi	10
Cavo di sicurezza	11
Supporto	12

Panoramica

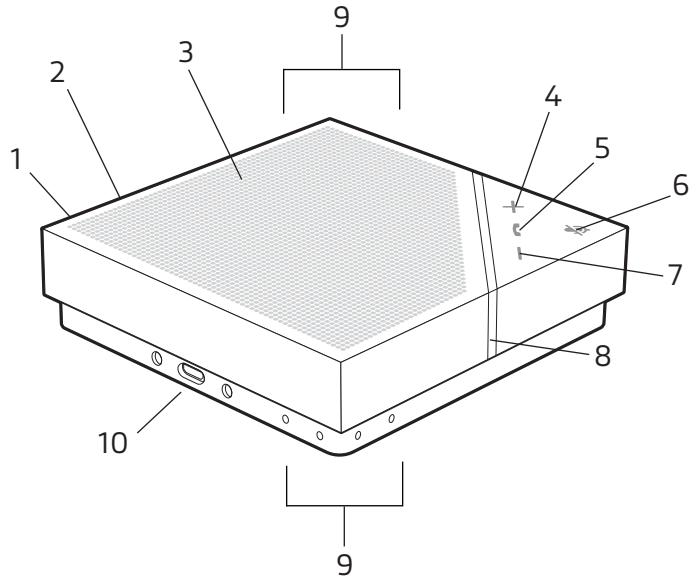


- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Pulsante di accensione | 6 Esclusione microfono |
| 2 Pulsante Bluetooth® | 7 Comandi di diminuzione del volume |
| 3 Altoparlante | 8 Indicatore luminoso |
| 4 Comandi di aumento del volume | 9 Microfoni |
| 5 Dispositivo di | 10 Porta micro USB |

Collegamento al PC

Collegare il vivavoce al computer tramite un cavo micro USB e utilizzare il vivavoce per la riproduzione di musica o le chiamate.

- 1 Collegare il cavo USB dalla porta USB del vivavoce alla porta USB del computer.

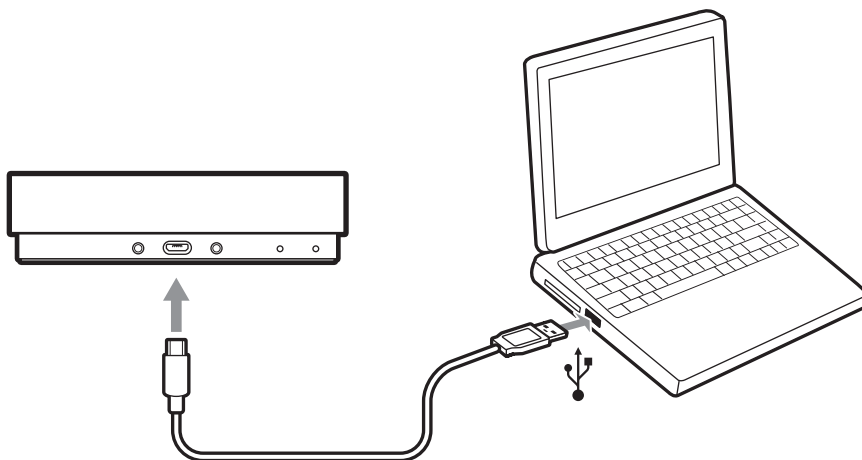


- 2 Impostare il vivavoce come dispositivo audio predefinito nelle impostazioni di sistema del computer.

Uso quotidiano

Potenza

All'avvio del dispositivo, la spia di stato si illumina con una luce bianca fissa per 2 o 3 secondi per completare la procedura di avvio. Viene riprodotto il tono di accensione, i pulsanti del volume si illuminano e la spia di stato si spegne per indicare che il dispositivo è pronto all'uso.

Premere velocemente il pulsante di alimentazione per accendere il dispositivo. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere il dispositivo.

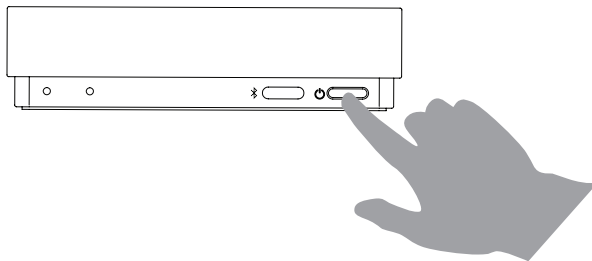

Se non è collegato a una fonte di alimentazione, il vivavoce si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

Volume

Premere i pulsanti di aumento (+) e riduzione (-) del volume per ottenere il volume desiderato.

Esclusione/riattivazione microfono

Una breve pressione del pulsante di esclusione microfono consente di attivare o disattivare l'audio dei microfoni.

Risposta o termine di una chiamata

Una breve pressione del pulsante di chiamata consente di rispondere o terminare una chiamata.


Comportamento del LED Quando la carica della batteria scende al di sotto del 16%, il LED del pulsante di accensione lampeggia a intervalli regolari in ambra. Il comportamento del LED è accompagnato da un segnale acustico, a meno che l'utente non sia impegnato in una chiamata.

Quando la carica della batteria scende al di sotto del 6%, il LED del pulsante di accensione viene visualizzato con più frequenza. Il LED continuerà a lampeggiare in ambra e il segnale acustico viene emesso solo in modo intermittente.

NOTA Se il livello di carica della batteria è pari o inferiore al 5% e il dispositivo è spento, il vivavoce non risponderà ai tentativi di accensione del dispositivo a meno che quest'ultimo non sia collegato a una presa elettrica.

Associazione con un dispositivo Bluetooth

- 1 Tenere premuto il pulsante Bluetooth per 2 secondi.

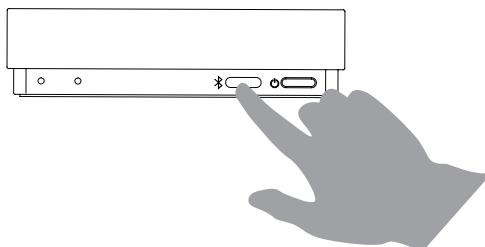

L'indicatore luminoso lampeggia in blu quando si è in modalità di associazione.

- 2 Sul dispositivo, attivare il Bluetooth e selezionare **PLT P7200** dall'elenco dei dispositivi. Quando l'associazione dei dispositivi viene completata, il vivavoce riproduce un tono e l'indicatore luminoso diventa momentaneamente di colore blu fisso. Il dispositivo si conatterà automaticamente al vivavoce quando si trova nel raggio d'azione.

Annullamento dell'associazione di un dispositivo Bluetooth


Dopo aver finito di utilizzare il vivavoce con un dispositivo Bluetooth, annullare l'associazione tra il dispositivo e il vivavoce. Per annullare l'associazione del vivavoce, effettuare una delle seguenti operazioni:

- 1 Premere il pulsante Bluetooth sul vivavoce.
- 2 Disconnettersi dal vivavoce sul proprio dispositivo Bluetooth.

Ricarica


Per la ricarica del vivavoce possono essere necessarie da 3 a 6 ore a seconda del livello di carica della batteria e del metodo di ricarica. Effettuare una delle operazioni seguenti:

- 1 Collegare il cavo micro USB dalla porta USB del vivavoce alla porta USB del computer.

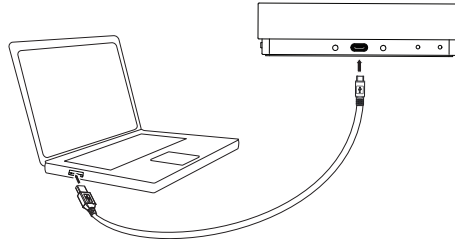

2

Collegare il cavo micro USB dal vivavoce a un connettore USB, quindi inserirlo in una presa di corrente.

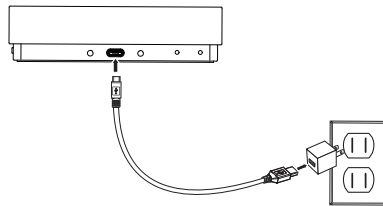

Se il vivavoce è acceso durante la ricarica, il pulsante di accensione lampeggia fino a quando la batteria non è completamente carica e poi si spegne (o torna allo stato appropriato in base al tipo di attività).

Passaggio tra dispositivi associati

Il vivavoce può essere associato a un massimo di 8 dispositivi e connesso a un massimo di due dispositivi. Tuttavia, il vivavoce può trasmettere l'audio solo per un dispositivo alla volta. Per passare da un dispositivo a un altro, effettuare una delle seguenti operazioni:

- 1 Disattivare il Bluetooth su uno dei dispositivi connessi.
- 2 Arrestare la riproduzione audio su un dispositivo e avviare la riproduzione audio sull'altro dispositivo connesso.

Cancellazione dei dispositivi Bluetooth memorizzati



Il vivavoce è in grado di memorizzare fino a 10 dispositivi associati. Svuotare la cache Bluetooth per rimuovere tutti i dati dei dispositivi memorizzati sul vivavoce.

Tenere premuti i pulsanti Bluetooth e di riduzione del volume (-) per cinque secondi. Viene riprodotto un segnale acustico e l'indicatore luminoso lampeggia in blu.

Spiegazione degli indicatori luminosi

livello di carica della batteria	Stato
Ambra	Batteria in carica
Ambra lampeggiante	batteria scarica
Ambra intermittente	Aggiornamento software
Blu	Bluetooth associato
Blu lampeggiante	Modalità di associazione/rilevamento
Verde	In una chiamata
Verde lampeggiante	Chiamata in arrivo
Rosso	Microfoni esclusi
Bianco	Attivato

Cavo di sicurezza

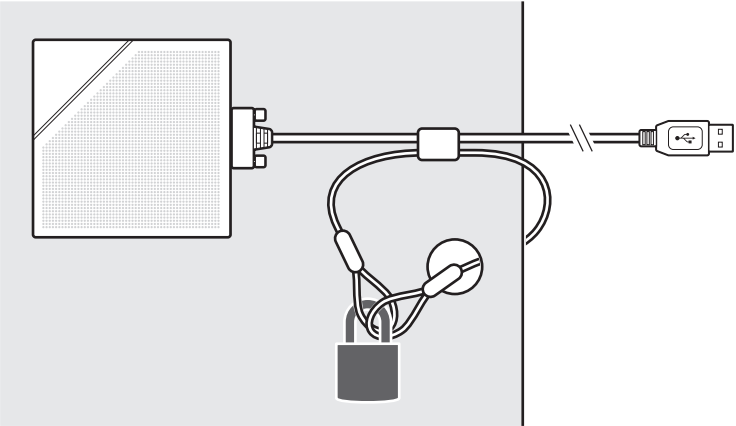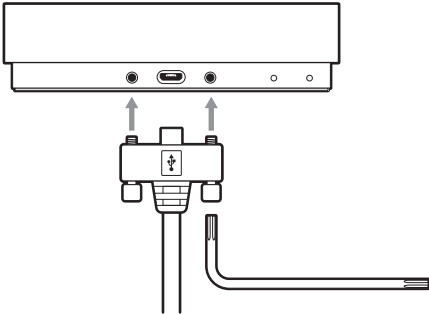

Supporto

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Stati Uniti

Plantronics BV

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Paesi Bassi

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. e il suo uso da parte di Plantronics, Inc. è concesso su licenza. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

212267-16 (03.18)