

Calisto 7200


Viva-voz USB

Guia do usuário

Sumário

Visão geral	3
Conecte-se ao PC	4
Uso diário	5
Ligado	5
Volume	5
Ativar/desativar interrupção do som	5
Atendimento e encerramento de chamada	5
Comportamento da carga de bateria fraca	5
Emparelhamento com um dispositivo Bluetooth	6
Desemparelhamento de um dispositivo Bluetooth	6
Carregar	7
Alternância entre os dispositivos emparelhados	8
Limpeza de dispositivos Bluetooth armazenados	9
Explicação dos leds indicadores	10
Cabo de segurança	11
Suporte	12

Visão geral

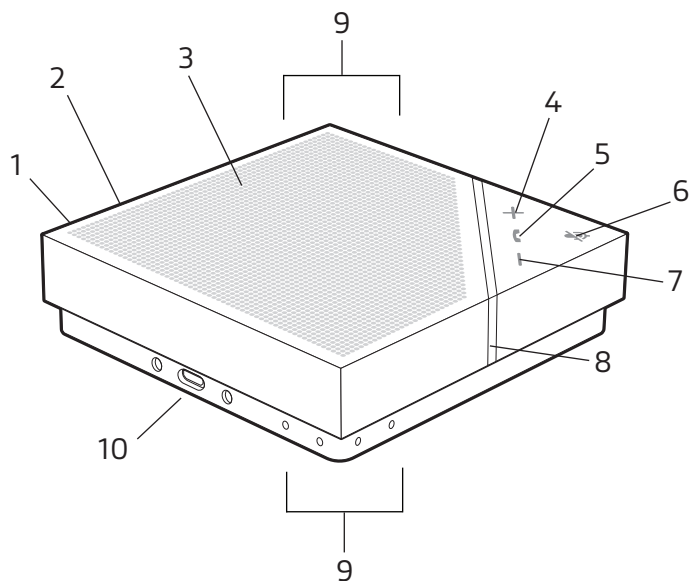


- 1 Botão Ligar/Desligar
- 2 Botão Bluetooth®
- 3 Alto-falante
- 4 Aumentar volume
- 5 Monofone

- 6 Interromper som
- 7 Diminuir volume
- 8 Luz indicadora
- 9 Microfones
- 10 Porta micro USB

Conecte-se ao PC

Conecte o viva-voz a seu computador utilizando um cabo micro USB para reproduzir música ou som da chamada.

- 1 Conecte o cabo USB da porta USB no viva-voz a uma porta USB disponível no computador.

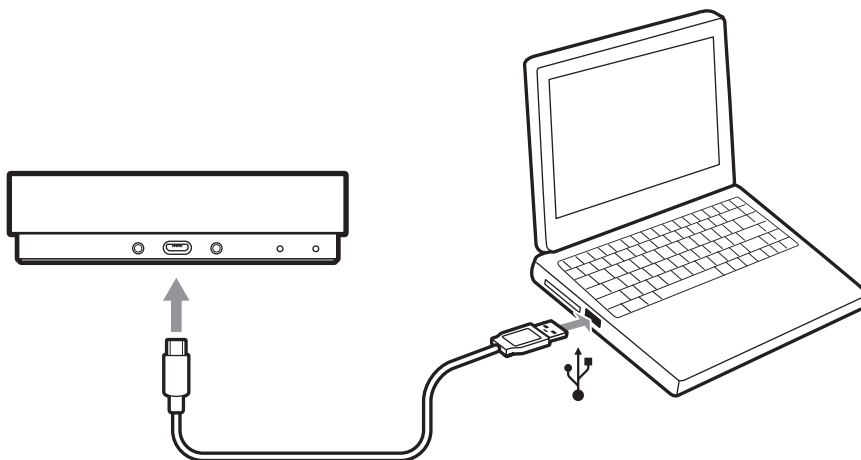


- 2 Definir o viva-voz como dispositivo de áudio padrão nas definições de sistema de seu computador.

Uso diário

Ligado

Quando o dispositivo for iniciado, o indicador de status será exibido na cor branca por dois ou três segundos para concluir a inicialização. Você ouvirá um toque, indicando que o dispositivo está ligado, os botões de volume serão iluminados e o indicador de status será desligado, indicando que o dispositivo está pronto para uso.

Pressione brevemente o botão de energia para ligar o dispositivo. Mantenha o botão de energia pressionado por dois segundos para desligar o dispositivo.

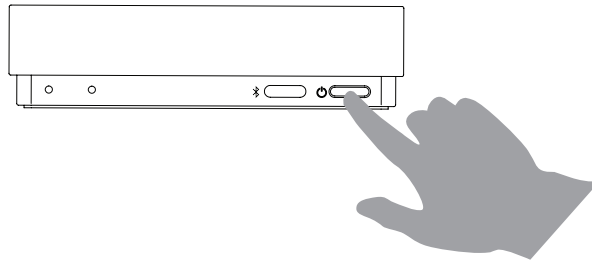

O viva-voz desliga automaticamente após 10 minutos de inatividade, se não estiver conectado a uma fonte de alimentação.

Volume

Pressione os botões de aumento (+) ou diminuição (-) de volume até alcançar o volume desejado.

Ativar/desativar interrupção do som

Pressione levemente o botão Sigilo para ativar ou desativar o som dos microfones.

Atendimento e encerramento de chamada

Pressione levemente o botão Chamada para atender ou encerrar uma chamada.

Comportamento da carga de bateria fraca


Quando o nível de bateria cair para 16%, o botão de energia pulsará periodicamente em âmbar. O comportamento do LED será acompanhado por um sinal sonoro, a menos que o usuário estiver em uma chamada.

Quando o nível de bateria cair para 6%, o botão de energia será exibido com mais urgência. O LED pulsará insistentemente em âmbar, com o tom sendo emitido apenas intermitentemente.

NOTA: Se o nível de bateria estiver inferior ou igual a 5% em um estado desligado, o viva-voz não responderá a tentativas de ligá-lo a menos que conectado a uma fonte de alimentação.

Emparelhamento com um dispositivo Bluetooth

- 1 Mantenha pressionado o botão de Bluetooth por 2 segundos.

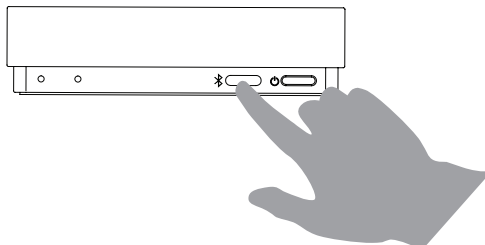

O led indicador piscará em azul quando estiver no modo emparelhado.

- 2 Em seu dispositivo, habilite o Bluetooth e selecione **PLT P7200** na lista de dispositivos. Quando os dispositivos são emparelhados com sucesso, o viva-voz reproduzirá um toque, e o led indicador ficará azul e estável temporariamente. O dispositivo se conectará automaticamente ao viva-voz quando estiver dentro da faixa de alcance.

Desemparelhamento de um dispositivo Bluetooth


Após utilizar o viva-voz com um dispositivo Bluetooth, desemparelhe-o de seu dispositivo. Para desemparelhar o viva-voz, execute um dos procedimentos descritos a seguir:

- 1 Pressione o botão Bluetooth do viva-voz.
- 2 Desconecte-se do viva-voz em seu dispositivo Bluetooth.

Carregar


O carregamento do viva-voz pode levar de 3 a 6 horas, dependendo do nível da bateria e do método de carregamento. Escolha um dos seguintes:

- 1 Conecte o cabo micro USB da porta USB no viva-voz a uma porta USB disponível no computador.

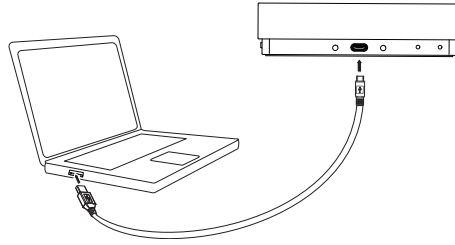

- 2

Conecte o cabo micro USB do viva-voz a um conector USB e, em seguida, ligue a uma tomada.

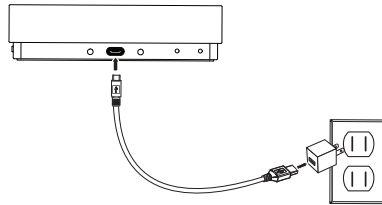

Se o viva-voz estiver ligado durante o carregamento, o botão de energia pulsará até que a bateria esteja totalmente carregada e, em seguida, será desligado (ou voltará para o estado apropriado dependendo da atividade).

Alternância entre os dispositivos emparelhados

O viva-voz pode emparelhar até 10 dispositivos e se conectar com até dois dispositivos. No entanto, o viva-voz só poderá transmitir áudio para um dispositivo de cada vez. Para alternar entre dispositivos, execute um dos procedimentos descritos a seguir:

- 1 Desative o Bluetooth em um dos dispositivos conectados.
- 2 Interrompa a reprodução de áudio em um dispositivo e inicie em outro que esteja conectado.

Limpeza de dispositivos Bluetooth armazenados



O viva-voz pode lembrar até 10 dispositivos emparelhados. Limpe o cache Bluetooth para remover todos os dados de seu dispositivo armazenados no viva-voz.

Mantenha pressionado os botões de Bluetooth e diminuição de volume (-) por cinco segundos. Um som é reproduzido, e o led indicador fica intermitente em azul.

Explicação dos leds indicadores

Indicador	Status
Âmbar	Carregando bateria
Âmbar intermitente	bateria fraca
Âmbar pulsante	Software atualizado
Azul	Emparelhamento com Bluetooth
Azul intermitente	Modo de emparelhamento/descoberta
Verde	Em uma chamada
Verde intermitente	Entrada de chamada
Vermelho	Microfones com interrupção do som
Branco	Ativado

Cabo de segurança

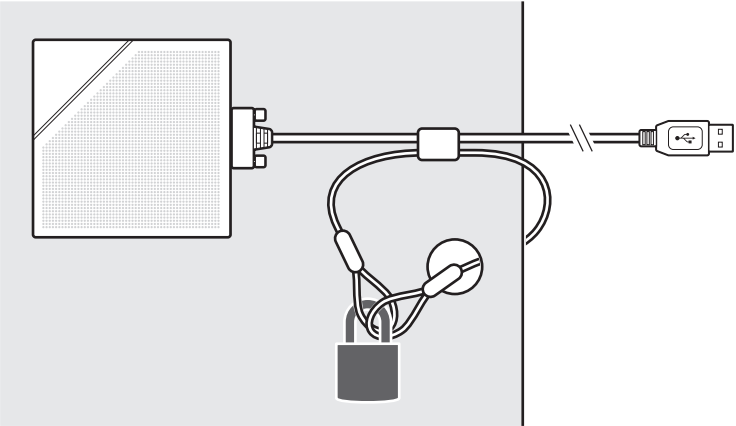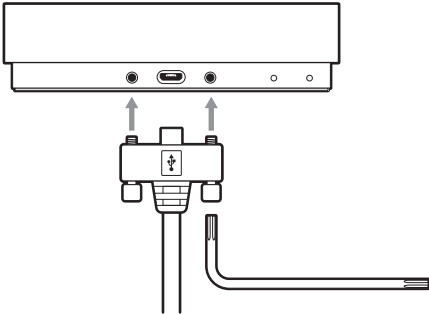

Suporte

AINDA PRECISA DE AJUDA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Estados Unidos

Plantronics BV

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Bluetooth é uma marca comercial registrada da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso da Plantronics, Inc. ocorre sob licença. Todas as marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

212267-23 (03.18)