

# EncorePro 300 Series

## Проводная гарнитура

Руководство пользователя

# Комплект поставки

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Обзор                              | 3 |
| Установка                          | 4 |
| Загрузка программного обеспечения  | 4 |
| Регулировка                        | 5 |
| Регулировка оголовья               | 5 |
| Настройка положения штанги         | 5 |
| Регулировка штанги                 | 5 |
| Основная информация                | 6 |
| Совершение/прием/завершение вызова | 6 |
| Громкость                          | 6 |
| Отключение микрофона               | 6 |
| Поддержка                          | 7 |

# Обзор



| Значки  | Встроенное управление                | Светодиодные индикаторы    | Функция                                |
|---|--------------------------------------|----------------------------|--|
|   | <b>Кнопка управления вызовами</b>    | Трижды мигает зеленым      | Входящий вызов                         |
|   |                                      | Медленно мигает зеленым    | Вызов на удержании                     |
|   |                                      | Постоянно светится зеленым | Идет вызов                             |
| <b>+</b>  | <b>Кнопка увеличения громкости</b>   |                            | Увеличение громкости при прослушивании |
| <b>-</b>  | <b>Кнопка уменьшения и громкости</b> |                            | Уменьшение громкости при прослушивании |
|  | <b>Кнопка отключения микрофона</b>   | Постоянно светится красным | Звук гарнитуры отключен                |


**ПРИМЕЧАНИЕ** Встроенные элементы управления могут отличаться на гарнитурах, подключенных к аудиопроцессорам DA70/DA80.

# Установка


Включите гарнитуру, подключив ее к компьютеру.

Гарнитуру можно подключить одним из двух способов:

- Через разъем USB

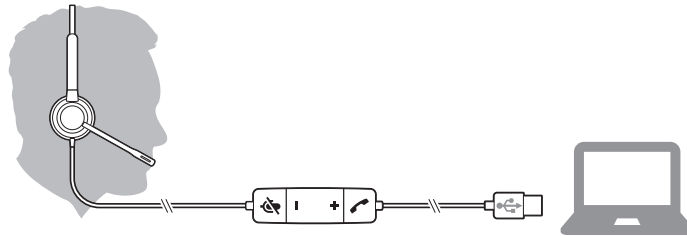

- С помощью аудиопроцессора DA70/DA80 с разъемом Quick Disconnect (QD)

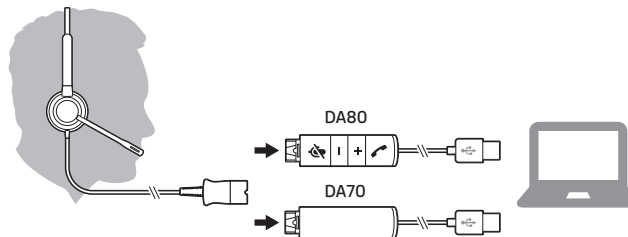

## Загрузка программного обеспечения

**ВНИМАНИЕ!** Для работы с некоторыми программными телефонами необходимо установить приложение Plantronics Hub для Windows/Mac, чтобы обеспечить возможность управления вызовами на гарнитуре (прием/завершение вызовов и отключение микрофона).

Загрузите приложение Plantronics Hub для Windows/Mac с веб-сайта [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).


Управляйте настройками гарнитуры на компьютере с помощью приложения Plantronics Hub:

- управляйте вызовами, совершаемыми с помощью программных телефонов;
- обновляйте микропрограммное обеспечение;
- включайте/отключайте функции;
- просматривайте руководства пользователя.

# Регулировка


## Регулировка оголовья

Отрегулируйте длину оголовья, чтобы добиться удобного положения. Амбушюры должны располагаться по центру ушных раковин, не причиняя дискомфорта.

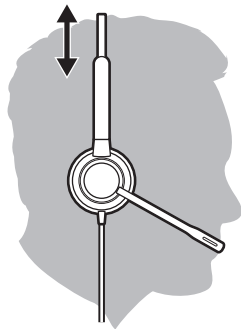

## Настройка положения штанги

Данную гарнитуру можно носить с левой или правой стороны. Расположите штангу рядом со ртом, повернув ее.

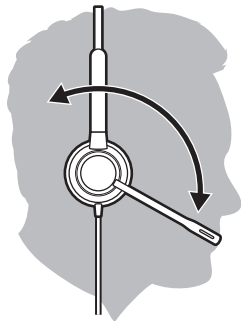


**ОСТОРОЖНО** Чтобы избежать поломки штанги, поворачивайте ее только вверх и на 180°.

## Регулировка штанги

Аккуратно согните штангу таким образом, чтобы она находилась на расстоянии приблизительно двух пальцев от уголка рта.

# Основная информация



## Совершение/прием/ завершение вызова

Возможность управления вызовами с помощью гарнитуры реализована с помощью программной функции, и ее доступность зависит от совместимости с программным телефоном. Если приложение Plantronics Hub не установлено или программный телефон не поддерживает эту функцию, то перед совершением вызова, ответом на него или его завершением с помощью приложения программного телефона следует нажать кнопку управления вызовами на гарнитуре. Загрузите приложение Plantronics Hub для ОС Windows или компьютера Mac с веб-сайта [plantronics.com/software](http://plantronics.com/software).

### Ответ на вызов или завершение вызова

Нажмите кнопку управления вызовами или воспользуйтесь программным телефоном.

### Совершение вызова

Наберите номер с помощью приложения программного телефона.

### Постановка вызовов на удержание

Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами в течение 2 секунд, чтобы перевести вызов на удержание.

## Громкость

### Громкость прослушивания

Нажмите кнопку увеличения (+) или уменьшения (-) громкости.

### Регулировка уровня громкости микрофона гарнитуры (программный телефон)

Совершите тестовый вызов с помощью программного телефона и отрегулируйте уровень громкости программного телефона и ПК соответствующим образом.

## Отключение микрофона

Во время вызова нажмите кнопку отключения микрофона. Когда микрофон отключен, непрерывно светится красный светодиодный индикатор. Измените настройки отключения микрофона в приложении Plantronics Hub для Windows или Mac.

# Поддержка

## ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

[plantronics.ru/support](http://plantronics.ru/support)

**Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

**Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2019 Plantronics, Inc. Все права защищены. Poly, символ в виде пропеллера и логотип Poly являются товарными знаками компании Plantronics, Inc. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

216045-25 10.19