

Plantronics Explorer 10

User Guide

Contents


Introduzione	3
Contenuto della confezione	4
Panoramica dell'auricolare	5
Associazione e ricarica	6
Procedura di associazione	6
Attivazione modalità di associazione	6
Uso di due telefoni	6
Riconnessione	6
Ricarica	6
Regolazione	7
Operazioni preliminari	8
Risposta e termine di una chiamata	8
Regolazione del volume	8
Escludere il microfono	8
Ripetizione dell'ultimo numero	8
Selezione vocale (funzione telefono)	8
Toggle Voice Prompt On/Off	8
Specifiche	9

Introduzione


Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto Plantronics. La presente guida contiene istruzioni per la configurazione e l'uso del dispositivo Explorer 10 headset.

Prima dell'installazione o dell'utilizzo del prodotto, è importante consultare le istruzioni sulla sicurezza.

Contenuto della confezione

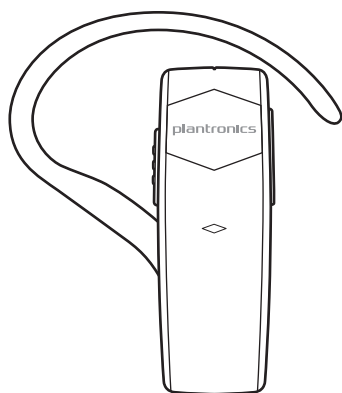


Sistema auricolare

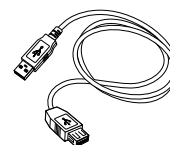

Cavo di ricarica USB

NOTA Il contenuto può variare in base al prodotto.

Panoramica dell'auricolare

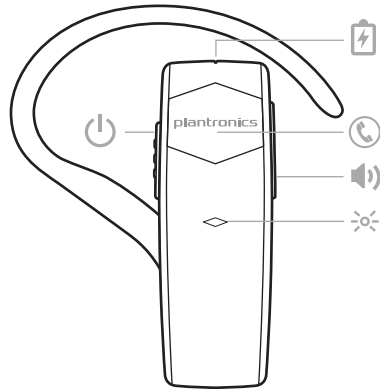

Porta di ricarica



Pulsante di chiamata



Pulsante volume: scorre le impostazioni del volume



LED dell'auricolare (indicatore luminoso)




Pulsante di accensione

Associazione e ricarica

Procedura di associazione

Sicurezza: Consultare la Guida sulla sicurezza separata per importanti indicazioni relative alla sicurezza.

- 1 Accendere l'auricolare mentre lo si indossa. Il processo di associazione viene avviato la prima volta che si indossa e si accende il dispositivo. Viene emesso l'avviso vocale "Associazione" e gli indicatori luminosi dell'auricolare lampeggiano red and blue.

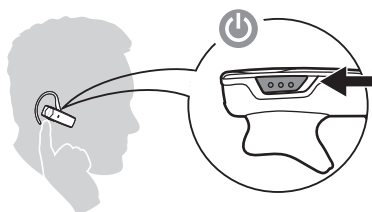

- 2 Attivare la connessione Bluetooth® sul telefono e avviare la ricerca di nuovi dispositivi.

- **iPhone** Impostazioni > Bluetooth > On*
- **Android™** Impostazioni > Bluetooth: On > Ricerca dispositivi*

NOTA *Il menu può variare a seconda del dispositivo.

- 3 Selezionare "PLT_E10".
Se richiesto, immettere quattro zeri (0000) come codice o accettare o accettare la connessione.
Una volta completata l'associazione, viene emesso l'avviso vocale "Associazione riuscita".

Attivazione modalità di associazione

Premere il pulsante di chiamata ☎ finché l'indicatore luminoso non lampeggia in rosso e in blu e si sente il comando "Associazione".

Uso di due telefoni

La tecnologia multipoint consente di associare un secondo telefono cellulare e di rispondere a chiamate da entrambi i telefoni. Per associare un nuovo o un secondo telefono, vedere "Attivazione modalità di associazione".

Riconnessione







Il dispositivo Bluetooth ha un raggio d'azione effettivo di 10 metri. Se si perde la connessione, il dispositivo tenta di ripristinarla. Se non è possibile riconnettere il dispositivo, toccare il pulsante di chiamata ☎ oppure stabilire la connessione manualmente utilizzando il menu del dispositivo Bluetooth del telefono.

Ricarica


Da nuovo, l'auricolare dispone di batteria carica a sufficienza per effettuare l'associazione e alcune chiamate. Per completare la ricarica dell'auricolare, sono richieste 2 ore; l'indicatore luminoso 🔌 si spegnerà a ricarica completata.

Regolazione

È possibile indossare il dispositivo indifferentemente sull'orecchio destro o sinistro. Per regolare il dispositivo, ruotare il cuscinetto come illustrato.

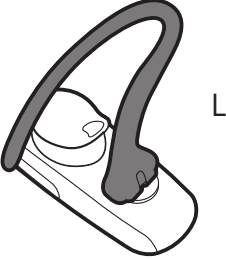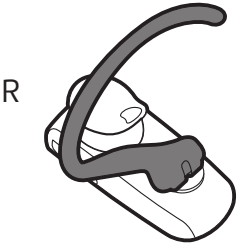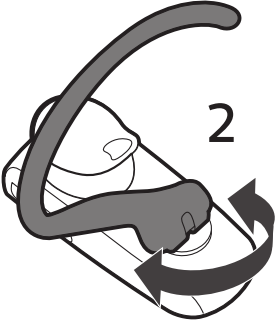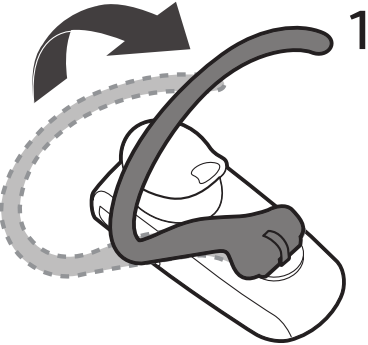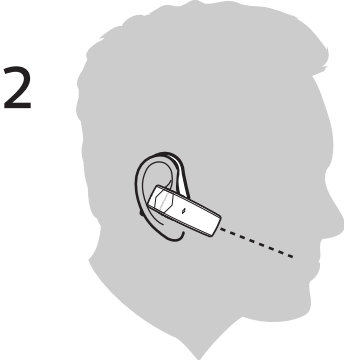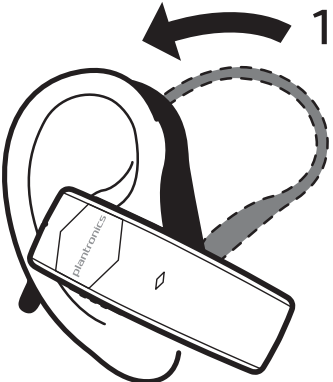

Operazioni preliminari

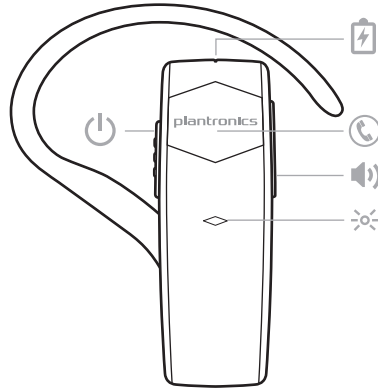

Risposta e termine di una chiamata

Toccare il pulsante di chiamata ☎.

Regolazione del volume

Toccare il pulsante di controllo del volume 🔊 per scorrere l'elenco dei livelli preimpostati.

Escludere il microfono

Mentre è in esecuzione una chiamata attiva, tenere premuto il pulsante del volume 🔊 per 2 secondi. Viene emesso l'avviso vocale "Esclusione microfono attivata" o "Esclusione microfono disattivata".

Ripetizione dell'ultimo numero

Per chiamare l'ultimo numero che è stato composto, toccare due volte il pulsante di chiamata ☎.

Selezione vocale (funzione telefono)

Premere per 2 secondi il pulsante di chiamata ☎, attendere la richiesta del telefono, quindi chiedere di chiamare il numero di un contatto memorizzato.

Toggle Voice Prompt On/Off

When the headset is powered on and you are not on a call the voice prompts can be turned off by pushing the volume 🔊 button and the call ☎ button for more than 4 seconds.

Specifiche

Autonomia di conversazione	Fino a 11 ore
Autonomia in standby	Fino a 12 giorni
Distanza massima (campo d'azione)	Fino a 10 metri, Classe II
Peso della cuffia	11 grammi
Connettore di carica	Caricabatterie micro USB
Tipo di batteria	Ricaricabile ai polimeri di ioni di litio, non sostituibile
Tempo di ricarica (massimo)	2 ore per una carica completa
Requisiti di alimentazione	5 V CC - 180 mA
Versione Bluetooth	Bluetooth v3.0
Profili Bluetooth	Profilo a mani libere (HFP) 1.6 e Profilo auricolare (HSP) 1.2; Advanced Audio Distribution Profile A2DP)
Temperatura operativa	Tra 0 e 50°C
Temperatura di conservazione	Tra -40 e 85°C
Temperatura durante la ricarica	Tra 0°C e 40°C

Supporto

EN Tel.: 0800 410014	FI Tel: 0800 117095	NO Tel: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	GA Tel: 1800 551 896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Germania 0800 9323 400 Austria 0800 242 500 Svizzera 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel: 8-800-100-64-14 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

**Supporto tecnico in inglese*

Informazioni sulla sicurezza: vedere il documento "Tutela della sicurezza", fornito separatamente
Informazioni sulla garanzia limitata di 2 anni: plantronics.com/warranty

ULTERIORI INFORMAZIONI

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
Stati Uniti

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Paesi Bassi

© 2016 Plantronics, Inc. Plantronics, Plantronics Explorer e Simply Smarter Communications sono marchi di Plantronics, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi e Explorer è un marchio di Plantronics, Inc. I marchi Bluetooth appartengono a Bluetooth SIG Inc., ogni utilizzo da parte di Plantronics, Inc. è concesso su licenza. iPhone è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Brevetti in attesa di approvazione

203760-06 (11.16)