




PLANTRONICS.
SOUND INNOVATION™

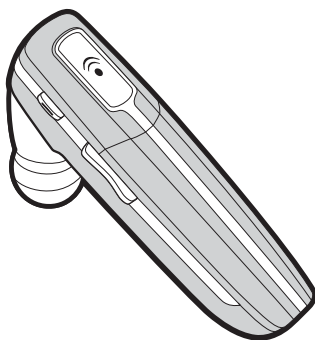

VOYAGER

BLUETOOTH® HEADSET

User Guide

Bedienungsanleitung

Brugervejledning

Εγχειρίδιο χρήσης

Guía del usuario

Käyttöopas

Guide de l'utilisateur

Guida dell'utente

Gebruikershandleiding

Brukerhåndbok

دليل المستخدم

מדריך למשתמש

Instrukcja użytkownika

Manual do Utilizador

Ghid de utilizare

Руководство пользователя

Snabbstarthandbok

Bruksanvisning

Kullanım Kılavuzu

VOYAGER

815

SPIIS TREŚCI

Witamy	3
Co to jest technologia <i>Bluetooth</i> ?	3
Opis i zawartość opakowania	4
Ładowanie	5
Parowanie	6
Dopasowanie	8
Przyciski sterowania funkcjami słuchawek	11
Wskaźniki	13
Zasięg	13
Funkcje zestawu głośnomówiącego	14
Funkcja Multipoint (korzystanie z kilku urządzeń <i>Bluetooth</i> jednocześnie)	15
Aksesoria opcjonalne	16
Rozwiązywanie problemów	17
Dane techniczne produktu	18
Pomoc techniczna	18

Dziękujemy za zakup słuchawki Plantronics Voyager™ 815. Aby w pełni korzystać z możliwości oferowanych przez słuchawkę, zalecamy wykonanie poniższych czynności:

1. Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z niniejszą instrukcją użytkowania i zawartymi w jej końcowej części informacjami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa.
2. W przypadku wystąpienia problemu:
 - Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Rozwiązywanie problemów” na stronie 17.
 - Skontaktuj się z Centrum pomocy technicznej Plantronics za pośrednictwem strony internetowej www.plantronics.com/support.
3. Odwiedź stronę internetową www.plantronics.com/productregistration i zarejestruj słuchawkę online, aby otrzymywać najlepszą obsługę i wsparcie techniczne.





UWAGA: W przypadku zamiaru zgłoszenia reklamacji i zwrócenia produktu, prosimy o skontaktowanie się najpierw z Centrum pomocy technicznej.

CO TO JEST TECHNOLOGIA BLUETOOTH?

Bezprzewodowa technologia *Bluetooth* umożliwia komunikowanie się urządzeń za pomocą fal radiowych o krótkim zasięgu, bez użycia przewodów. Dowolne dwa urządzenia wykorzystujące technologię *Bluetooth* mogą się komunikować pod warunkiem, że oba mają włączoną funkcję *Bluetooth*, znajdują się w zasięgu swoich fal radiowych oraz zostały sparowane — przeszły szybki proces wymiany potwierdzeń umożliwiający nawiązanie między nimi połączenia.

Zasięg funkcji *Bluetooth* wynosi maksymalnie 10 metrów. Obiekty stanowiące przeszkodę dla fal, takie jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne, mogą powodować zakłócenia w pracy urządzenia lub zmniejszyć jego efektywny zasięg. Aby zapewnić optymalne działanie, umieść telefon po tej samej stronie ciała, co słuchawkę.

OPIS I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

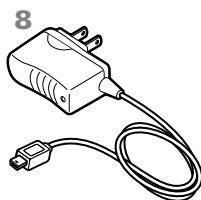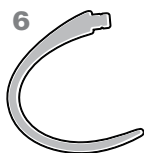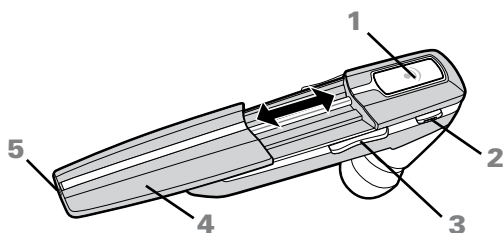


1. Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy (wt./wyt.)
2. Przycisk wyłączenia mikrofonu
3. Zwiększanie/zmniejszanie głośności
4. Wsuwany wysięgnik
5. Gniazdo mikrofonu
6. Zaczep na ucho
7. Wkładki douszne izolujące dźwięki (mała, średnia i duża)
8. Ładowarka sieciowa 100–240

Przed pierwszym użyciem słuchawkę należy ładować przez co najmniej 1 godzinę. Proces pełnego ładowania akumulatorów słuchawki trwa około 3 godzin.

1. Podłącz kabel ładowarki do słuchawki.
2. Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego.


Podczas ładowania akumulatora wskaźnik stanu słuchawki świeci się na czerwono. Wskaźnik zgaśnie po ukończeniu procesu pełnego ładowania.

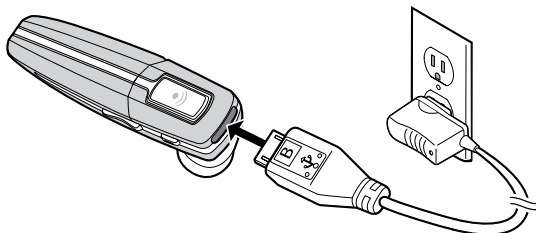




⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy korzystać ze słuchawki, gdy jest ona podłączona do ładowarki sieciowej.

SPRAWDZANIE POZIOMU NAŁADOWANIA SŁUCHAWKI

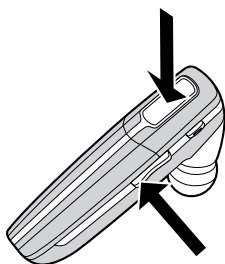Gdy słuchawka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk odbioru/zakończenia rozmowy i przycisk regulacji głośności oznaczony minusem przez około 2 sekundy. Wskaźnik stanu miga na czerwono, sygnalizując poziom naładowania słuchawki.



	Poziom naładowania akumulatora	Miga na czerwono
	Powyżej 2/3 pojemności	1
	Od 1/3 do 2/3 pojemności	2
	Poniżej 1/3 pojemności	3

Parowanie to proces nawiązywania połączenia między słuchawką i telefonem. Przed rozpoczęciem używania słuchawki należy ją sparować z telefonem *Bluetooth*. Zwykle parowanie słuchawki i telefonu wykonuje się tylko raz.


TECHNOLOGIA QUICKPAIR™

Słuchawka wykorzystuje technologię QuickPair firmy Plantronics ułatwiającą proces konfiguracji funkcji *Bluetooth*. Pierwsze włączenie słuchawki powoduje automatycznie przejście urządzenia w trwający 10 minut tryb parowania. Jeśli parowanie powiodło się, słuchawka pozostanie włączona i gotowa do użycia.

Jeśli po 10 minutach parowanie zakończy się niepowodzeniem, słuchawka się wyłączy. Ponowne uruchomienie urządzenia spowoduje automatyczne przejście w tryb parowania, który zostanie zakończony dopiero po prawidłowym sparowaniu z telefonem *Bluetooth*.

Aby po raz pierwszy sparować słuchawkę z telefonem:

1. Włącz funkcję *Bluetooth* w telefonie.

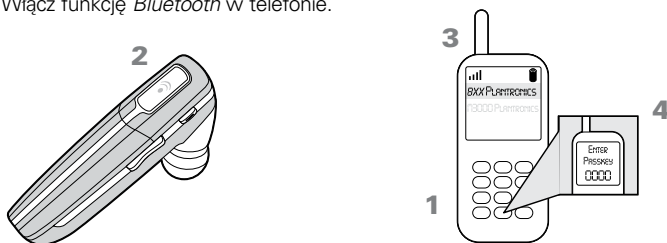

WSKAZÓWKA: W przypadku większości telefonów należy wybrać kolejno opcje Settings/Tools (Ustawienia/Narzędzia) > Connections (Połączenia) > *Bluetooth* > On (Włącz). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji użytkownika telefonu.

2. Aby włączyć słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy. (Wskaźnik stanu zacznie migać na czerwono/niebiesko, sygnalizując włączenie słuchawki i przejście w tryb parowania).

WSKAZÓWKA: Jeśli wskaźnik stanu nie miga na czerwono/niebiesko, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk odbioru/zakończenia rozmowy w celu wyłączenia słuchawki. Następnie ponownie nacisnąć i przytrzymać ten przycisk aż do momentu, gdy wskaźnik zacznie migać.

- Użyj instrukcji wyświetlonych w telefonie, aby wykryć słuchawkę.

WSKAZÓWKA: W przypadku większości telefonów należy wybrać kolejno opcje Ustawienia/Narzędzia > Połączenia > *Bluetooth* > Wyszukaj > 8XXPlantronics. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji użytkownika telefonu.

- Kiedy urządzenie zażąda podania kodu dostępu, wprowadź numer 0000.

Jeśli proces parowania powiódł się, czerwony/niebieski wskaźnik zgaśnie. Słuchawka nawiązała połączenie i jest gotowa do użycia.

PAROWANIE Z KOLEJNYMI URZĄDZENIAMI

W przypadku sparowania słuchawki z innym urządzeniem, należy wykonać poniższe czynności:

- Włącz funkcję *Bluetooth* w telefonie.

WSKAZÓWKA: W przypadku większości telefonów należy wybrać kolejno opcje Ustawienia/Narzędzia > Połączenia > *Bluetooth* > On .Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji użytkownika telefonu.

- Wyłącz słuchawkę, naciskając i przytrzymując przycisk odbioru/zakończenia rozmowy, aż wskaźnik stanu zaświeci na czerwono, po czym się wyłączy.
- Włącz słuchawkę, ponownie naciskając i przytrzymując ten sam przycisk, aż wskaźnik stanu zaświeci na czerwono/niebiesko. Słuchawka pozostanie w trybie parowania przez 3 min.
- Użyj instrukcji wyświetlonych w telefonie, aby wykryć słuchawkę.

WSKAZÓWKA: W przypadku większości telefonów należy wybrać kolejno opcje Ustawienia/Narzędzia > Połączenia > *Bluetooth* > Wyszukaj > 8XXPlantronics. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji użytkownika telefonu.

- Kiedy urządzenie zażąda podania kodu dostępu, wprowadź numer 0000.

Jeśli proces parowania powiódł się, wskaźnik stanu zgaśnie. Słuchawka nawiązała połączenie i jest gotowa do użycia.

Słuchawka Plantronics Voyager™ 815 jest wyposażona w izolujące dźwięki otoczenia wkładki douszne w trzech rozmiarach. Zalecamy wypróbować wszystkie trzy wkładki, aby zobaczyć, która pasuje najlepiej. Dla uzyskania większego komfortu i stabilności można dodatkowo stosować opcjonalny mały lub duży zaczep na ucho.


WSKAZÓWKI:

- Aby zapewnić optymalne działanie oraz bezpieczne i wygodne dopasowanie, słuchawka powinna być dokładnie dopasowana do przewodu słuchowego w uchu, a mikrofon powinien być skierowany w stronę kącika ust.
- Jeśli wkładka douszna będzie zbyt mała lub zbyt duża, słuchawka może wypadać z ucha bądź słyszany dźwięk może być niewyraźny.

ZAKŁADANIE SŁUCHAWKI

1. Trzymaj słuchawkę z wysięgnikiem skierowanym bezpośrednio w stronę kości policzkowej, a wkładkę douszną umieść wygodnie w przewodzie słuchowym.
2. Delikatnie przekręć słuchawkę w dół, wciskając ją do przewodu słuchowego.

WSKAZÓWKA: Aby uzyskać optymalną wyrazistość głosu, skieruj mikrofon w stronę kącika ust. Wkładkę douszną należy prawidłowo zamocować do słuchawki, aby zapewnić jej bezpieczne noszenie.

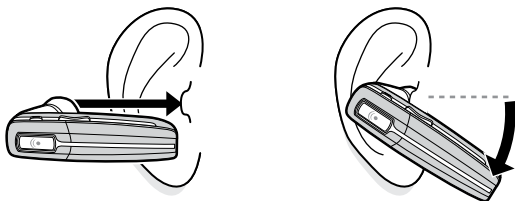


⚠ OSTRZEŻENIE: Należy wybrać wkładkę, która wygodnie wsuwa się w przewód słuchowy. Wkładka douszna powinna dokładnie zatykać ucho, nie powinno się jednak wciskać jej na siłę w przewód słuchowy. W przypadku gdy wkładka douszna utkwi w przewodzie słuchowym, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

DOBRANIE WKŁADEK DOUSZNYCH

Poprawnie dopasowana wkładka douszna powinna dokładnie zatykać ucho, tak aby przy wyjmowaniu słuchawki odczuwalny był lekki opór.

1. Wyjmij słuchawkę z ucha.
2. Delikatnie przekręć wkładkę kierując jej część spodnią w dół i zdejmij ją z głośnika.
3. Załóż inną wkładkę na głośnik, kierując jej część spodnią w dół i przekręć mocując.

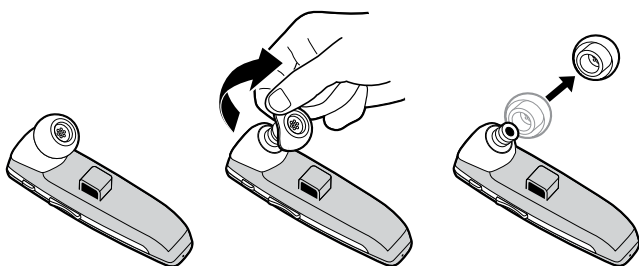


UŻYWANIE OPCJONALNEGO ZACZEPU NA UCHO

Dla zwiększenia stabilności można dodatkowo korzystać z opcjonalnego małego lub dużego zaczepu na ucho.


WSKAZÓWKA: Zaczep na ucho można umieścić po obu stronach słuchawki, tak aby możliwe było jej noszenie zarówno na lewym, jak i na prawym uchu.

1. Podłącz zaczep na ucho do gniazda na spodniej stronie słuchawki, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

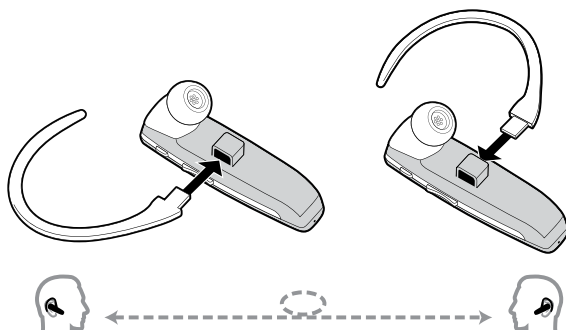

2. Umieść zaczep za uchem.
3. Delikatnie przekręć słuchawkę w dół, wciskając ją do ucha.

WSKAZÓWKA: Aby zdjąć zaczep na ucho ze słuchawki, należy delikatnie wyciągnąć uchwyt prosto z gniazda.

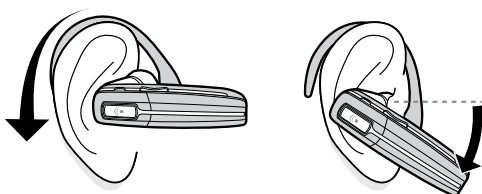

PRZYCISKI STEROWANIA FUNKCJAMI SŁUCHAWEK

Czynność	Kolejność wykonywanych działań
Włączanie słuchawki	Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy, aż wskaźnik zacznie świecić na niebiesko. UWAGA: Jeśli słuchawka działa w trybie oczekiwania, wskaźnik jest wyłączony. Aby potwierdzić, że słuchawka jest włączona, naciśnij dowolny przycisk lub wysuń wysięgnik. Wskaźnik zacznie wtedy migać na niebiesko albo wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy.
Wyłączanie słuchawki	Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy, aż wskaźnik zacznie świecić na czerwono. Po wyłączeniu słuchawki wskaźnik stanu jest zgaszony.
Odbieranie rozmowy	Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy lub wysuń wysięgnik.
Kończenie rozmowy	Naciśnij krótko przycisk odbioru/zakończenia rozmowy lub wsuń wysięgnik.
Rozpocznianie rozmowy	Po wybraniu numeru i naciśnięciu przycisku wyboru połączenia w telefonie rozmowa zostanie automatycznie skierowana do słuchawki.
Włączanie/ wyłączanie mikrofonu	Naciśnij przycisk wyłączenia mikrofonu.
Wyłączanie wskaźnika połączenia	Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyłączenia mikrofonu przez 2 sekundy, gdy słuchawka jest włączona. Wskaźnik słuchawki miga 4 razy na niebiesko. Powtórz czynność, aby włączyć wskaźniki połączenia. Wskaźnik słuchawki miga 2 razy na niebiesko.
Regulacja głośności	Podczas aktywnego połączenia, naciśnij przycisk regulacji głośności:



⚠ OSTRZEŻENIE: Nie należy korzystać ze słuchawek/słuchawek nagłownych ustawionych na dużą głośność przez dłuższy czas. Słuchanie głośnej muzyki może spowodować utratę słuchu. Należy zawsze wybierać umiarkowane ustawienia głośności. Więcej informacji o słuchawkach i słuchu można znaleźć pod adresem www.plantronics.com/healthandsafety.

PRZYCISKI STEROWANIA FUNKCJAMI SŁUCHAWEK

WSKAZÓWKI

- W momencie włączania słuchawki słychać w jej głośniku narastający ton, natomiast w momencie wyłączenia urządzenia słychać ton opadający.
- W przypadku połączenia przychodzącego sygnał dzwonka może pojawić się najpierw w telefonie, a dopiero potem w słuchawce. Poczekać na sygnał dzwonka w słuchawce i dopiero wtedy odbierz połączenie za pomocą przycisku odbioru/zakończenia rozmowy.
- Aby odrzucić rozmowę i przekierować rozmówcę na pocztę głosową, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy przez około 2 sekundy.
- Jeśli telefon posiada funkcję wybierania głosowego, zapoznaj się z informacjami znajdującymi się w części „Funkcje zestawu głośnomówiącego” na stronie 14 oraz z instrukcjami dołączonymi do telefonu.
- Gdy mikrofon słuchawki jest wyłączony, co 60 sekund słychać niski ton.

Czynność	Wskaźnik	Ton
Ładowanie	Świeci na czerwono	Brak
Pełne naładowanie	Brak	Brak
Niski poziom naładowania akumulatora	Miga 3 razy na czerwono co 10 sekund	3 wysokie tony co 10 sekund
Parowanie	Miga na czerwono i niebiesko	1 niski ton
Parowanie zakończone	Miga na niebiesko	1 niski ton
Włączanie	Świeci na niebiesko przez 2 sekundy	Narastające tony
Tryb oczekiwania	Brak	Brak
Połączenie przychodzące	Miga 3 razy na niebiesko co 2 sekundy	3 niskie tony co 2 sekundy
Rozmowa w toku	Miga 1 raz na niebiesko co 2 sekundy	Brak
Rozmowa nieodebrana	Miga 3 razy na fioletowo co 10 sekund	Brak
Poza zasięgiem	Brak	1 wysoki ton
W polu zasięgu	Brak	1 niski ton
Wyłączanie mikrofonu	Brak	1 niski i wysoki ton
Aktywne wyciszenie	Brak	1 niski ton co 60 sekund
Włączanie mikrofonu	Brak	1 wysoki i niski ton
Wyłączanie	Świeci na czerwono przez 4 sekundy	Cichnące tony

UWAGA: Informacje na temat wyłączania wskaźnika połączenia można znaleźć w części „Przyciski sterowania funkcjami słuchawek” na stronie 11.

ZASIĘG

W celu zachowania połączenia słuchawka powinna znajdować się w odległości nie większej niż 10 metrów od urządzenia *Bluetooth*. Przeszkody znajdujące się pomiędzy słuchawką a urządzeniem mogą powodować zakłócenia. Aby zapewnić optymalne działanie, umieść telefon po tej samej stronie ciała, co słuchawkę.

Wychodzenie z zasięgu powoduje stopniowe pogorszenie jakości dźwięku. W momencie wyjścia z pola zasięgu i zerwania połączenia w słuchawce słychać wysoki ton. Po 30 sekundach słuchawka wykona próbę ponownego nawiązania połączenia. W przypadku powrotu do pola zasięgu w późniejszym czasie, połączenie należy nawiązać ręcznie za pomocą przycisku odbioru/zakończenia rozmowy.

UWAGA: Jakość dźwięku jest uzależniona także od urządzenia, z którym sparowano słuchawkę.

FUNKCJE ZESTAWU GŁOŚNOMÓWIĄCEGO

Jeśli telefon oraz dostawca usług bezprzewodowych obsługują funkcję zestawu głośnomówiącego, dostępne są poniższe opcje:

Czynność	Kolejność wykonywanych działań
Ponowne wybieranie ostatniego numeru	Kliknij dwukrotnie przycisk odbioru/zakończenia rozmowy. Po drugim naciśnięciu usłyszysz 2 niskie tony.
Wybieranie głosowe	Po włączeniu słuchawki naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy przez około 2 sekundy, aż usłyszysz pojedynczy, niski ton.
Odrzucanie rozmowy	Po usłyszeniu dzwonka w słuchawce naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy przez około 2 sekundy, aż usłyszysz pojedynczy, długi, niski ton.

DODATKOWE FUNKCJE

Czynność	Kolejność wykonywanych działań
Kierowanie rozmowy ze słuchawki do telefonu	Gdy rozmowa jest w toku, naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy, aż usłyszysz niski ton.
Kierowanie rozmowy z telefonu do słuchawki	Gdy rozmowa jest w toku, szybko naciśnij i zwolnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy. Usłyszysz niski ton.
Włączanie/wyłączanie wskaźników połączenia	Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyłączenia mikrofonu przez 2 sekundy. Wskaźnik słuchawki miga 4 razy na niebiesko. Powtórz czynność, aby włączyć wskaźniki połączenia. Wskaźnik słuchawki miga 2 razy na niebiesko.

UWAGA: Gdy wskaźnik połączenia jest wyłączony, inne wskaźniki, takie jak niski poziom akumulatora czy nieodebrane rozmowy, wciąż działają.

FUNKCJA MULTIPOINT (KORZYSTANIE Z KILKU URZĄDZEŃ *BLUETOOTH* JEDNOCZEŚNIE)

Słuchawka Plantronics Voyager 815 obsługuje funkcję Multipoint umożliwiającą podłączenie dwóch różnych urządzeń audio *Bluetooth*. Jednego zestawu słuchawkowego można używać z dwoma telefonami komórkowymi.

PAROWANIE Z KOLEJNYM URZĄDZENIEM *BLUETOOTH*

Nawiązując połączenie z kolejnym urządzeniem, powtórz czynności dotyczące parowania. Szczegółowe informacje można znaleźć w części „Parowanie z kolejnymi urządzeniami” na stronie 7.

ODBIERANIE ROZMOWY

Sygnal przychodzącego połączenia odbierany przez jeden z telefonów zostanie przesłany do słuchawki.

- Aby odebrać rozmowę, naciśnij krótko przycisk odbioru/zakończenia rozmowy.

UŻYWANIE FUNKCJI PONOWNEGO WYBIERANIA OSTATNIEGO NUMERU I WYBIERANIA GŁOSOWEGO

Zestaw słuchawkowy inicjuje połączenie za pośrednictwem ostatnio użytego urządzenia. Aby skorzystać z drugiego telefonu, rozpocznij rozmowę w drugim telefonie za pomocą jego przycisków sterowania. Drugi telefon nawiąże połączenie ze słuchawką.

ODBIERANIE ROZMOWY W JEDNYM TELEFONIE PODCZAS ROZMOWY PRZEZ DRUGI TELEFON

- Naciśnij przycisk odbioru/zakończenia rozmowy, aby zakończyć bieżącą rozmowę, a następnie naciśnij go ponownie, aby odebrać nowe połączenie w drugim telefonie.


AKCESORIA OPCJONALNE

DODATKOWO DOSTĘPNE



76777-01

Ładowarka samochodowa

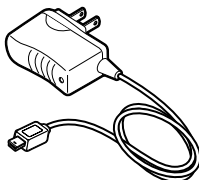


76772-02

Ładowarka sieciowa 100–240 V



76775-01

Zacpek na ucho
(średni, duży)




76776-01

Zestaw zapasowych wkładek
dousznych (małe, średnie, duże)

77069-01

Zacpek na ucho (mały)



76016-01

Kabel USB

Aby zamówić, skontaktuj się z dostawcą produktów Plantronics lub odwiedź stronę internetową www.plantronics.com.

Problem	Rozwiązanie
Sluchawka nie współpracuje z telefonem.	Upewnij się, że sluchawka jest w pełni naładowana. Upewnij się, że sluchawka została sparowana z używanym telefonem. Sluchawka nie była w trybie parowania podczas wybierania opcji w menu telefonu. Patrz część „Parowanie” na stronie 6. Wybrano nieprawidłową opcję w menu telefonu komórkowego. Patrz część „Parowanie” na stronie 6.
Telefon nie wykrył sluchawki.	Wyłącz i włącz telefon oraz sluchawkę, a następnie powtórz czynności procesu parowania urządzeń opisane na stronie 6.
Nie można wprowadzić kodu dostępu.	Wyłącz i włącz telefon oraz sluchawkę, a następnie powtórz czynności procesu parowania urządzeń opisane na stronie 6.
Nie słychać rozmówcy / sygnału centrali.	Sluchawka jest wyłączona. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy przez 2 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy lub wskaźnik stanu sluchawki zapali się na niebiesko. Sluchawka jest poza zasięgiem. Podejdź ze sluchawką bliżej urządzenia <i>Bluetooth</i> lub telefonu. Patrz część „Zasięg” na stronie 13. Akumulator sluchawki jest rozładowany. Naładuj akumulator przy pomocy ładowarki sieciowej. Patrz część „Ładowanie” na stronie 5. Poziom głośności w sluchawce jest zbyt niski. Naciśnij przycisk zwiększania głośności, aby zwiększyć natężenie dźwięku w sluchawkach. Upewnij się, że wkładka douszna jest dobrze dopasowana. Patrz część „Dopasowanie” na stronie 9.
Jakość dźwięku jest słaba.	Upewnij się, że wkładka douszna dobrze przylega do ucha. Patrz część „Dopasowanie” na stronie 9.
Rozmówcy mnie nie słyszają.	Mikrofon sluchawki jest wyłączony. Naciśnij przycisk wyłączenia mikrofonu. Sluchawka jest poza zasięgiem. Podejdź ze sluchawką bliżej urządzenia <i>Bluetooth</i> lub telefonu. Patrz część „Zasięg” na stronie 13.
Wkładki douszne nie pasują do mojego ucha.	Wypróbuj inny rozmiar wkładek. Patrz część „Dopasowanie” na stronie 9. Zdejmij wkładkę douszną ze sluchawki i umyj wkładkę w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Gdy wkładka jest już sucha, ponownie załóż ją na sluchawkę.
Sluchawka wypada mi z ucha.	Skorzystaj z zaczepu na ucho w celu zwiększenia jej stabilności. Patrz część „Używanie opcjonalnego zaczepu na ucho” na stronie 10. Wypróbuj inny rozmiar wkładek. Aby sluchawka była dokładnie dopasowana, wkładka douszna powinna ściśle przylegać do ucha. Poprawnie dopasowana wkładka douszna powinna stawiać lekki opór przy wyjmowaniu sluchawki. Instrukcje dotyczące doboru wkładek dousznych znajdują się na stronie 9.
Wkładka douszna wymaga czyszczenia.	Zdejmij wkładkę douszną ze sluchawki, umyj ją w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła i dokładnie wypłucz. Gdy wkładka jest już sucha, ponownie załóż ją na sluchawkę.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Czas rozmów*	do 7 godzin
Czas oczekiwania*	do 160 godzin
Zasięg	do 10 metrów
Waga słuchawki	11 gram
Akumulator	Litowo-jonowy
Czas ładowania	3 godziny do pełnego naładowania
Wersja	Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)
Profile <i>Bluetooth</i> :	Profil Headset (HSP) (zestaw słuchawkowy) umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych. Profil Hands-free (HFP) (zestaw głośnomówiący) umożliwia prowadzenie rozmów oraz obsługę telefonu.

* Zależy od akumulatora i od podłączonego urządzenia.

POMOC TECHNICZNA

Centrum pomocy technicznej TAC (Technical Assistance Center) firmy Plantronics służy pomocą! Odwiedź naszą stronę internetową www.plantronics.com/support.



PLANTRONICS
SOUND INNOVATION

Plantronics Inc
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060 USA
Tel: (800) 544-4660

Aby uzyskać więcej informacji:
www.plantronics.com

© 2007 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Plantronics Voyager, QuickPair, and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Plantronics, Inc. is under license.

Patents U.S. 5,210,791; 6,903,693 and Patents Pending.

76512-03 (07-07)