




PLANTRONICS.
SOUND INNOVATION™

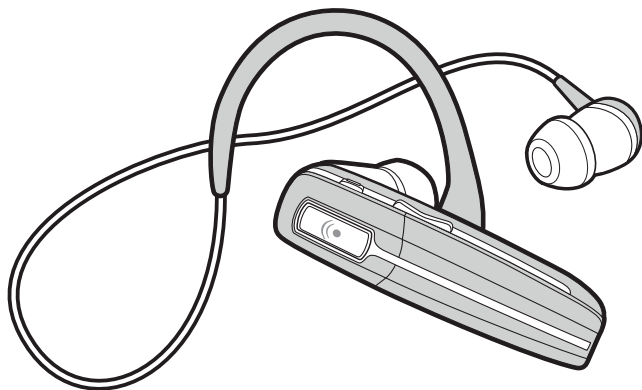

VOYAGER

BLUETOOTH® HEADSET

User Guide

Bedienungsanleitung

Brugervejledning

Εγχειρίδιο χρήσης

Guía del usuario

Käyttöopas

Guide de l'utilisateur

Guida dell'utente

Gebbruikershandleiding

Brugerhåndbok

دليل المستخدم

מדריך למשתמש

Instrukcja użytkownika

Manual do Utilizador

Ghid de utilizare

Руководство пользователя

Snabbstarthandbok

Bruksanvisning

Kullanım Kılavuzu

VOYAGER

855

ÍNDICE

Bienvenido	3
¿Qué es <i>Bluetooth</i> ?	3
Contenido del paquete y características	4
Recarga	5
Emparejamiento	6
Ajuste personalizado	8
Controles del auricular	12
Controles del auricular estéreo	13
Indicadores	15
Alcance	15
Características de manos libres	16
Accesorios optativos	17
Resolución de problemas	18
Especificaciones del producto	19
Asistencia técnica	19

BIENVENIDO

Gracias por elegir el auricular Voyager™ 855 de Plantronics. Para sacarle el máximo partido a su nuevo auricular, le recomendamos que siga los pasos siguientes:

1. Lea esta guía del usuario, incluyendo toda la información de seguridad que aparece al final de esta guía, antes de utilizar el auricular.
2. Si necesita ayuda, haga lo que se indica a continuación:
 - Siga los pasos de la sección “Resolución de problemas” de la página 18.
 - Póngase en contacto con el centro de asistencia técnica de Plantronics en www.plantronics.com/support.
3. Visite www.plantronics.com/productregistration para registrar el auricular en línea. De esta manera, podremos proporcionarle el mejor servicio y asistencia técnica.




NOTA: si se está planteando devolver el producto, póngase en contacto antes con el centro de asistencia técnica.

¿QUÉ ES BLUETOOTH?

La tecnología inalámbrica *Bluetooth* ofrece a los dispositivos una manera de comunicarse entre sí utilizando una frecuencia de radio de corto alcance en lugar de cables. Dos dispositivos *Bluetooth* pueden comunicarse siempre que tengan la función *Bluetooth* encendida, se encuentren dentro del alcance y se hayan emparejado (un rápido reconocimiento que conecta los dos dispositivos).

El alcance de *Bluetooth* es de hasta 10 metros. Los obstáculos como muros u otros dispositivos electrónicos pueden causar interferencias o reducir el alcance eficaz. Para un rendimiento óptimo, colóquese el auricular y el teléfono en el mismo lado del cuerpo.

CONTENIDO DEL PAQUETE Y CARACTERÍSTICAS

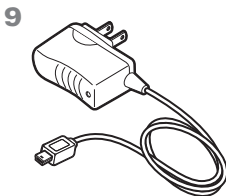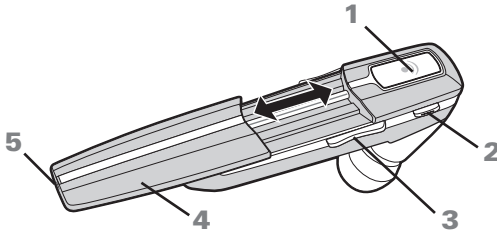

1. Botón de control de llamada (encendido/apagado)
2. Función mute para el micrófono (Pausa/reproducir*)
3. Subir/bajar volumen (Avanzar/retroceder pista*)
4. Brazo extensible
5. Puerto del micrófono
6. Gancho para la oreja
7. Cable de conexión estéreo
8. Extremos de auricular con aislamiento de sonido (pequeños, medianos y grandes)
9. Cargador de CA de 100–240 V


* Sólo modo estéreo y precisa AVRCP (perfil de control remoto para vídeo y sonido) *Bluetooth*. Consulte el punto "Controles del auricular estéreo" de la página 13 para obtener más información.

RECARGA

Cargue el auricular al menos durante una hora antes de utilizarlo por primera vez. El auricular tarda aproximadamente tres horas en cargarse completamente.

1. Conecte el cable del cargador al auricular.
2. Conecte el cargador a una toma de corriente.


Mientras el auricular se está cargando, el indicador se ilumina en rojo. Cuando el auricular está totalmente cargado, el indicador se apaga.

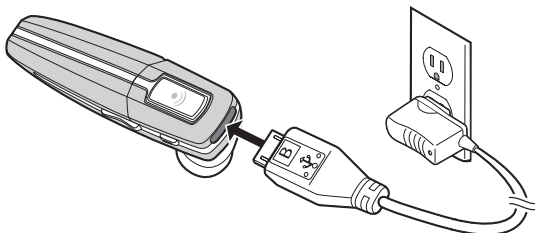

⚠ ADVERTENCIA: no utilice el auricular cuando está conectado al cargador.

COMPRUEBE EL NIVEL DE CARGA

Cuando el auricular está encendido, mantenga pulsado a la vez el botón de control de llamada y el botón que baja el volumen durante dos segundos. El indicador parpadea en rojo para mostrar el nivel de carga.

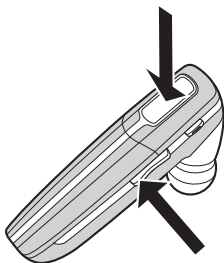

	Nivel de carga de la batería	Parpadeos rojos
	Más de 2/3 del total	1
	De 1/3 a 2/3 del total	2
	Menos de 1/3 del total	3

EMPAREJAMIENTO

El emparejamiento es el proceso de introducción del auricular en el teléfono. Antes de utilizar el auricular por primera vez, deberá emparejarlo con el teléfono *Bluetooth*. Normalmente sólo tiene que emparejar el auricular con el teléfono una vez.

TECNOLOGÍA QUICKPAIR™

El nuevo auricular incluye tecnología QuickPair de Plantronics para simplificar el proceso de configuración de *Bluetooth*. La primera vez que encienda el auricular, éste entrará automáticamente en modo de emparejamiento durante 10 minutos. Una vez que el emparejamiento se ha realizado correctamente, el auricular estará listo para su utilización inmediata.

Si tras 10 minutos no se ha producido el emparejamiento, el auricular se apagará automáticamente. Cuando vuelva a encender el auricular, éste entrará automáticamente en modo de emparejamiento hasta que se empareje correctamente con el teléfono *Bluetooth*.

Para emparejar el auricular por primera vez:

1. Encienda la función *Bluetooth* en su teléfono.



SUGERENCIA: para la mayoría de los teléfonos, seleccione Configuración/ Herramientas > Conexiones > *Bluetooth* > Activar. Consulte la guía del usuario del teléfono para obtener más información.

2. Mantenga pulsado el botón de control de llamada para encender el auricular. (El indicador parpadea en rojo/azul para mostrar que el auricular está encendido y en modo de emparejamiento.)

SUGERENCIA: si no ve el parpadeo rojo/azul, mantenga pulsado el botón de control de llamada para apagar el auricular y, a continuación, vuelva a mantener pulsado el botón de control de llamada hasta que vea el parpadeo rojo/azul.

EMPAREJAMIENTO

3. Utilice los comandos del teléfono para localizar el auricular.

SUGERENCIA: para la mayoría de los teléfonos, seleccione Configuración/ Herramientas > Conexiones > *Bluetooth* > Búsqueda > 8XXPlantronics. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del teléfono.

4. Cuando se le solicite que especifique la clave, introduzca 0000.

Cuando el emparejamiento se ha realizado correctamente, el indicador rojo/azul del auricular se apaga. El auricular ya se encuentra conectado y está listo para su utilización.

EMPAREJAMIENTOS POSTERIORES

Si ya ha emparejado el auricular con otro dispositivo, siga estos pasos:

1. Encienda la función *Bluetooth* en su teléfono.

SUGERENCIA: para la mayoría de los teléfonos, seleccione Configuración/ Herramientas > Conexiones > *Bluetooth* > Activar. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del teléfono.

2. Apague el auricular manteniendo pulsado el botón de control de llamada hasta que el indicador cambie a rojo y posteriormente se apague.
3. Vuelva a encender el auricular manteniendo pulsado el botón de control de llamada hasta que el indicador parpadee en rojo/azul. El auricular continuará en modo de emparejamiento durante 3 minutos.
4. Utilice los comandos del teléfono para localizar el auricular.

SUGERENCIA: para la mayoría de los teléfonos, seleccione Configuración/ Herramientas > Conexiones > *Bluetooth* > Búsqueda > 8XXPlantronics. Para obtener más información, consulte la guía del usuario del teléfono.

5. Cuando se le solicite que especifique la clave, introduzca 0000.

Cuando el emparejamiento se ha realizado correctamente, el indicador del auricular se apaga. El auricular se encuentra entonces conectado y está listo para su utilización.

AJUSTE PERSONALIZADO

Con el auricular Voyager 855 de Plantronics se incluyen tres cápsulas de diferente tamaño que aíslan del ruido. Le recomendamos que pruebe las tres cápsulas hasta que encuentre el que se adapte correctamente a la oreja. Si desea mayor comodidad y estabilidad, puede añadir el gancho optativo grande o pequeño.


SUGERENCIAS:

- Para conseguir un rendimiento óptimo y un ajuste cómodo y seguro, el auricular debe quedar colocado correctamente en el canal auditivo con el micrófono orientado hacia la comisura de la boca.
- Si el auricular es demasiado grande o demasiado pequeño, es posible que no se ajuste a la oreja o que tenga dificultades para oír.

CÓMO COLOCARSE EL AURICULAR

1. Sujete el auricular con el brazo dirigido hacia el pómulo y el extremo colocado cómodamente en el canal auditivo.
2. Gire el auricular hacia abajo con suavidad, a la vez que presiona para introducirlo en el canal auditivo.

SUGERENCIA: para obtener una claridad de voz óptima, oriente el brazo hacia la comisura de la boca. El auricular debe estar perfectamente unido al emplazamiento del altavoz para asegurar un ajuste firme.

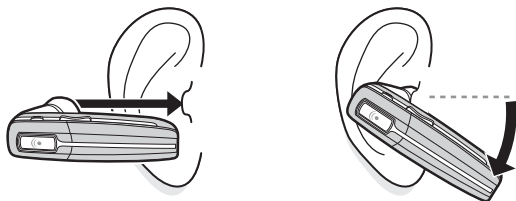

⚠ ADVERTENCIA: seleccione una cápsula que se introduzca con comodidad en el canal auditivo. El auricular debe quedar ajustado, pero no debe forzar el canal auditivo. Si la cápsula se queda alojada en el interior del canal auditivo, solicite atención médica inmediatamente.


AJUSTE PERSONALIZADO

ELECCIÓN DE UN EXTREMO DE AURICULAR QUE SE AJUSTE CORRECTAMENTE

El extremo de auricular queda correctamente ajustado cuando se acopla a la oreja de tal forma que se siente una leve resistencia al retirarlo.

1. Retire el auricular de la oreja.
2. Gire el extremo de auricular con suavidad para separarlo del emplazamiento del altavoz.
3. Encaje un extremo de auricular diferente en el emplazamiento del altavoz con el pie del extremo de auricular orientado hacia abajo.

SUGERENCIA: pruebe a utilizar extremos de auricular de distintos tamaños en el auricular y el cable de conexión estéreo. No presuponga que necesita el mismo tamaño para ambos oídos.

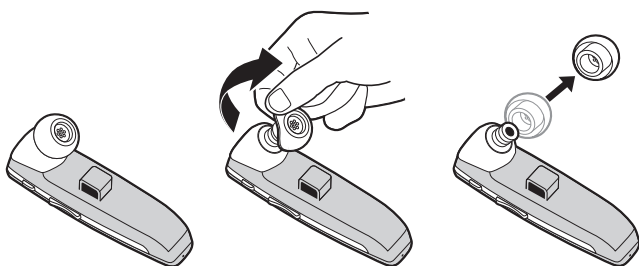

AJUSTE PERSONALIZADO


USO DEL CABLE DE CONEXIÓN ESTÉREO

Puede utilizar el cable de conexión estéreo para escuchar música en estéreo.

1. Introduzca la lengüeta del gancho para la oreja del cable estéreo en la ranura situada en el lateral inferior del auricular hasta que oiga un clic, lo que indica que ha llegado a su sitio.


SUGERENCIA: puede colocar el gancho para la oreja a ambos lados del auricular, para poder llevarlo en la oreja derecha o izquierda.

2. Colóquese el cable de conexión estéreo por detrás del cuello, de modo que el auricular cuelgue sobre un hombro y el extremo de auricular estéreo sobre el otro.

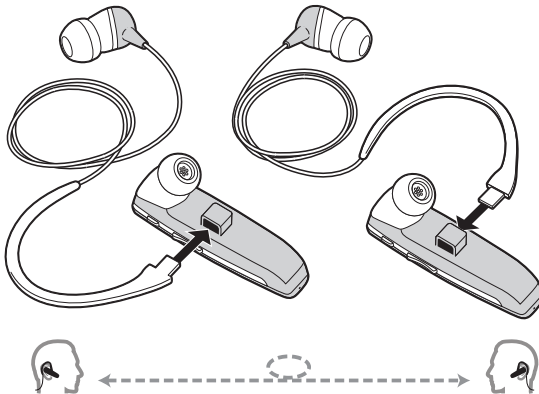

3. Coloque el gancho detrás de la oreja. Gire el auricular hacia abajo con suavidad, a la vez que presiona para introducirlo en el canal auditivo.
4. Empuje suavemente el extremo de auricular del cable estéreo en el otro canal auditivo.

SUGERENCIA: para retirar el cable de conexión estéreo del auricular, tire suavemente del gancho para la oreja hasta sacarlo de su ranura.

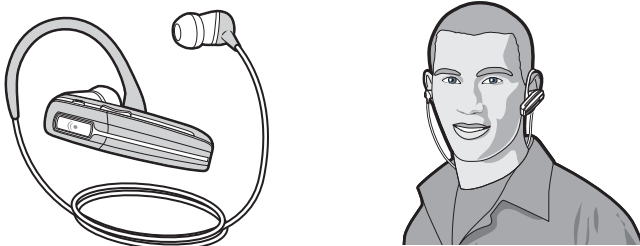


AJUSTE PERSONALIZADO

UTILICE EL GANCHO PARA LA OREJA OPTATIVO

Si desea una mayor estabilidad, puede colocar el gancho para la oreja optativo grande o pequeño.


SUGERENCIA: puede colocar el gancho para la oreja a ambos lados del auricular, de tal forma que puede llevarlo en la oreja derecha o izquierda.

1. Introduzca la lengüeta del gancho en la ranura de la parte inferior del auricular hasta que oiga un clic.
2. Coloque el gancho detrás de la oreja.

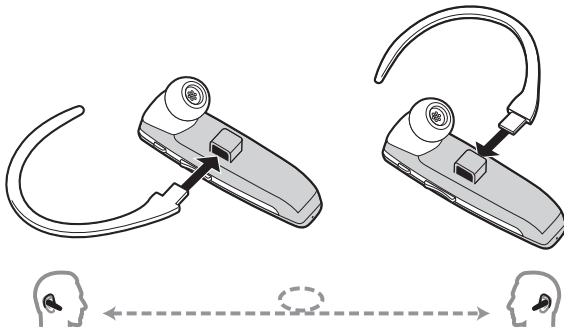

3. Gire el auricular hacia abajo con suavidad y presione al mismo tiempo para introducirlo en la oreja.

SUGERENCIA: tire suavemente hacia afuera del gancho para la oreja para extraerlo de la ranura del auricular.

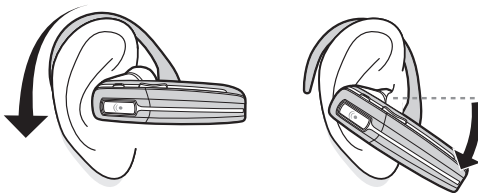

CONTROLES DEL AURICULAR

Acción

Pasos

Encendido del auricular

Mantenga pulsado el botón de control de llamada hasta que el indicador se ilumine en azul.


NOTA: cuando el auricular está en modo de espera, el indicador está desactivado. Para confirmar que el auricular está activado, pulse cualquier botón o extienda el brazo. Deberá ver una luz azul que parpadea u oír un tono.

Apagado del auricular

Mantenga pulsado el botón de control de llamada hasta que el indicador se ilumine en rojo. Al desconectarse el indicador se apaga.

Respuesta a una llamada

Pulse el botón de control de llamada o extienda el brazo a la posición abierta.

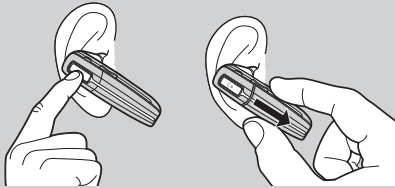

Finalización de una llamada

Pulse el botón de control de llamada suavemente o extienda el brazo a la posición cerrada.

Realización de una llamada

La llamada se transfiere automáticamente al auricular tras introducir el número en el teléfono y pulsar enviar.

Activar o desactivar la función mute


Pulse el botón Mute.

Apagado del indicador de uso

Manténgalo pulsado durante 2 segundos mientras el auricular está encendido. El auricular parpadeará en azul 4 veces. Repita para activar los indicadores de uso. El auricular parpadeará en azul 2 veces.

Ajuste del volumen

Durante una llamada activa, pulse el botón de volumen:

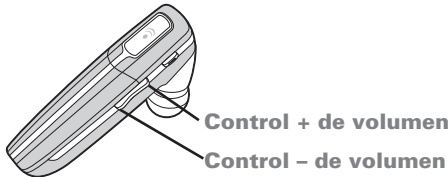

⚠ ADVERTENCIA: no utilice el auricular a un volumen muy alto durante un largo período de tiempo, ya que podría causarle pérdida de audición. Utilícelo a un nivel moderado. Viste www.plantronics.com/healthandsafety para obtener más información sobre auriculares.

CONTROLES DEL AURICULAR

SUGERENCIAS

- Si está utilizando el auricular, oirá tonos ascendentes cuando se encienda y tonos descendentes cuando se apague.
- Cuando reciba una llamada, el teléfono puede sonar antes que el auricular. Espere hasta que oiga sonar el auricular para pulsar el botón de control de llamada para responder a la llamada.
- Para rechazar una llamada y enviar al interlocutor al buzón de voz, pulse el botón de control de llamada durante 2 segundos.
- Si el teléfono es compatible con marcación por voz, consulte “Características de manos libres” en la página 14 y las instrucciones suministradas con el teléfono.
- Cuando la función Mute está activada, se reproduce un tono bajo cada 60 segundos.

CONTROLES DEL AURICULAR ESTÉREO

Para escuchar música en estéreo, el dispositivo *Bluetooth* debe ser compatible con el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP, del inglés Advanced Audio Distribution Profile) *Bluetooth*. El perfil A2DP define cómo se transmite el audio de calidad estéreo entre dispositivos *Bluetooth*. Por ejemplo, la música transmitida de un teléfono móvil a un auricular inalámbrico.

Si el dispositivo *Bluetooth* es compatible con el perfil AVRCP, puede utilizar el auricular para controlar la reproducción de la música. Por ejemplo, puede utilizar funciones como pausa, play, pista siguiente/ anterior y control del volumen. Si el dispositivo no es compatible con el perfil AVRCP, debe utilizar los controles del dispositivo para controlar la reproducción de la música.

CONTROLES DEL AURICULAR ESTÉREO

1. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo *Bluetooth* para determinar si es compatible con los perfiles A2DP y AVRCP.
2. Empareje el dispositivo *Bluetooth* con el auricular. Consulte el punto "Emparejamiento" de la página 6 para obtener instrucciones.
3. Abra el reproductor de música del dispositivo *Bluetooth*.
4. Realice alguna de estas acciones:

Acción	Pasos
Reproducir/detener la reproducción de la música	Pulse el botón mute.
Ajustar el volumen	Pulse el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel del volumen.
Siguiente pista	Mantenga pulsado el botón de subida de volumen durante 2 segundos hasta que oiga un tono que indica que ha cambiado de pista. Para avanzar rápidamente por las pistas, mantenga pulsado el botón de subida de volumen.
Pista anterior	Mantenga pulsado el botón de bajada de volumen durante 2 segundos hasta que oiga un tono que indica que ha cambiado de pista. Para retroceder rápidamente por las pistas, mantenga pulsado el botón de bajada de volumen.
Responder a una llamada mientras se escucha música	Pulse el botón de control de llamada o extienda el brazo a la posición abierta. NOTA: cuando se recibe una llamada, la música se detiene y el teléfono suena en el auricular. Al finalizar la llamada, se reanuda la música.
Rechazar una llamada mientras se escucha música	Pulse el botón de control de llamada durante 2 segundos.

INDICADORES

Acción	Luz	Tono
Cargando	Roja sin parpadeo	Ninguna
Carga completa	Ninguna	Ninguna
Batería baja	3 parpadeos en rojo cada 10 segundos	3 tonos altos cada 10 segundos
Emparejamiento	Parpadea en rojo y azul	1 tono bajo
Emparejado	Parpadea en azul	1 tono bajo
Encendido	Azul sin parpadeo durante 2 segundos	Tonos ascendentes
En espera	Ninguna	Ninguna
Llamada entrante	3 parpadeos en azul cada 2 segundos	3 tonos bajos cada 2 segundos
Llamada en curso	1 parpadeo en azul cada 2 segundos	Ninguna
Llamada perdida	3 parpadeos en morado cada 10 segundos	Ninguna
Fuera de alcance	Ninguna	1 tono alto
Área de alcance	Ninguna	1 tono bajo
Activación de la función mute	Ninguna	1 tono bajo a alto
Función mute activada	Ninguna	1 tono bajo cada 60 segundos
Desactivación de la función mute	Ninguna	1 tono alto a bajo
Apagado	Rojo sin parpadeo durante 4 segundos	Tonos descendentes

NOTA: para apagar el indicador de uso, consulte “Controles del auricular” en la página 12.

ALCANCE

Para mantener una conexión, mantenga el auricular a una distancia de menos de 10 metros con respecto al dispositivo *Bluetooth*. Si hay obstáculos entre el auricular y el dispositivo, podría experimentar interferencias. Para un rendimiento óptimo, colóquese el auricular y el teléfono en el mismo lado del cuerpo.

Conforme se va alejando del radio de alcance, la calidad de sonido disminuye. Cuando se encuentre lo suficientemente lejos como para perder la conexión, oírás un tono alto en el auricular. El auricular intenta volver a conectarse pasados 30 segundos. Si más tarde vuelve al área de alcance, puede volver a conectarse manualmente pulsando el botón de control de llamada.

NOTA: la calidad de sonido también depende del dispositivo con el que está emparejado el auricular.

CARACTERÍSTICAS DE MANOS LIBRES

Si el teléfono y el proveedor de servicios inalámbricos admiten el funcionamiento de manos libres, puede utilizar las siguientes funciones:

Acción	Pasos
Llamada al último número marcado	Pulse dos veces el botón de control de llamada. Escuchará 2 tonos bajos después de la segunda pulsación.
Marcación activada por voz	Con el auricular activado, mantenga pulsado el botón de control de llamada durante unos 2 segundos hasta que oiga 1 tono bajo.
Rechazo de una llamada	Cuando suene el auricular, mantenga pulsado el botón de control de llamada durante unos 2 segundos hasta que oiga 1 tono bajo.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Acción	Pasos
Transferir una llamada del auricular al teléfono	Con una llamada en curso, mantenga pulsado el botón de control de llamada hasta que oiga un tono grave.
Transferir una llamada del teléfono al auricular	Con una llamada en curso, pulse y suelte rápidamente el botón de control de llamada. Oirá un tono de llamada grave.
Activar/desactivar los indicadores de uso	Mantenga pulsado el botón de mute durante 2 segundos. La luz del auricular parpadeará en azul 4 veces. Repita el proceso para activar los indicadores de uso. La luz del auricular parpadeará en azul 2 veces.
Escuchar música	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón de mute para reproducir o detener la transmisión música. • Mantenga pulsado el botón de subida de volumen durante 2 segundos para pasar a la siguiente pista. • Mantenga pulsado el botón de bajada de volumen durante 2 segundos para pasar a la pista anterior.

NOTAS:

- Para escuchar música estéreo en el auricular, el dispositivo *Bluetooth* debe ser compatible con el perfil A2DP *Bluetooth*.
- Para controlar la reproducción de música, el dispositivo *Bluetooth* también debe ser compatible con el perfil AVRCP *Bluetooth*.
- Cuando el indicador de uso está desactivado, aún funcionan otros indicadores, como los de batería baja y llamadas perdidas.
-


ACCESORIOS OPTATIVOS

DISPONIBLES A LA VENTA



76777-01

Cargador de corriente
para el coche

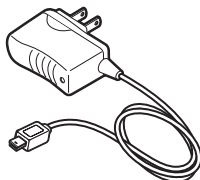

76772-02

Cargador de CA de 100-240 V



76774-01

Cable de conexión estéreo




76775-01

Gancho para la oreja (M/L)

77069-01

Gancho para la oreja (S)



76776-01

Paquete de repuesto de extremo
del auricular (S, M, L)



76016-01

Cable de carga USB

Para realizar un pedido, póngase en contacto con su proveedor de Plantronics o visite www.plantronics.com/support.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
El auricular no funciona con mi teléfono.	<p>Asegúrese de que el auricular está totalmente cargado.</p> <p>Asegúrese de que el auricular está emparejado con el teléfono que está intentando utilizar.</p> <p>El auricular no se encontraba en modo de emparejamiento cuando seleccionó las opciones del menú del teléfono móvil. Consulte el punto "Emparejamiento" en la página 6.</p> <p>Las opciones que seleccionó en el menú del teléfono móvil no son correctas. Consulte el punto "Emparejamiento" en la página 6.</p>
El teléfono no pudo localizar el auricular.	<p>Apague el auricular y el teléfono y, a continuación, repita el proceso de emparejamiento de la página 6.</p>
No puedo introducir mi contraseña.	<p>Apague el auricular y el teléfono y, a continuación, repita el proceso de emparejamiento de la página 6.</p>
No puedo oír el tono de llamada ni a la persona que llama.	<p>El auricular no está encendido. Pulse el botón de control de llamada durante unos dos segundos hasta que oiga un tono o vea que el indicador se ilumina en azul.</p> <p>El auricular está fuera de alcance. Acérquese más al teléfono o al dispositivo <i>Bluetooth</i>. Consulte "Alcance" en la página 15.</p> <p>La batería está descargada. Cargue la batería con el cargador de CA. Consulte el punto "Recarga" de la página 5.</p> <p>El volumen de escucha es demasiado bajo. Pulse el botón que hace subir el volumen para subir el volumen del auricular.</p> <p>Asegúrese de que el extremo del auricular está bien ajustado. Consulte "Ajuste personalizado" en la página 9.</p>
La calidad de sonido es deficiente.	<p>Asegúrese de que el extremo del auricular se acopla correctamente. Consulte "Ajuste personalizado" en la página 9.</p>
No oigo música.	<p>Para escuchar música en estéreo, el dispositivo <i>Bluetooth</i> debe ser compatible con el perfil de distribución de audio avanzado (A2DP, del inglés Advanced Audio Distribution Profile) <i>Bluetooth</i>. El perfil A2DP define cómo se transmite el audio de calidad estéreo entre dispositivos <i>Bluetooth</i>. Por ejemplo, la música transmitida de un teléfono móvil a un auricular inalámbrico.</p>
El interlocutor no puede oírme.	<p>La función mute está activada. Pulse el botón mute.</p> <p>El auricular está fuera de alcance. Acérquese más al teléfono o al dispositivo <i>Bluetooth</i>. Consulte "Alcance" en la página 15.</p>
Los extremos del auricular no se ajustan a la oreja.	<p>Pruebe una cápsula que tenga otro tamaño. Consulte "Ajuste personalizado" en la página 9.</p> <p>Retire la cápsula y, a continuación, lávela con agua templada y jabón. Cuando la cápsula esté completamente seca, vuelva a colocarla en el auricular.</p>
El auricular se cae de la oreja.	<p>Utilice el gancho para la oreja para aumentar el soporte lateral. Consulte "Utilice el gancho para la oreja optativo" en la página 11.</p> <p>Pruebe una cápsula de otro tamaño. Para un ajuste adecuado, cápsula debería quedar bien acoplada. Cuando la cápsula del auricular se ajuste correctamente, debe sentir una leve resistencia cuando se quite el auricular de la oreja. Consulte la página 9 para obtener instrucciones sobre cómo elegir una cápsula.</p>
Tengo que limpiar mi auricular.	<p>Retire la cápsula del auricular, lávela con agua templada y jabón y enjuáguela bien. Cuando la cápsula esté completamente seca, vuelva a colocarla en el auricular.</p>

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tiempo de conversación*	la batería dura hasta 7 horas
Tiempo de escucha de sonido estéreo*	la batería dura hasta 6 horas
Tiempo en espera*	hasta 160 horas
Alcance	hasta 10 metros
Peso del auricular	11 gramos
Peso del auricular con el cable de conexión estéreo	15 gramos
Tipo de batería	ión litio
Tiempo de carga	3 horas para carga completa
Versión	Bluetooth 2.0 + EDR (Tasa de datos mejorada)
Funciones <i>Bluetooth</i> :	<ul style="list-style-type: none"> • Perfil de auricular (HSP, del inglés Headset Profile) para hablar por teléfono. • Perfil manos libres (HFP, del inglés Hands-free Profile) para hablar por teléfono y manejar el teléfono. • Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP, del inglés Advanced Audio Distribution Profile) para la recepción de contenido de audio de alta calidad. • Perfil de control remoto para vídeo y sonido (AVRCP, del inglés Audio/Vídeo Remote Control Profile) para funcionar con dispositivos de audio/vídeo.

* El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo.

ASISTENCIA TÉCNICA

En el centro de asistencia técnica de Plantronics (TAC) estamos para ayudarle. Visite nuestra Web en www.plantronics.com/support. También puede llamar al centro de asistencia técnica para obtener información sobre accesibilidad: 902 415 191.



PLANTRONICS
SOUND INNOVATION

Plantronics Inc
345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060 USA
Tel: (800) 544-4660

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91
www.plantronics.com

© 2007 Plantronics, Inc. All rights reserved. Plantronics, the logo design, Plantronics Voyager, QuickPair, and Sound Innovation are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Plantronics, Inc. is under license.

Patents U.S. 5,210,791; and Patents Pending.

76518-03 (07-07)