



Voyager 4245 Office

Słuchawka Bluetooth do
komputerów i telefonów
stacjonarnych


Instrukcja użytkowania

Spis treści

Podłączanie systemu	3
Informacje o konfiguracji telefonu stacjonarnego	3
Umieszczenie stacji bazowej	5
Przegląd	6
Przyciski słuchawki	6
Omówienie stacji bazowej	7
Akcesoria	7
Parowanie	8
Parowanie słuchawki ze stacją bazową	8
Parowanie z urządzeniem mobilnym	8
Tryb parowania	8
Dopasowanie i ładowanie	9
Dostosowanie słuchawki	9
Ładowanie słuchawki i zapasowego akumulatora	13
Czas rozmów	13
Stan naładowania akumulatora słuchawki	13
Wczytywanie oprogramowania	14
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	14
Podstawowe funkcje	15
Włączanie/wyłączanie zasilania	15
Włączanie i wyłączanie zasilania	15
Regulacja głośności	15
Rozpoczynanie/odbieranie/kończenie rozmów	15
Uruchamianie aplikacji Microsoft Teams (tylko model Teams)	16
Więcej funkcji	17
Asystent głosowy (funkcja smartfonu)	17
Zmiana domyślnej linii telefonicznej	17
Wskaźnik połączenia	17
Rozwiązywanie problemów	18
Słuchawki	18
Telefon stacjonarny	19
softfon	19
Pomoc	21

Podłączanie systemu

Podłącz system słuchawki, korzystając ze schematu.

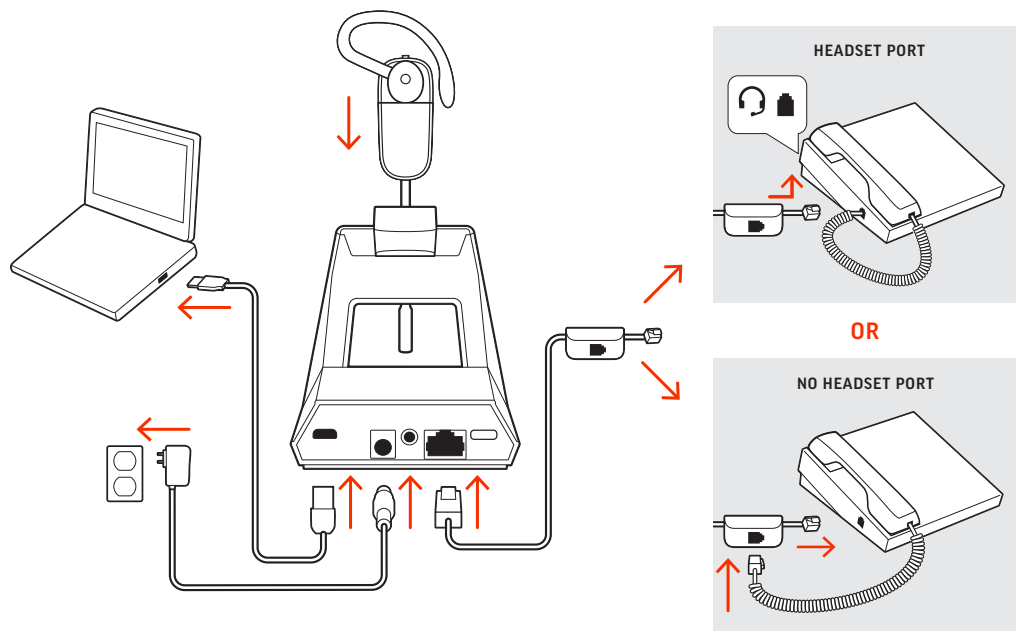


NOTA Ustawienia konfiguracji na stacji bazowej

Telefon stacjonarny	Ustawienie (na spodzie stacji bazowej)
Większość telefonów	A
Telefony Cisco	G
Telefony Cisco z kablem EHS	A

Informacje o konfiguracji telefonu stacjonarnego


Wybierz konfigurację telefonu stacjonarnego **A, B, C lub D** i podłącz kable.

A Telefon stacjonarny z dedykowanym gniazdem słuchawki

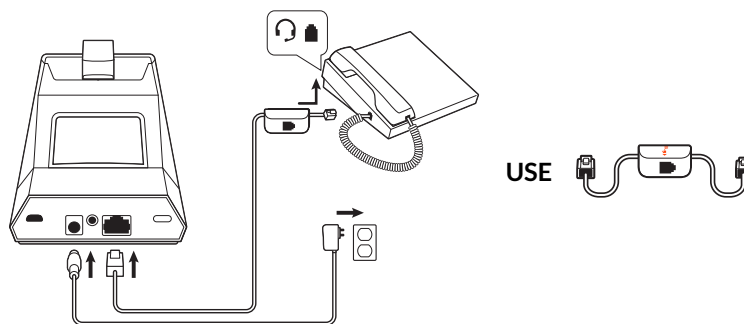


- Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego do gniazda w tylnej części stacji bazowej
- Drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do dedykowanego gniazda słuchawki telefonu stacjonarnego

WAŻNE W przypadku telefonów **Cisco** należy ustawić konfigurację **D** na spodzie stacji bazowej. Większość innych telefonów korzysta z konfiguracji **A**.

NOTA Użyj tej konfiguracji, jeśli nie korzystasz z podnośnika HL10 lub kabla EHS. W tej konfiguracji należy nacisnąć zarówno przycisk słuchawki telefonu stacjonarnego , jak i przycisk odbioru/zakończenia rozmowy na słuchawce, aby odebrać lub zakończyć rozmowę.

B Telefon stacjonarny (standard)

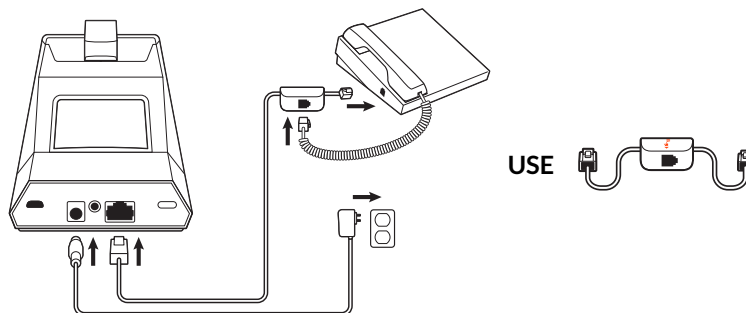


- Podłącz jeden koniec kabla telefonicznego do gniazda w tylnej części stacji bazowej
- Odłącz przewód spiralny zestawu słuchawkowego od bazy telefonu stacjonarnego i podłącz go ponownie do puszkki przyłączowej przewodu telefonicznego
- Drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do otwartego gniazda słuchawki telefonu stacjonarnego

WAŻNE W przypadku telefonów **Cisco** należy ustawić konfigurację **D** na spodzie stacji bazowej. Większość innych telefonów korzysta z konfiguracji **A**.


NOTA Użyj tej konfiguracji, jeśli nie używasz podnośnika HL10 lub kabla EHS, a telefon stacjonarny nie ma specjalnego portu słuchawki. W tej konfiguracji należy ręcznie zdjąć słuchawkę z telefonu stacjonarnego i nacisnąć przycisk odbioru/zakończenia rozmowy na słuchawce, aby odebrać lub zakończyć rozmowę.

C Telefon stacjonarny + kabel EHS (sprzedawany osobno)

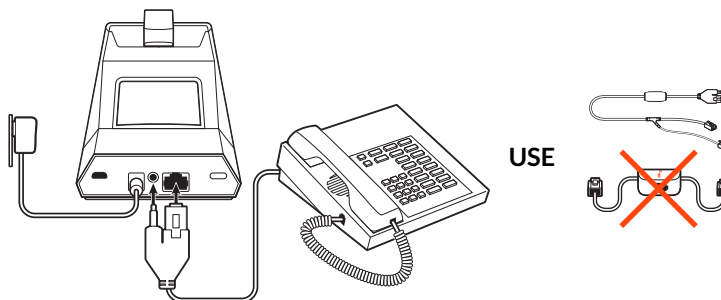

WAŻNE Na spodzie stacji bazowej należy ustawić konfigurację **A**, z której korzysta większość telefonów, w tym telefonów Cisco.

D Telefon stacjonarny + podnośnik HL10 (sprzedawany osobno)

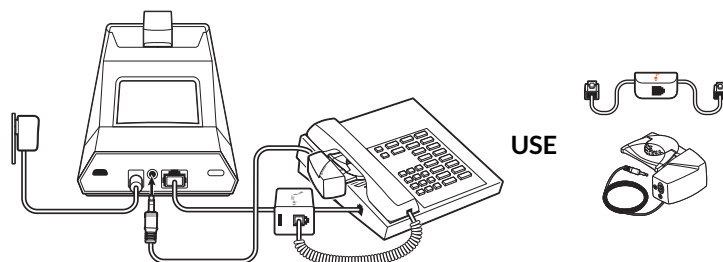


WAŻNE W przypadku telefonów **Cisco** należy ustawić konfigurację **D** na spodzie stacji bazowej. Większość innych telefonów korzysta z konfiguracji **A**.

Umieszczenie stacji bazowej

Minimalna zalecana odległość między telefonem stacjonarnym a stacją bazową wynosi 16 cm.


Minimalna zalecana odległość między komputerem a stacją bazową wynosi 40 cm. Nieprawidłowe pozycjonowanie może spowodować szumy lub zakłócenia.

NOTA Podstawa ładowująca słuchawki może się różnić, ale jej działanie jest takie samo.

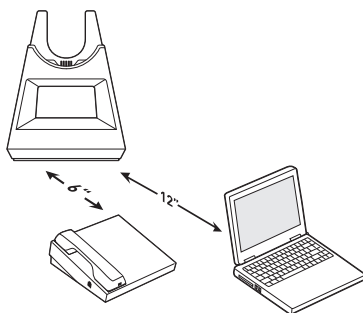

Przegląd

Przyciski słuchawki

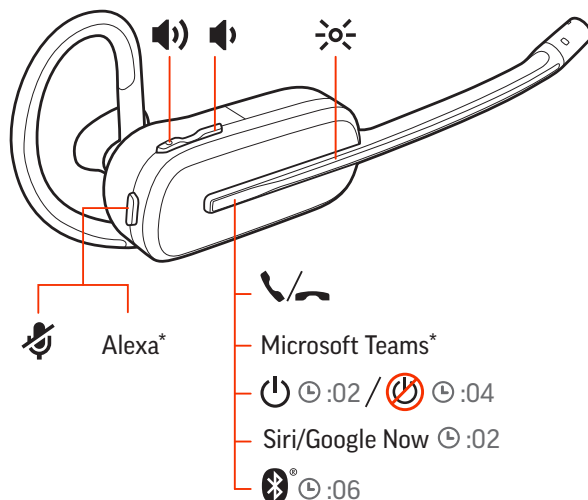


	Głośność
	Wskaźniki LED
	Rozmowa
	Microsoft Teams (wymaga modelu z obsługą Teams i aplikacji)
	Zasilanie
Siri®, Google Now	Funkcja smartfonu: domyślny asystent głosowy jest aktywny tylko wtedy, gdy słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej i jest sparowana z telefonem komórkowym.
	Parowanie Bluetooth®
Alexa	Funkcja smartfonu: asystent głosowy (wymaga zainstalowania aplikacji)
	Wyciszenie/włączenie mikrofonu

Zapewnij sobie bezpieczeństwo


Przed użyciem słuchawki należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, ładowania, akumulatora oraz informacjami prawnymi.

Omówienie stacji bazowej

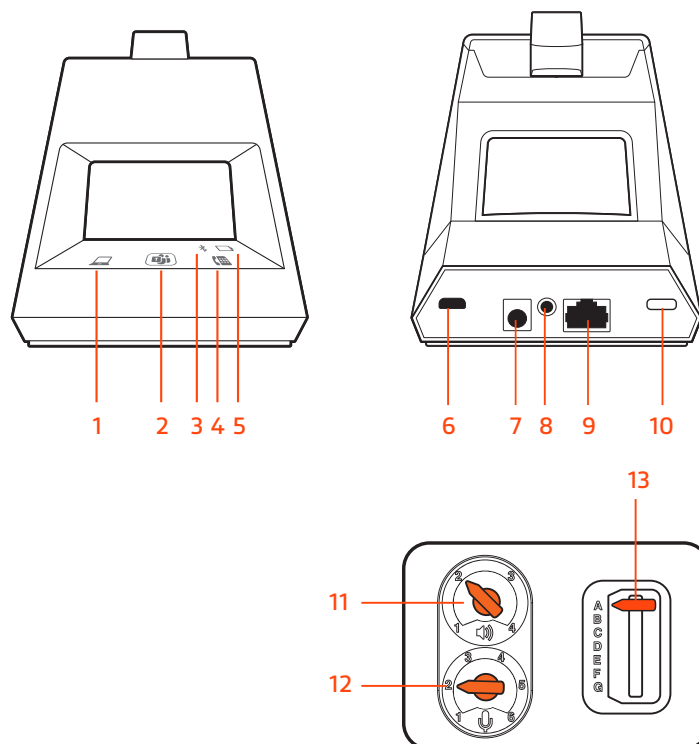

- | | |
|--|--|
| 1 Przycisk komputera | 8 Gniazdo podnośnika słuchawki |
| 2 Przycisk Microsoft Teams (tylko model Teams) | 9 Gniazdo kabla telefonicznego |
| 3 Wskaźnik LED Bluetooth | 10 Przycisk parowania przez Bluetooth |
| 4 Przycisk telefonu stacjonarnego | 11 Głośność telefonu stacjonarnego |
| 5 Wskaźnik LED ładowania | 12 Głośność mikrofonu telefonu stacjonarnego |
| 6 Port USB | 13 Przełącznik konfiguracji telefonu stacjonarnego |
| 7 Gniazdo zasilania | |

Akcesoria

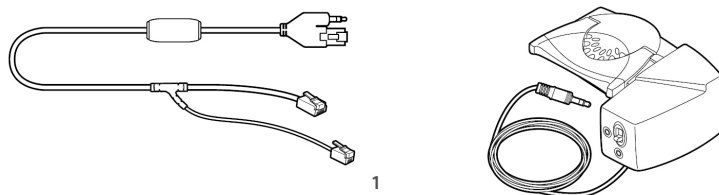

- 1Kabel do przełącznika elektronicznego (kabel EHS)** Elektroniczne i automatyczne odbieranie/kończenie rozmowy telefonicznej. Umożliwia zdalne sterowanie rozmową z poziomu słuchawki.
- 2Podnośnik HL10** Automatycznie unosi słuchawkę i odkłada ją z powrotem na podstawkę. Umożliwia zdalne sterowanie rozmową z poziomu słuchawki.

Parowanie

Parowanie słuchawki ze stacją bazową


System jest wyposażony w stację bazową i zgodną słuchawkę Bluetooth.

Słuchawka jest wstępnie sparowana ze stacją bazową. Aby ponownie wykonać parowanie:

- 1 Gdy słuchawka jest wyłączona, naciśnij przycisk połączenia, aż usłyszysz komunikat „parowanie”.
- 2 Przełącz stację bazową w tryb parowania i przytrzymaj przycisk parowania Bluetooth * z tyłu stacji bazowej przez 2 sekundy, aż ikona Bluetooth na panelu wyświetlacza * zacznie migać na niebiesko i czerwono.



Po udanym sparowaniu urządzeń usłyszysz komunikat „parowanie powiodło się” i „baza podłączona” a ikona Bluetooth * na panelu wyświetlacza zacznie świecić na niebiesko.



NOTA Słuchawkę można sparować nawet z 8 urządzeniami, jednak jednocześnie będą działać tylko dwa połączenia. Obejmuje to także stację bazową.

Parowanie z urządzeniem mobilnym

- 1 Aby przełączyć słuchawkę w tryb parowania, najpierw wyłącz słuchawki, naciskając przycisk połączenia, aż usłyszysz komunikat „wyłączenie”.
- 2 Naciśnij przycisk połączenia, aż usłyszysz komunikat „parowanie” a wskaźniki LED słuchawek zaczną migać na czerwono i niebiesko.
- 3 Włączyć funkcję Bluetooth w swoim telefonie i ustawić dla niej wyszukiwanie nowych urządzeń.
 - iPhone Settings (Ustawienia) > Bluetooth > On*(Wł.)
 - Android Settings (Ustawienia) > Bluetooth: On (Wł.) > Scan for devices* (Wyszukaj urządzenia)

NOTA * Menu mogą się różnić w zależności od urządzenia.

- 4 Wybierz „Poly V4240 Series”.
Po sparowaniu urządzeń usłyszysz komunikat „parowanie udane” a wskaźniki LED słuchawek przestaną migać.

NOTA Słuchawkę można sparować nawet z 8 urządzeniami, jednak jednocześnie będą działać tylko dwa połączenia. Obejmuje to także stację bazową.

Tryb parowania

Gdy słuchawka jest wyłączona, naciśnij przycisk połączenia, aż usłyszysz komunikat „parowanie”.


Dopasowanie i ładowanie

Dostosowanie słuchawki

Po zainstalowaniu akumulatora w słuchawce wybierz jeden z trzech sposobów noszenia słuchawki: na ucho, na głowę lub na kark. Użyj zestawu dopasowującego, aby złożyć słuchawkę i zoptymalizować ustawienie mikrofonu.

Instalacja akumulatora słuchawki


Umieść akumulator w słuchawce, tak jak pokazano na rysunku, i wsuń go, aż zablokuje się na swoim miejscu.

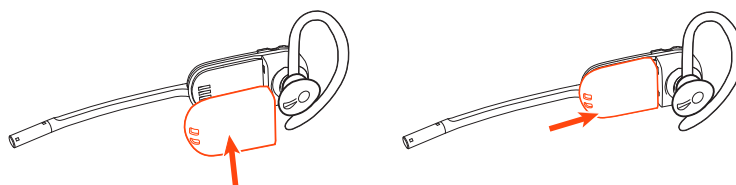

NOTA Produkt jest wyposażony w wymienny akumulator. Należy używać wyłącznie akumulatorów dostarczanych przez firmę Plantronics.


Złożenie słuchawki z użyciem zestawu dopasowującego

Wybierz sposób noszenia słuchawki i użyj zestawu dopasowującego, aby dostosować ją do noszenia na uchu, na głowie lub na karku.

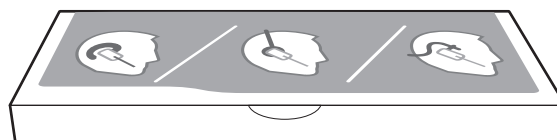


Wersja na prawe ucho

- 1 Wybierz najwygodniejszy rozmiar zaczepu na ucho. Wyrównaj zaczep na ucho, tak jak pokazano na rysunku, i załóż go na słuchawkę. Obróć zaczep o 90° do góry.

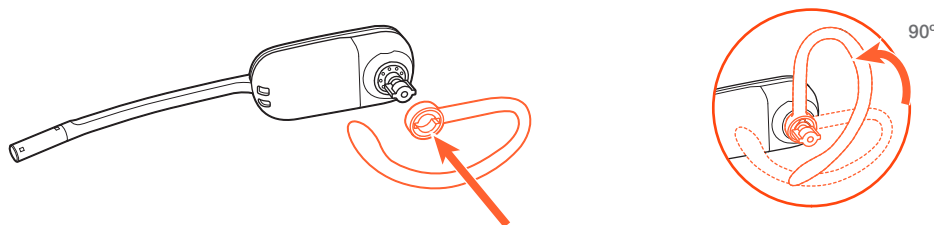

NOTA Przed obróceniem słuchawki sprawdź, czy zaczep na ucho przylega na płasko do słuchawki.

- 2 Wybierz najwygodniejszy rozmiar i rodzaj wkładki dousznej. Ustaw wkładkę douszną, tak aby wycięcie było skierowane w stronę mikrofonu, tak jak pokazano na rysunku. Naciśnij, aby przymocować.

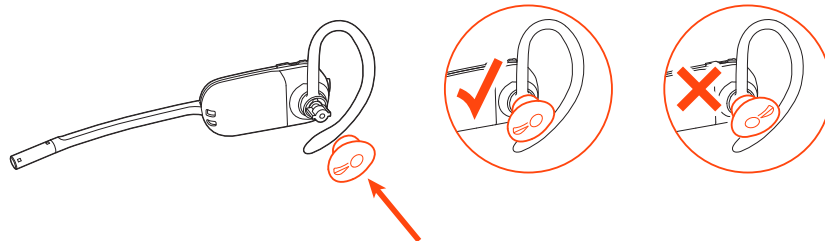


NOTA Sprawdź, czy duży koniec wkładki dousznej jest skierowany w stronę mikrofonu.

- 3 Aby prawidłowo ustawić słuchawkę, patrz Ustawianie słuchawki. Ustawienie słuchawki na stronie 10


Wersja na lewe ucho

- 1 Wybierz najwygodniejszy rozmiar zaczepu na ucho. Wyrównaj zaczep na ucho, tak jak pokazano na rysunku, i załóż go na słuchawkę. Obróć zaczep o 90° do góry.

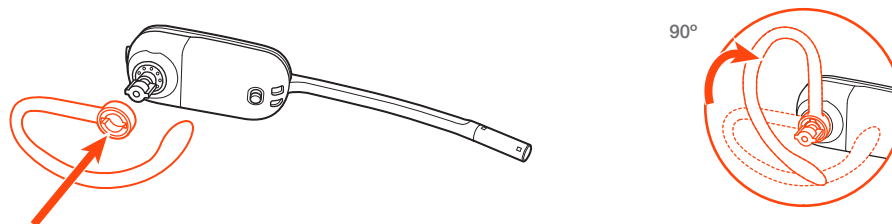

NOTA Przed obróceniem słuchawki sprawdź, czy zaczep na ucho przylega na płasko do słuchawki.

- 2 Wybierz najwygodniejszy rozmiar i rodzaj wkładki dousznej. Ustaw wkładkę douszną, tak aby wycięcie było skierowane w stronę mikrofonu, tak jak pokazano na rysunku. Naciśnij, aby przymocować.

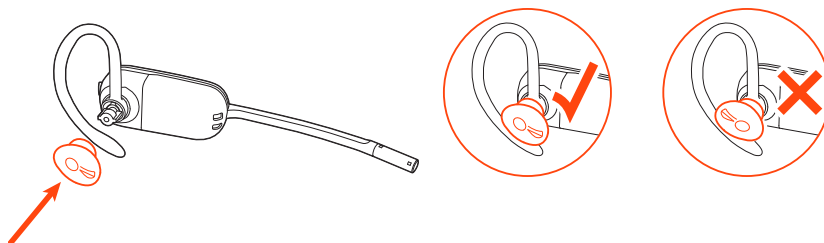


NOTA Sprawdź, czy duży koniec wkładki dousznej jest skierowany w stronę mikrofonu.

- 3 Aby prawidłowo ustawić słuchawkę, patrz Ustawianie słuchawki.

Ustawienie słuchawki


Podczas noszenia słuchawki mikrofon powinien znajdować się jak najbliżej policzka, nie dotykając go. Mikrofon można ustawić do wewnątrz, obracając słuchawkę, aby zoptymalizować pozycję słuchawki.

- 1 Nałóż słuchawkę na ucho, obracając ją lekko, a następnie włóż wkładkę do ucha.
- 2 Trzymając podstawę słuchawki, dociśnij ją do głowy, przekręcając w kierunku ucha, tak aby mikrofon znalazł się blisko ust. Przy przesuwaniu słuchawki do tyłu będziesz słyszeć delikatne kliknięcia, aż mikrofon zostanie ustawiony blisko policzka.

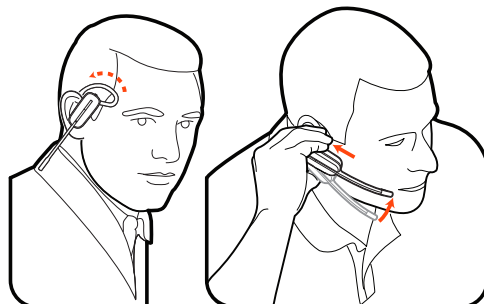


Wersja na głowę

- 1 Ustaw pałąk na głowę, tak aby można było przymocować do niego słuchawkę, tak jak pokazano na rysunku, i przymocuj słuchawkę we wskazanym miejscu.

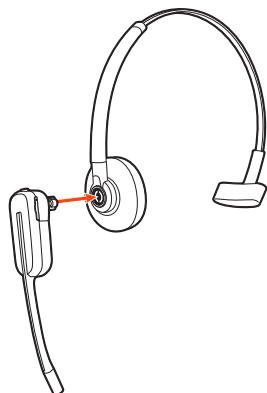


- 2 Odwróć słuchawkę w poziomie. Słuchawkę można nosić na prawym lub lewym uchu.

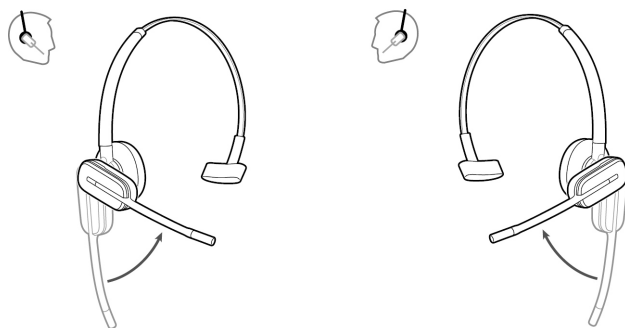


- 3 Aby zoptymalizować ustawienie słuchawki, dociśnij ją do głowy, tak aby mikrofon znalazł się blisko ust.

Wersja na kark

- 1 Wyrównaj zestaw, tak jak pokazano na rysunku. Sprawdź, czy zakrzywiony element pałąka przylega na płasko do słuchawki, a następnie ustaw słuchawkę pod kątem maksymalnie 90°. Jeśli wolisz nosić słuchawkę na lewym uchu, zamontuj podstawę po lewej stronie pałąka.

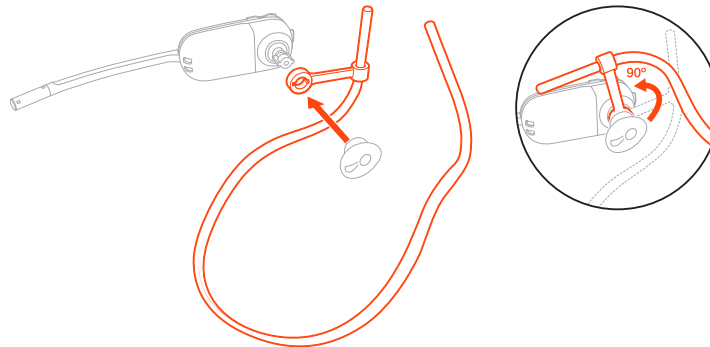


- 2 Wybierz najwygodniejszy rozmiar i rodzaj wkładki dousznej. Ustaw wkładkę douszną, tak aby wycięcie było skierowane w stronę mikrofonu, tak jak pokazano na rysunku. Naciśnij, aby przymocować.

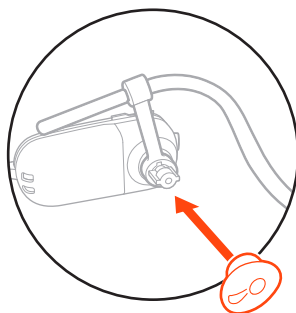


NOTA Sprawdź, czy duży koniec wkładki dousznej jest skierowany w stronę mikrofonu.

- 3 Aby prawidłowo ustawić słuchawkę, najpierw przesunij podstawę pałąka, tak aby słuchawka była ustawiona w wygodny do noszenia sposób.

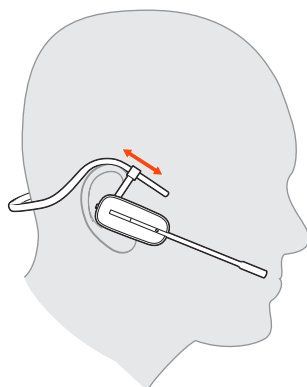

- 4 Trzymając palec na wskaźniku na słuchawce, dociśnij ją, aż mikrofon oprze się jak najbliżej policzka, nie dotykając go.

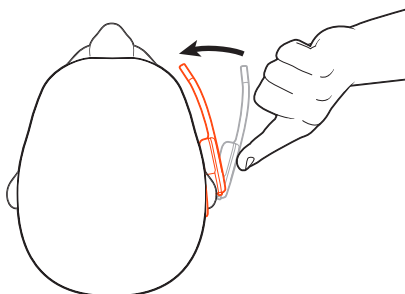

Ładowanie słuchawki i zapasowego akumulatora

Ładowanie słuchawek

Umieść słuchawkę na podstawie ładującej. Wskaźnik LED słuchawki miga podczas ładowania i wyłącza się, gdy słuchawka jest w pełni naładowana. Przed pierwszym użyciem ładuj słuchawkę przez co najmniej 20 minut. Pełne naładowanie trwa 3 godziny.


Ładowanie zapasowego akumulatora

Zapasowy akumulator można naładować, podłączając ładowarkę do źródła zasilania przez przewód USB. Podczas ładowania miga dioda LED. Akumulator słuchawki można wymienić nawet podczas trwania połączenia.

Wymiana akumulatora podczas rozmowy

Akumulator słuchawki można wymienić nawet w trakcie prowadzenia rozmowy.

- 1 W trakcie rozmowy wyjmij akumulator słuchawki. Mikrofon w słuchawce zostanie wyłączony.
- 2 Włóż naładowany zapasowy akumulator.
- 3 Po wymianie akumulatora usłyszysz komunikaty „Baza podłączona” i „Mikrofon włączony”, a połączenie zostanie wznowione.

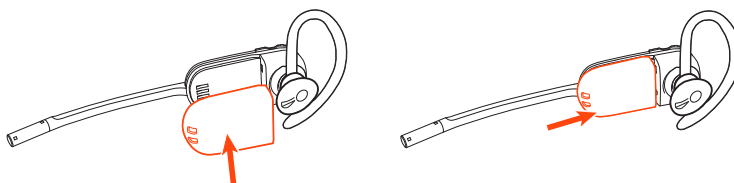

Czas rozmów

Po pełnym naładowaniu słuchawka zapewnia do 5 godzin rozmowy bez przerwy. Wymiana akumulatora zapewnia nieograniczony czas rozmów.

Stan naładowania akumulatora słuchawki

Sprawdzanie naładowania akumulatora słuchawki

- Po włączeniu słuchawki odsłuchaj komunikaty głosowe.
- Wyświetlanie w Aplikacja Poly Lens

Wczytywanie oprogramowania

Dostosuj działanie urządzenia za pomocą zaawansowanych ustawień i opcji w aplikacji Aplikacja Poly Lens. Niektóre softfony wymagają zainstalowania oprogramowania Poly w celu włączenia sterowania funkcjami połączenia w urządzeniu (odbieranie/kończenie rozmowy i wyłączenie głosu). Pobierz: poly.com/lens.

NOTA Ustawienia urządzenia są również dostępne w aplikacji Plantronics Hub.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego


Na bieżąco aktualizuj oprogramowanie sprzętowe, aby poprawić wydajność i korzystać z najnowszych funkcji urządzenia Poly.

Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe za pomocą komputera z aplikacją Aplikacja Poly Lens. Oprogramowanie można pobrać ze strony poly.com/lens.

W czasie aktualizowania oprogramowania sprzętowego:

- Nie korzystaj z urządzenia Poly do czasu zakończenia aktualizacji.
- Odłącz urządzenie Poly od sparowanych urządzeń, takich jak telefony, tablety i komputery.
- Nie uruchamiaj innej aktualizacji z innego urządzenia.
- Nie odtwarzaj multimediiów.
- Nie odbieraj ani nie wykonuj połączeń.

Podstawowe funkcje

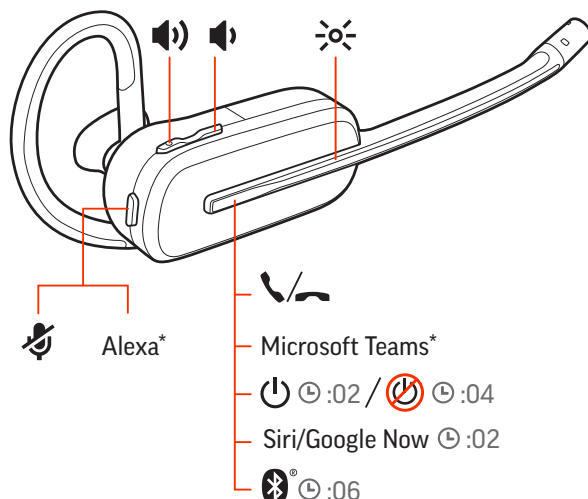



Włączanie/wyłączanie zasilania

Przesuń przełącznik , aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy  do momentu usłyszenia komunikatu „power on” (włączanie) lub „power off” (wyłączanie).



Regulacja głośności

- **Głośność słuchawki** Głośność słuchawki można regulować za pomocą przycisków zwiększania (+) i zmniejszania (-) głośności.
- **Głośność telefonu stacjonarnego** Gdy rozmawiasz przez telefon stacjonarny i głos jest zbyt cichy lub głośny, możesz wyregulować głośność mikrofonu  na dole stacji bazowej. Jeśli podczas rozmowy prowadzonej przy użyciu telefonu stacjonarnego głos rozmówcy jest zbyt głośny lub zbyt cichy, dostosuj poziom głośności .
- **Głośność dzwonka stacji bazowej** Możesz wyregulować głośność dzwonka stacji bazowej w programie Aplikacja Poly Lens na komputer. Ten dzwonek ostrzega o przychodzącym połączeniu, kiedy nie masz założonej słuchawki.



Regulacja głośności mikrofonu zestawu słuchawkowego (softfonu)


Wykonaj testowe połączenie i dostosuj głośność softfonu i dźwięków komputera PC.

Rozpoczynanie/odbieranie/kończenie rozmów

Z przodu stacji bazowej znajdują się dwa przyciski dźwięku /: komputer i telefon stacjonarny. Przyciski te umożliwiają przełączenie się na inną linię telefoniczną lub inny kanał.

Rozpoczynanie rozmowy (komputer lub telefon stacjonarny)

- 1 Naciśnij przycisk dźwięku / na wyświetlaczu stacji bazowej. Usłyszysz sygnał wybierania.




Tylko telefon stacjonarny: naciśnij przycisk słuchawek  na telefonie lub ręcznie podnieś słuchawkę telefonu, jeśli nie korzystasz z podnośnika HL10 lub przewodu EHS.

WSKAZÓWKA Jeśli nie słyszysz sygnału wybierania, obróć podstawę i ustaw przełącznik (A-G). „A” działa w przypadku większości telefonów stacjonarnych. „D” działa w przypadku telefonów Cisco.


- 2 Wybierz numer na softfonie lub telefonie stacjonarnym.

Odebranie lub zakończenie rozmowy

Aby odebrać/zakończyć rozmowę:



- Naciśnij przycisk połączenia  na słuchawce.
- **Komputer lub telefon stacjonarny:** dotknij odpowiedniego przycisku dźwięku . *Tylko telefon stacjonarny: jeśli nie korzystasz z podnośnika HL10 lub przewodu EHS, naciśnij przycisk słuchawek  na telefonie lub ręcznie podnieś słuchawkę telefonu, aby odebrać połączenie, i odłóż słuchawkę, aby zakończyć połączenie.*

Wyciszenie mikrofonu

Podczas aktywnego połączenia dotknij przycisk wyciszenia mikrofonu , aby wyciszyć lub włączyć mikrofon słuchawki.

Wstrzymanie rozmowy


Wstrzymywanie aktywnego połączenia i wznawianie wstrzymanego połączenia:

- Przytrzymaj przycisk połączenia  na słuchawce przez 2 sekundy.
- **Komputer lub telefon stacjonarny:** przytrzymaj odpowiedni przycisk dźwięku  na stacji bazowej przez 2 sekundy. Po wstrzymaniu połączenia przycisk zaświeci na czerwono.

NOTA Można zawiesić maksymalnie 2 połączenia, ale tylko z poziomu telefonu stacjonarnego.


Przełączanie między rozmowami


Aby przełączyć połączenia:


- Przytrzymaj przycisk połączenia  na słuchawce przez 2 sekundy.
- **Komputer lub telefon stacjonarny:** dotknij odpowiedniego przycisku dźwięku na stacji bazowej. Po wstrzymaniu połączenia przycisk zaświeci na czerwono.

NOTA Przełączanie dwóch połączeń prowadzonych przez telefon stacjonarny jest możliwe tylko z poziomu telefonu stacjonarnego.

Uruchamianie aplikacji Microsoft Teams (tylko model Teams)

Zarówno stacja bazowa, jak i słuchawka mają przycisk Teams  umożliwiający szybkie otwieranie i korzystanie z aplikacji Microsoft Teams. Przycisk Teams na stacji bazowej świeci, gdy trwa spotkanie lub gdy otrzymasz powiadomienie.

WSKAZÓWKA Przycisk odbioru/zakończenia rozmowy  słuchawki ma również funkcję przycisku Teams.

- Gdy nie prowadzisz rozmowy, dotknij przycisku Teams , aby wyświetlić aplikację Microsoft Teams na komputerze.
- Gdy wskaźnik LED przycisku Teams na stacji bazowej miga na fioletowo, dotknij tego przycisku, aby dołączyć do spotkania.
- Gdy wskaźnik LED przycisku Teams na stacji bazowej świeci na fioletowo, dotknij tego przycisku, aby wyświetlić powiadomienia z aplikacji Teams.

NOTA Wymagany jest model Teams i aplikacja Teams zainstalowana na komputerze. Aplikacja Teams na urządzenie mobilne nie jest obsługiwana.

Więcej funkcji

Asystent głosowy (funkcja smartfonu)

Siri, Google Assistant™ i Cortana Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbioru/zakończenia rozmowy przez 2 sekundy, aby włączyć domyślnego asystenta głosowego smartfonu. Poczekaj aż telefon oznajmi włączenie funkcji wybierania głosowego, wyszukiwania lub innych funkcji głosowych.

UWAGA Asystent głosowy jest włączony tylko wtedy, gdy słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej i jest sparowana ze smartfonem.

Zmiana domyślnej linii telefonicznej

Zmień domyślną linię telefoniczną / kanał audio w aplikacji Aplikacja Poly Lens.

Wskaźnik połączenia

Wskaźnik LED na słuchawce świeci na czerwono, aby inne osoby widziały, kiedy prowadzisz rozmowę. Ustawienia możesz zmienić w Aplikacja Poly Lens.

Rozwiązywanie problemów

Słuchawki

Nie słyszę sygnału wybierania w słuchawce.

- Upewnij się, że słuchawka jest naładowana.
- Upewnij się, że słuchawka jest sparowana ze stacją bazową. Zobacz Parowanie słuchawki ze stacją bazową.
- Ustaw przełącznik konfiguracji (A-F) na spodzie stacji bazowej, aż usłyszysz sygnał wybierania. Domyślna konfiguracja **A** działa w przypadku większości telefonów. **UWAGA** Użyj konfiguracji **D** w przypadku telefonów Cisco. W przypadku telefonów Cisco podłączonych za pomocą przewodu EHS użyj konfiguracji **A**.
- Upewnij się, że telefon stacjonarny jest prawidłowo podłączony do stacji bazowej. Zobacz Informacje o konfiguracji telefonu stacjonarnego.
- Jeśli stacja bazowa jest podłączona do specjalnego gniazda słuchawkowego ☎ telefonu stacjonarnego, naciśnij przycisk słuchawek na telefonie stacjonarnym, aby usłyszeć sygnał wybierania.
- Jeśli stacja bazowa jest podłączona do specjalnego gniazda słuchawkowego ☎ telefonu stacjonarnego, naciśnij przycisk słuchawek na telefonie stacjonarnym i przycisk telefonu stacjonarnego ☎ na stacji bazowej, aby usłyszeć sygnał wybierania.
- Jeśli stacja bazowa jest podłączona do gniazda słuchawki telefonu, podnieś ją ręcznie, aby usłyszeć sygnał wybierania (jeśli nie korzystasz z przewodu EHS lub podnośnika HL10).
- Upewnij się, że podnośnik HL10 podnosi słuchawkę wystarczająco wysoko, aby można było obsługiwać przełącznik. W razie potrzeby ustaw go wyżej.
- Wyreguluj poziom głośności słuchawki. Zobacz Regulacja głośności.
- Jeśli poziom głośności jest nadal zbyt niski, wyreguluj poziom głośności telefonu stacjonarnego na stacji bazowej. Zobacz Regulacja głośności.

Czy mogę podłączyć słuchawkę jednocześnie do telefonu komórkowego i od stacji bazowej?

Tak. Słuchawka zapamiętuje nawet 8 urządzeń, ale w danej chwili może być podłączona maksymalnie do dwóch. Obejmuje to również stację bazową.

Słyszę szum.

- Upewnij się, że odległość między stacją bazową i komputerem wynosi co najmniej 30 cm a między stacją bazową i telefonem 16 cm. Jeśli zmiana odległości nie pomoże, a słuchawka wychodzi poza zasięg, zbliż się do stacji bazowej. Zobacz Umiejscowienie stacji bazowej.

Dźwięk jest zakłócony.

- Zmniejsz głośność mikrofonu telefonu stacjonarnego i/lub głośność słuchawki telefonu stacjonarnego na stacji bazowej. W przypadku większości telefonów właściwym ustawieniem jest pozycja 2. Zobacz Regulacja głośności.
- Jeśli telefon stacjonarny ma regulację głośności, zmniejsz ją do momentu usunięcia zniekształceń.

- Jeśli zniekształcenia nadal występują, wyreguluj poziom głośności słuchawki, aby zmniejszyć głośność mikrofonu słuchawki. Zobacz Regulacja głośności.
- Upewnij się, że odległość między stacją bazową i komputerem wynosi 30 cm a między stacją bazową i telefonem 16 cm. Zobacz Umieszczenie stacji bazowej.

W słuchawce słychać echo.

- Zmniejsz głośność mikrofonu telefonu stacjonarnego i/lub głośność słuchawki telefonu stacjonarnego na stacji bazowej. W przypadku większości telefonów właściwym ustawieniem jest pozycja 2. Zobacz Regulacja głośności.
- Jeśli poziom głośności w tej pozycji jest zbyt niski, zwiększ głośność słuchawki. Zobacz Regulacja głośności.
- Jeśli poziom głośności mikrofonu jest zbyt niski dla słuchacza w tej pozycji, dostosuj ułożenie słuchawki, tak aby mikrofon znajdował się możliwie blisko ust.

Rozmówca słyszy brzęczenie.

- Oddal stację bazową od telefonu. Zobacz Umieszczenie stacji bazowej.
- Jeśli zasilacz jest podłączony do listwy zasilającej, podłącz go bezpośrednio do gniazdka sieciowego.

Nie mogę włączyć asystentów Siri i Google Now w słuchawce.

- Domyślny asystent głosowy na smartfonie jest funkcją wyłącznie mobilną i nie jest włączony, gdy słuchawka znajduje się w zasięgu stacji bazowej.
- Upewnij się, że słuchawka jest poza zasięgiem stacji bazowej.
 - Upewnij się, że słuchawka jest sparowana ze smartfonem.
 - Zobacz Asystent głosowy.

Telefon stacjonarny

Podnośnik słuchawki telefonu stacjonarnego jest zainstalowany, ale nie podnosi słuchawki.

- Sprawdź, czy przewód zasilający podnośnika jest prawidłowo podłączony do gniazda podnośnika na bazie.

softfon

Gdy wybieram numer z mojej aplikacji telefonicznej, nic się nie dzieje.

- Upewnij się, że słuchawka jest naładowana.
- Upewnij się, że słuchawka jest sparowana ze stacją bazową. Zobacz Parowanie słuchawki ze stacją bazową.
- Upewnij się, że zainstalowano Aplikacja Poly Lens na komputer. Pobierz: poly.com/lens.
- Jeśli Aplikacja Poly Lens na komputer nie jest zainstalowane, a dany model softfonu nie jest zgodny, trzeba najpierw nacisnąć przycisk dźwięku na stacji bazowej i wykonać/odebrać/zakończyć połączenie, korzystając z interfejsu softfonu.
- Upewnij się, że słuchawka jest domyślnym urządzeniem dźwiękowym. Można to sprawdzić w Panelu sterowania dźwiękiem (Windows) lub Właściwościach systemu dźwiękowego (Mac).

- Uruchom komputer ponownie.

Głośność mikrofonu i/lub odsłuchu jest zbyt niska lub wysoka.

- Wyreguluj głośność słuchawki za pomocą przycisku regulacji głośności.
- Wyreguluj głośność mikrofonu/odsłuchu w panelu sterowania dźwiękiem/preferencjach systemowych komputera.
- Wyreguluj głośność mikrofonu/odsłuchu w aplikacji telefonicznej.

Dźwięk jest zniekształcony lub w słuchawce słychać echo.

- Zmniejsz głośność mikrofonu/odsłuchu na komputerze, korzystając z aplikacji telefonicznej.
- Skieruj mikrofon w stronę podbródka.
- Jeśli zniekształcenia nadal występują, zmniejsz poziom głośności na słuchawce.

Nie słyszę już dźwięku przez słuchawki podłączone do komputera.

W przypadku systemów Windows 10 i Windows 8

- Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Dźwięki i urządzenia audio > Audio > Odtwarzanie dźwięku i zmień ustawienie domyślne ze słuchawki na głośniki komputera. Kliknij „OK”, aby potwierdzić zmianę.



W przypadku systemów Windows Vista i Windows 7

- Wybierz kolejno Start > Panel sterowania > Dźwięki > Odtwarzanie i zmień ustawienie domyślne ze słuchawki na głośniki komputera. Kliknij „OK”, aby potwierdzić zmianę.

W przypadku systemu Mac OS X


- Wybierz menu Apple > Właściwości systemu i kliknij „Dźwięk”.
- Kliknij wyjście i zaznacz „Głośniki wbudowane” w sekcji wyboru głośników.

(Tylko model Teams) Jak wejść w interakcję z aplikacją Microsoft Teams?

- Dotknij przycisku odbioru/zakończenia rozmowy  lub przycisku Teams , aby szybko otworzyć i korzystać z aplikacji Microsoft Teams. Patrz Uruchamianie aplikacji Microsoft Teams.
- Ustaw docelowy softfon w Aplikacja Poly Lens na komputer.

(Tylko model Teams) Czy moja słuchawka obsługująca aplikację Microsoft Teams współpracuje z innymi softfonami?

Tak. Chociaż słuchawki są zoptymalizowane pod kątem używania ich z aplikacją Microsoft Teams, to można skonfigurować je z innymi obsługiwanymi softfonami. Ustaw telefon docelowy w aplikacji Aplikacja Poly Lens na komputer.

W przypadku skonfigurowania innego softfonu przycisk odbioru/zakończenia rozmowy :

- nie powoduje wejścia w interakcję z aplikacją Teams;
- nie powoduje przejścia do powiadomień aplikacji Teams;
- nie powoduje uruchomienia usługi Cortana.

Pomoc

POTRZEBUJESZ POMOCY?

poly.com/support

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171
2132 LR Hoofddorp
Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Poly, znak śmigła z liter „P” i logo Poly są znakami towarowymi firmy Plantronics, Inc. Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. i jest używany przez firmę Plantronics, Inc. na podstawie licencji. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli. Wyprodukowane przez Plantronics, Inc.

217064-21 09.21

