



# **Voyager 6200 UC**


Bluetooth ヘッドセット

ユーザーガイド

# 目次

ヘッドセットの概要	3
製品を安全にお使いいただくために	3
USB Bluetooth アダプター	4
接続とペアリング	5
PC への接続	5
USB アダプターの設定	5
モバイルデバイスとのペアリング	5
USB アダプターを再ペアリングする	6
ソフトウェアをロードする	8
Poly デバイスのアップデート	8
充電	9
ヘッドセットのバッテリーステータスの確認	9
快適にお使いいただくために	10
イヤーチップの交換	10
基本操作	11
電源のオン/オフ	11
音量調節	11
オーディオの再生/一時停止	11
曲の選択	11
早送り/巻き戻し	11
ANC	11
音声機能	11
発信する/着信応答する/通話を終了する。	11
その他の機能	13
Microsoft ソフトフォンと接続	13
オンラインインジケーター	13
ヘッドセット音声の再調整	13
トラブルシューティング	14
サポート	16

# ヘッドセットの概要

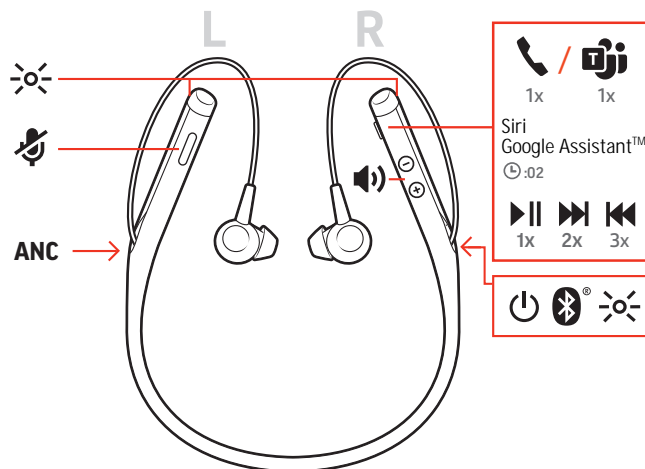


☀	LED
🔇	ミュート
ANC	アクティブノイズキャンセル
🔌	電源
▶	再生/一時停止*
▶▶	次の曲にスキップ*
◀◀	前の曲にスキップ*
✳	Bluetooth® のペアリング
🔊	音量
☎ / 🗣️	コールボタン/押すと Microsoft Teams に接続 (アプリが必要)
Siri、Google アシスタント	デフォルトの音声アシスト (スマートフォン機能)

**注** \*機能はアプリケーションによって異なります。Web ベースのアプリでは機能しない場合があります。

製品を安全にお使いいただくために

新しいヘッドセットをお使いになる前に、安全性に関するガイドに記載されている使用上の注意事項、充電、電池に関する注意事項、規制情報をご確認ください。

# USB Bluetooth アダプター



Hi-Fi Bluetooth USB アダプターは、Poly デバイスとあらかじめペアリングされています。PC に接続して、PC のオーディオに接続してください。

**注** アダプターの USB 接続とデザインは異なる場合がありますが、機能の違いはありません。

---

## 標準 LED

USB の LED	LED の意味
赤と青で点滅	ペアリング
青で点灯	ヘッドセットが接続されました
青で点滅	通話中
赤で点灯	ミュート中
紫で点滅	PC からメディアのストリーミング中

---

## Microsoft Teams\* 検出時の LED

USB の LED	LED の意味
赤と青で点滅	ペアリング
紫で点灯	Microsoft Teams に接続済み
青で点滅	通話中
赤で点灯	ミュート中
紫で点滅	Microsoft Teams 通知


**注** \*Microsoft Teams デスクトップアプリケーションが必要。

# 接続とペアリング

## PC への接続

Bluetooth USB アダプターは、ヘッドセットとあらかじめペアリングされています。

- 1 ヘッドセットの電源を入れて、Bluetooth USB アダプターをお使いのラップトップまたは PC に差し込みます。

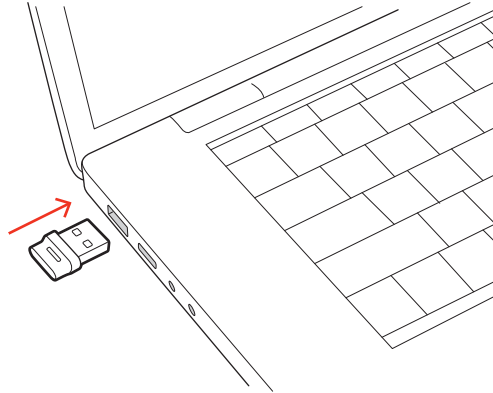

- 2 USB アダプターの LED は点滅した後に点灯し、ヘッドセットと USB アダプターが接続されていることを示します。ヘッドセットを装着している場合は、接続が確立したことを通知する“PC connected” (PC に接続されました) というメッセージが流れます。通話中の場合は、USB アダプターの LED が青に点滅します。通話していない場合は、LED が点灯します。
- 3 Poly Lens Desktop アプリを起動します ([poly.com/lens](http://poly.com/lens) にアクセス)。これにより、高度な設定やオプションでヘッドセットの動作をカスタマイズできます。

## USB アダプターの設定

Hi-Fi Bluetooth USB アダプターは、着信に応答するようにあらかじめ設定されています。音楽を聴くには、Bluetooth USB アダプターを設定する必要があります。

### Windows


- 1 Bluetooth USB アダプターを設定して音楽を再生するには、[スタート]メニュー > [コントロールパネル] > [サウンド] > [再生] タブに移動します。[Poly BT700] または [Plantronics BT600] を選択してデフォルトのデバイスとして設定し、[OK] をクリックします。
- 2 通話や着信を行う際に音楽を一時停止するには、[スタート]メニュー > [コントロールパネル] > [サウンド] > [通信] タブに移動して、目的のパラメータを選択します。

### Mac

- 1 Bluetooth USB アダプターを設定するには、[アップルメニュー] > [システム環境設定] > [サウンド] に移動します。[入力] タブと [出力] タブの両方で、[Poly BT700] または [Plantronics BT600] を選択します。

## モバイルデバイスとのペアリング

- 1 ヘッドセットをペアリングモードに設定するには、「ペアリングを行います」というメッセージが流れ、ヘッドセットの LED が赤と青に点滅するまで、電源スイッチをオフの位置から反対方向にスライドしたままにします。

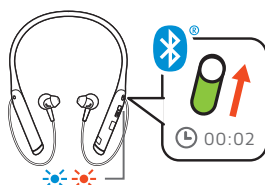

2 携帯電話の Bluetooth を有効にして新しいデバイスの検索を行います。

- iPhone [設定] > [Bluetooth] > [オン] \*
- Android [設定] > [Bluetooth : オン] > [デバイスの検索] \*

注 \*メニューはデバイスによって異なる可能性があります。

3 [Poly V6200 Series]を選択します。

必要に応じて、4桁のゼロ(0000)のパスコードを入力するか、接続を確定します。

正常にペアリングされると、「ペアリングが成功しました」というメッセージが流れ、ヘッドセットのLEDの点滅が停止します。

注 発信元名のアナウンスを有効にするには、携帯電話のプロンプトに応じて、連絡先へのアクセスを許可してください。


注 ご使用のヘッドセットは最大8台までのデバイスとペアリングできますが、同時に接続を維持できるのは2台のみです。これには、Bluetooth USBアダプターも含まれません。

## USB アダプターを再ペアリングする

通常、USBアダプターはあらかじめPolyオーディオデバイスとペアリングされています。アダプターが接続されていない場合、または別途購入した場合は、アダプターをPolyデバイスとペアリングする必要があります。アダプターのペアリング方法は、使用しているUSBアダプターによって異なります。

### BT700 USB アダプターを再ペアリングする

USBアダプターをPolyオーディオデバイスとペアリングするには、Poly Lens Desktopアプリが必要です。poly.com/lensをダウンロードします。




BT700 USB-C      BT700 USB-A

- 1 Hi-Fi Bluetooth USBアダプターをラップトップまたはPCに挿入して、PCがアダプターを認識するまで待ちます。
- 2 Polyオーディオデバイスをペアリングモードにします。
- 3 Poly Lens Desktopアプリを起動して、Poly BT700に移動します。
- 4 アダプターのメインページまたはオーバーフローメニューで[新しいデバイスのペアリング]を選択し、Bluetooth USBアダプターをペアリングモードにします。アダプターが赤と青で点滅します。  
正常にペアリングされると、「Pairing successful」(ペアリングが成功しました)と「PC connected」(PCに接続されました)というメッセージが流れ、Bluetooth USBアダプターのLEDが点灯します。


注 Plantronics Hub デスクトップアプリケーションを使用して再度ペアリングするには、アプリケーションのPoly BT700 一般設定に移動して、[ペアリング]を選択します。

### BT600 USB アダプターを再ペアリングする

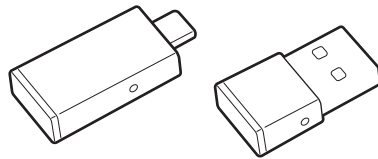

BT600 USB-C    BT600 USB-A

- 1 Hi-Fi Bluetooth USB アダプターをラップトップまたは PC に挿入して、PC がアダプターを認識するまで待ちます。
- 2 Poly オーディオ デバイスをペアリングモードにします。
- 3 Bluetooth USB アダプターをペアリングモードに設定します。そのためには、Bluetooth USB アダプターが赤と青に点滅するまで、くぼみが付いたペアリング ボタンをペンやクリップで押し続けます。

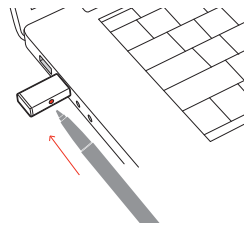

**注** アダプターのデザインはUSB 接続によって異なる場合があります。

正常にペアリングされると、"Pairing successful" (ペアリングが成功しました) と "PC connected" (PC に接続されました) というメッセージが流れ、Bluetooth USB アダプターの LED が点灯します。

# ソフトウェアをロードする

Poly Lens アプリを使用して、高度な設定やオプションでデバイスの動作をカスタマイズできます。一部のソフトフォンでは、デバイスのコールコントロール機能(着信応答/通話終了/ミュート)を有効にするために、Poly ソフトウェアのインストールが必要です。poly.com/lens をダウンロードします。

**注** デバイスの設定と更新は、Poly Hub アプリでも可能です。

## Poly デバイスのアップデート

ファームウェアを最新の状態に保つことで、パフォーマンスが向上し、Poly デバイスに新しい機能が追加されます。

Poly Lens Desktop アプリを使用して、PC でデバイスをアップデートします。poly.com/lens でダウンロードしてください。


アップデート中の注意事項:

- アップデートが完了するまで Poly デバイスを使用しないでください。
- Poly デバイスを、ペアリングされたデバイス(携帯電話、タブレット、PC など)から切断します。
- 2台目のデバイスで2回目のアップデートを開始しないでください。
- メディアをストリーミングしないでください。
- 通話に応答したり、電話をかけたりしないでください。



# 充電

卓上充電器またはマイクロ USB ケーブルを使用してヘッドセットをフル充電するには、約 90 分かかります。充電が完了すると、LED がオフになります。ヘッドセットの連続通話時間は、最大約 10 時間です。

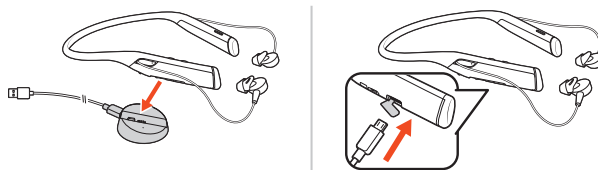

**注** 充電が始まると、ヘッドセットが一度振動します。

## ヘッドセットのバッテリー ステータスの確認

ヘッドセット電池残量ステータスの確認:

- Poly Lens Desktop アプリ で状態を表示
- ヘッドセットが非アクティブの状態、電源のスイッチをオフの位置から反対方向にスライドして放します。音声通知を聞くか、ヘッドセットの LED を確認します。

## 充電中のヘッドセット LED の動作

---

オフ 充電終了

---

●●● 電池残量は充分残っています

---

●● 電池残量が半分になりました

---

● 電池残量が少なくなりました

---


✖ 電池残量がほとんど残っていません

---

**ヒント** 連続通話時間アラートの精度をリセットするには、ヘッドセットの電池を使い切ってからフル充電を行います。

# 快適にお使いいただくために


- 1 3種類のイヤーチップを試し、周囲の雑音を遮断して最も快適にフィットするサイズを選びます。
- 2 音楽を聴き、低音特性が最も優れているイヤーチップを選びます。
- 3 片耳ずつ異なるサイズがフィットする場合があります。

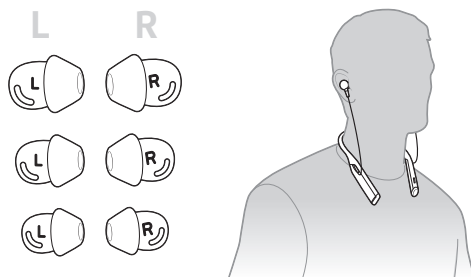


## イヤーチップの交換

イヤーチップの交換と快適な位置での固定は、簡単に行うことができます。イヤークラッドとイヤーチップには、左右の表示があります。


- 1 イヤーチップをイヤークラッドに取り付ける際は、イヤーチップのループをつまんでイヤークラッドに被せ、イヤーチップを引き上げてイヤークラッド裏の小さなタブを覆い、正しい位置に装着します。

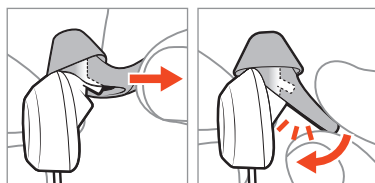

- 2 タブが見えず、イヤーチップが正しい位置に固定されていることを確認します。

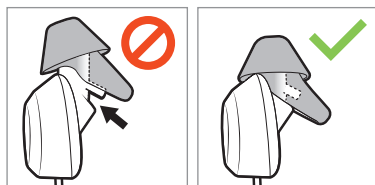

# 基本操作

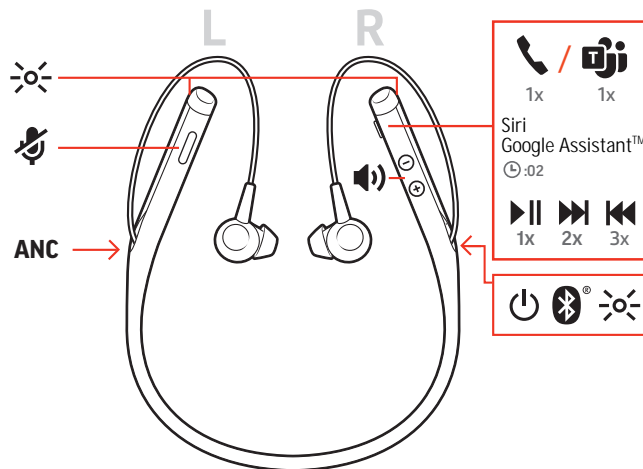

## 電源のオン/オフ

スイッチをスライドさせて、電源のオン/オフを行います。

## 音量調節

音量を上げるボタンまたは下げるボタンをタップします。

## ヘッドセットのマイクの音量調節 (ソフトフォン)

ソフトフォンでテスト発信を行い、ソフトフォンや PC の音量を調節します。

## オーディオの再生/一時停止

コールボタンを軽く押します。

## 曲の選択

次の曲にスキップするにはコールボタンを 2 回タップし、前の曲を再生するにはコールボタンを 3 回タップします。

**注** 機能はアプリケーションによって異なります。Web ベースのアプリでは機能しない場合があります。

## 早送り/巻き戻し

早送りするには、コールボタンを 2 回タップした後、押し続けます。巻き戻しするには、コールボタンを 3 回タップした後、押し続けます。

**注** 機能はアプリケーションによって異なります。Web ベースのアプリでは機能しない場合があります。

## ANC

アクティブノイズキャンセル (ANC) により周囲の雑音が軽減され、音楽を聴きやすくなり、音質も向上します。

ANC を有効にするには、スイッチをスライドします。

## 音声機能

**Siri、Google アシスタント™、Cortana**：約 2 秒間コールボタンを押し続け、携帯電話のデフォルトの音声アシスト機能を有効にします。携帯電話からのメッセージが聞こえると、音声ダイヤルや検索、その他のスマートフォンの音声コントロールが有効になります。

## 発信する/着信応答する/通話を終了する。

### 着信への応答と通話の終了

コールボタンを軽く押します。

### 2 台目の着信に応答

まず、コールボタンを軽く押して現在の通話を終了します。次に、もう 1 回コールボタンを軽く押して新しい着信に応答します。

### ミュート

通話中に赤いミュートボタンをタップします。

### 通話を保留にする

コールボタンを軽く 2 回押すと、通話が保留になります。コールボタンをもう一度押すと、2 つ目の着信に応答できます。

**注** 最大 2 つの通話を保留にすることができます。

### 通話を切り替える（フラッシュ）

コールボタンを軽く 2 回押すと、通話が切り替わります。

**注** フラッシュ機能は、同じ種類のデバイスの通話の切り替え時にのみ使用できます。モバイルとソフトフォンの通話の切り替えには使用できません。

### 最後にかけた電話番号にリダイヤル

コールボタンを 2 回押します。

### 2 台目のデバイスから着信に応答する

2 台のデバイス（ソフトフォンも含む）から、着信に簡単に応答することができます。

通話中に新しい着信があると、ペアリングしたもう 1 台のデバイスから着信音が鳴ります。

他のデバイスから 2 つ目の着信に応答するには、最初にコールボタンを軽く押して現在の着信を終了し、コールボタンをもう一度押して新しい着信に応答します。注：新しい着信に応答しない場合、着信はボイスメールに転送されます。

# その他の機能

## Microsoft ソフトフォン と接続

- Microsoft Teams の場合は、ヘッドセットのコール\ボタンをタップして接続します (Teams デスクトップアプリケーションが必要)。
- Skype for Business の場合は、ヘッドセットのコール\ボタンを 2 秒間押し続けて接続します (Skype for Business デスクトップアプリケーションが必要)。

## オンラインインジケー ター

ヘッドセットの LED が赤く点灯している場合、そのユーザーは通話中です。設定は Poly Lens アプリで管理できます。

## ヘッドセット音声の再 調整

通話中、相手に自分の声がかくぐもって聞こえたり、周囲の雑音が聞こえる場合、ヘッドセットの音声を再調整してください。

- 1 ヘッドセットの電源を 10 秒間オフにします
- 2 静かな場所でヘッドセットの電源を入れます

# トラブルシューティング

---

イヤーチップがイヤークラッド上で安定していません。 イヤーチップがイヤークラッドにしっかりと装着されていることを確認します。イヤーチップの交換を参照してください。

---

スマートフォンでヘッドセットを使用しているとき、ヘッドセットのコールコントロールとミュート ボタンが動作しません。

次の点を確認してください。

- ヘッドセットコントロール機能(着信応答/通話終了、ミュート)を有効にする必要がある場合は、Poly ソフトウェアをインストールしてください。ソフトウェアのロードを参照してください。
- 最適な音質と機能を利用するため、PC のオーディオに Hi-Fi Bluetooth USB アダプターで接続してください。
- ヘッドセットを PC に直接ペアリングすることはお勧めしません。

---

PC に接続すると、ヘッドセットの音声は正常に聞こえません。

- 通話中に、相手に声が聞こえていない
- 通話中、相手の声が聞こえない
- ヘッドセットから音楽が聞こえてこない
- 音楽の再生中に着信があった時、音楽の音量が大きすぎるか、一時停止しない

PC 上でヘッドセットの音声を設定するには、メディアの設定を参照してください。

- 一度に開くスマートフォンアプリケーションは 1 つだけにしてください。
- 最適なパフォーマンスを得るには、ヘッドセットを最新の状態にします。Poly デバイスのアップデートを参照してください。

---

電話中やメディア再生中に、電波の干渉で音質が低下します。

- 最適な音質と機能を利用するため、PC のオーディオに Hi-Fi Bluetooth USB アダプターで接続してください。
- 最適な音質を得るには、ペアリングした携帯電話が身体の右側にくるようにしてください。

---

通話中、相手に自分の声がうまく届きません。

- 相手に自分の声がかくぐもって聞こえたり、遠くに聞こえたりする
- 相手に周囲の雑音が聞こえる

「ヘッドセット音声の再調整」を参照してください。

---

ヘッドセットの連続通話時間が正確ではありません。

ヘッドセットをフル充電し、連続通話時間のプロンプトの精度をリセットします。

---

Microsoft Teams または Skype for Business と接続する方法

- Microsoft Teams の場合は、コール \ ボタンをタップして接続します。
- Skype for Business の場合は、コール \ ボタンを 2 秒間押し続けて接続します。
- 対象のスマートフォンを設定するには、Poly Lens Desktop アプリ > [ソフトウェア設定] > [スマートフォン] > [対象のスマートフォン] の順に選択します。

---

Microsoft Teams 対応のヘッドセットが他のソフトフォンで動作するかどうかについて

動作します。ヘッドセットが Microsoft Teams 向けに最適化されていても、他のサポートされているソフトフォンで使用できるように設定できます。対象のソフトフォンを設定するには、Poly Lens Desktop アプリ > [ソフトウェア設定] > [ソフトフォン] > [対象のソフトフォン] の順に選択します。

別のソフトフォンを設定した場合、コール ボタンをタップしたときの動作は次のようになります。

- Teams と接続しなくなる
  - Teams 通知に表示されなくなる
  - Cortana が起動しなくなる
-

# サポート

## NEED MORE HELP?

[poly.com/support](https://poly.com/support)

### Manufacturer:

<b>Plantronics, Inc.</b>	<b>Plantronics B.V.</b>
345 Encinal Street	Scorpius 171
Santa Cruz, CA 95060	2132 LR Hoofddorp
United States	Netherlands

© 2021 Plantronics, Inc. All rights reserved. Poly、プロペラのデザイン、および Poly ロゴは、Plantronics, Inc.の商標です。Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、Plantronics は同社からライセンスの使用許諾を得て使用しています。その他すべての商標は、該当する所有者により所有されています。Plantronics, Inc.による製造

Model ID: ヘッドセット: B6200、アダプター BT600/BT600C/BT700/BT700C  
210803-17 07.21